SoftBank 1085H

User Guide 取扱説明書

SoftBank

はじめに

このたびは、「SoftBank 108SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 108SHをご利用の前に、「**かんたんガイドブック**」および「**取扱説明書(本書)**」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 108SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先(℃)P.16-37)までご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の最新版は、ソフトバンクモバイルホームページからダウンロードできます。 http://www.softbank.jp/mb/r/support/108sh/





本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。※設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なります。操作の目安としてご利用ください。

本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて 説明しています。必ずお読みください。

本機の代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。

本機で利用できるその他の便利な機能やサービスについて説明しています。

本機の安心や安全に関する機能について説明しています。

本機に保存されるデータ、データの管理方法について説明しています。

データ通信や外部機器との接続について説明しています。

本機の表示や音、ネットワークなどの設定について説明しています。

本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。

※ ただし、操作用暗証番号、管理者用暗証番号が設定された状態を前提としています。

(b) (基本操作	2
	共通操作	3
	電話	4
	メール	5
	インターネット	6
	テレビ	7
	カメラ	8
	音楽/動画(ビデオ)	9
ŧ.	便利な機能	10
9 0	S!アプリ/ブログ/コンテンツ	11
	安心機能/セキュリティ	12
	データ確認/メモリカード	13
	外部機器接続	14
	共通設定	15
	資料/付録	16

準備/基礎知識




パラパラ めくって探す

本機でできることを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの端には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。




●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。



●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。(一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味 を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

●基本操作パターン



機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。 ●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。 ●設定操作パターン



全般的な設定を説明しているページです。「**共通設定**」の章にあります。

 ◆上記パターンのほか、各機能やサービスで動作がおかしいときなどに確認する「こんなときは」が各章 末にあります。(一部ない章もあります。)

全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、ページ端の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



●用語があいうえお順に並んでいる「用語索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別にまとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニューー覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「マークの見かた」をご覧ください。



「準備/基礎知識」の章にある「画面とマークの見かた」には、画面に表示されるマークの意味をまとめた「マークの見かた」の項目があります。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

表示やマークの意味を探す

気になる項目や マークを調べましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。


本書の見かた



目次/付属品 P.vi

基本操作

各機能の基本操作を画面を中心 にやさしく説明しています。

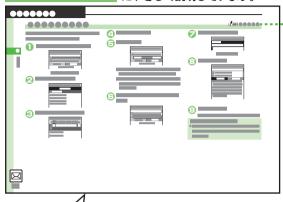

くわしい仕様を知りたいとき

「資料/付録」の章の「仕様」を ご覧ください。文字数や件数、 時間など、詳細な仕様を確認で きます。



共通操作

あとに続くサブタイトルの操作に共通する操作を示しています。この共通操作を行ったあと、続けてサブタイトルの操作を行ってください。

各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。



応用操作

各機能の応用操作をボタン操作 を中心に簡単に説明しています。



....

0

3.5

設定操作

本機の共通設定操作を表形式で説 明しています。

共通操作

表内の各操作に共通する操作を示して います。この共通操作を行ったあと、続 けて表内の操作を行ってください。

こんなときは

動作がおかしいときの確認や対応 の方法などを説明しています。



2

よくある疑問や事例を記載して います。

操作にあたってのご注意

◆本書は、特にことわりがない限り、本 機を開いた状態(オープンポジション: **©** P.1-2) で、待受画面 (**©** P.1-7) か らの操作を中心に説明しています。

目次/付属品 P.vi

目次/付属品

本書の構成i 機能の探しかたiv 本書の見かたiv 目次/付属品vi 安全上のご注意viii
1 準備/基礎知識
各部の名称 1-2 電池パックの充電 1-4 電源On/Off 1-7 画面とマークの見かた 1-8 暗証番号 1-12
2 基本操作
楽ボタンメニュー 2-2 メインメニュー 2-3 マナーについて 2-4 その他の基本操作 2-5 応用操作 2-6
3 共通操作
共通操作 3-2 壁紙 3-3 着信時動作 3-4 文字入力 3-6 ユーザー辞書 3-11 スマートリンク辞書 3-12 電話帳登録 3-14 電話帳利用 3-17 楽ともボタン登録 3-18 S!電話帳バックアップ 3-20

応用操作	
こんなときは	3-2
4 電話	
電話	4-:
音声電話	
テレビ電話	4-1
楽ともボタン利用	
短縮ダイヤル	
通話情報確認 発着信制限	
オプションサービス	۱ -4 1-1:
応用操作	
こんなときは	4-2
5 メール	
メール	5-1
メール送信	5-4
メール送信メール送信/確認	5-4 5-10
メール送信メール受信/確認 メール受信/確認 メール管理/利用	5-4 5-1 5-1
メール送信メール送信メール受信/確認 メール管理/利用 楽ともリンク	5-4 5-1 5-1 5-1
メール送信メール送信メール受信/確認メール管理/利用 メール管理/利用 楽ともリンク メールグループ	5-7 5-1 5-1 5-1
メール送信メール送信メール受信/確認 メール管理/利用 楽ともリンク メールグループ 応用操作	5-7 5-1 5-1 5-1 5-1
メール送信メール送信メール受信/確認メール管理/利用 メール管理/利用 楽ともリンク メールグループ 応用操作 こんなときは	5-7 5-1 5-1 5-1 5-1
メール送信メール送信メール受信/確認 メール管理/利用 楽ともリンク メールグループ 応用操作	5-7 5-1 5-1 5-1 5-1
メール送信 メール受信/確認 メール管理/利用 楽ともリンク メールグループ 応用操作 こんなときは インターネット	5-1 5-1 5-1 5-1 5-2
メール送信 メール受信/確認 メール管理/利用 楽ともリンク ぶ用操作 こんなときは インターネット インターネット Yahoo!ケータイ	5-1 5-1 5-1 5-1 5-2 6-
メール送信メール送信メール受信/確認メール受信/確認メール管理/利用メールグループ 水ールグループ 応用操作 る インターネット インターネット Yahoo!ケータイ	5-1 5-1 5-1 5-1 5-2 6-
メール送信 メール受信/確認 メール管理/利用 楽ともリンク。 メールグループ 応用操作 こんなときは インターネット インターネット Yahoo!ケータイ 画面操作 ブックマーク/画面メモ	5-15-15-15-15-15-26666-
メール送信メール送信メール受信/確認メール受信/確認メール管理/利用メールグループ 水ールグループ 応用操作 る インターネット インターネット Yahoo!ケータイ	5-15-15-15-15-15-15-26666-

7 テレビ	
デジタルテレビ 応用操作 こんなときは	7-8
8 カメラ	
カメラ 静止画撮影 動画 (ビデオ) 撮影 画像確認 特殊撮影 応用操作	8-4 8-5 8-6 8-7
9 音楽/動画(ビデオ)	
音楽/動画(ビデオ) 音楽再生 動画(ビデオ)再生 音楽/動画(ビデオ)管理 応用操作 こんなときは	9-4 9-5 9-6 9-7
10 便利な機能	
便利な機能 歩数計 カレンダー 目覚まし 電卓 地図 ストップウォッチ タイマー	10-3 10-5 10-8 10-10 10-11
時報	

メモ帳	10-17
録音	10-18
拡大鏡	
バーコード読み取り	10-20
ラクラク瞬漢ルーペ	10-21
名刺読み取り	
応用操作	10-23
こんなときは	10-33
11 S!アプリ/ブログ/コン	ンテンツ
S!アプリ	
ブログツール	11-2
コンテンツ入手	11-5
応用操作	
こんなときは	11-9
12 安心機能/セキュリテ	1
12 安心機能/セキュリテ 安心機能セキュリティセキュリティ	12-2
 安心機能	12-2 12-6
安心機能 セキュリティ	12-2 12-6 12-7
安心機能 セキュリティ 使用禁止/制限 ケータイ機能制御 応用操作	12-2 12-6 12-7 12-9 12-10
安心機能 セキュリティ 使用禁止/制限 ケータイ機能制御	12-2 12-6 12-7 12-9 12-10
安心機能 セキュリティ 使用禁止/制限 ケータイ機能制御 応用操作 こんなときは	12-2 12-6 12-7 12-9 12-10
安心機能セキュリティ 使用禁止/制限ケータイ機能制御 応用操作	12-2 12-6 12-7 12-9 12-10 12-11
安心機能セキュリティ使用禁止/制限 ケータイ機能制御 応用操作 こんなときは データ確認/メモリカ・データ確認	12-2 12-6 12-7 12-9 12-10 12-11
安心機能 セキュリティ 使用禁止/制限 ケータイ機能制御 応用操作 こんなときは データ確認/メモリカ・ データ確認 メモリカード	12-2 12-6 12-7 12-9 12-10 12-11 — ド 13-2 13-5
安心機能セキュリティ使用禁止/制限 ケータイ機能制御 応用操作 こんなときは データ確認/メモリカ・データ確認	12-2 12-6 12-7 12-9 12-10 12-11

14 外部機器接続	
 赤外線通信	14-2
Bluetooth®	
パソコン接続	14-10
応用操作	14-11
こんなときは	14-14
15 共通設定	
時計の設定	15-2
表示/照明設定	15-3
着信/効果音設定	15-4
通信設定	
初期化	
こんなときは	
16 資料/付録	
 USIMカード	16-2
電池パック	16-5
ソフトウェア更新	16-7
お手入れ	
故障かな?と思ったら	16-9
文字入力用ボタン	
区点コード	16-13
仕様	16-19
メニュー一覧	16-24
索引	16-29
保証書/アフターサービス	16-36
お問い合わせ先	16-37

付属品

■電池パック (SHBCU1)



■卓上ホルダー (SHEEL1)



- ●付属品/オプション品については、 お問い合わせ先(ビアP.16-37) まで ご連絡ください。
- ●充電器/イヤホンマイクは、ソフト バンクが指定したオプション品を使 用してください。

安全上のご注意

で使用の前に、この「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ◆本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を 逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく 理解したうえで本文をお読みください。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う可能性が想定される」内 容です。
<u> </u>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的 損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグを抜く

電源プラグをコンセントから抜いていただくこ とを示します。

指示

本機、雷池パック、USIMカード、卓 上ホルダー、充電器(オプション品)、 メモリカード (オプション品) の取り 扱いについて(共通)


⚠ 危険


本機に使用する電池パック・卓上ホ ルダー・充電器(オプション品)は、 ソフトバンクが指定したものを使用 してください。



指定品以外のものを使用した場合は、雷 池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充 雷器の発熱・発火・故障などの原因とな ります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様 による修理をしないでください。





本機の改造は雷波法違反となり、罰則の 対象となります。

本機内部・雷池パック・卓上ホルダー・ 充雷器を濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が本機内部 に入ったときに、濡れたまま放置した り、濡れた電池パックを充電すると、発 熱・感電・火災・けが・故障などの原因と なります。

使用場所、取り扱いにご注意ください。



分解禁止

高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、直射日光の当たる場所、炎 天下の車内など) で充電・使用・放 置しないでください。

また、暖かい場所や熱のごもりやす い場所(こたつや電気毛布の中、携 帯カイロのそばのポケット内など)に おいても同様の危険がありますので、 充電・放置・使用・携帯しないでく ださい。

機器の変形・故障や雷池パックの漏液・ 発熱・発火・破裂の原因となります。ま た、ケースの一部が熱くなり、やけどな どの原因となることがあります。

本機に雷池パックを取り付けたり、充 電器を接続する際、うまく取り付け や接続ができないときは、無理に行 わないでください。雷池パックや端 子の向きを確かめてから、取り付け や接続を行ってください。

雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

⚠ 警告


本機・電池パック・卓上ホルダー・ 充電器を、加熱調理機器(電子レン ジなど)・高圧容器(圧力釜など)の 中に入れたり、電磁調理器(IH調理 器)の上に置いたりしないでください。 電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、 本機・卓トホルダー・充雷器の発熱・発 煙・発火・故障などの原因となります。



禁止

埜止


プロパンガス、ガソリンなどの引火 性ガスや粉じんの発生する場所(ガ ソリンスタンドなど)では、必ず事 前に本機の電源をお切りください。 また、充雷もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。プロパ ンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉じ んの発生する場所で使用すると、爆発や 火災などの原因となります。





指示

使用中、充電中、保管時に、異音・ 発煙・異臭など、今までと異なるこ とに気づいたときは、次の作業を行っ てください。



- てください。 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、電池パッ クを取り外してください。 異常な状態のまま使用すると、火災や感 雷などの原因となります。

充電端子や外部接続端子に水やペッ トの尿などの液体や導電性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネックレ ス、ヘアピンなど) が触れないよう にしてください。また内部に入れな いようにしてください。

ショートによる火災や故障などの原因 となります。





意ください。

本機が濡れている状態で充電しない でください。



感雷やショートによる火災・故障などの 原因となります。

禁止

乾燥などの目的で、ドライヤーなど の温風をあてないでください。また、 サウナに持ち込んだり、熱湯をかけ たりしないでください。



電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本 機・卓 トホルダー・充電器の発熱・発煙・発 火・故障などの原因となります。

注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障などの原因となり ます。振動設定中や充電中は、特にご注



乳幼児の手の届かない場所やペット が触れない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なります。



子供が使用する場合は、保護者が取 り扱い方法を教えてください。使用 中においても、指示どおりに使用し ているかをご注意ください。 けがなどの原因となります。



雷池パックの取り扱いについて

⚠ 危険

雷池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分 をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

火の中に投下しないでください。 雷池パックを漏液・破裂・発火させるな どの原因となります。



禁止


禁止

釘を刺したり、ハンマーでたたいた り、踏みつけたり、強い衝撃を与え ないでください。


るなどの原因となります。



電池パックの端子に、針金などの金 属類を接触させないでください。ま た、導雷性異物(鉛筆の芯や金属片、 金属製のネックレス、ヘアピンなど)



雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。





⚠ 警告

雷池パック内部の液が皮膚や衣服に 付着した場合は、ただちに本機の使 用をやめ、きれいな水で洗い流して ください。



皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。


所定の充電時間を超えても充電が完了し ない場合は、充電を中止してください。 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。



指示

電池パックの使用中・充電中・保管 時に、異臭・発熱・変色・変形など、 今までと異なることに気づいたとき は、やけどやけがに注意して電池パッ クを取り外し、さらに火気から遠ざ けてください。

異常な状態のまま使用すると、雷池パッ クを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。





電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機 器の故障・火災の原因となります。

⚠ 注意

不要になった電池パックは、一般の ゴミと一緒に捨てないでください。 端子にテープなどを貼り、個別回収に出 すか、最寄りのソフトバンクショップへ お持ちください。



電池を分別している市町村では、その規 則に従って処理してください。

使用により、皮膚に異常が生じた場 合は、ただちに使用をやめて医師の 診察を受けてください。



禁止


指示

本製品では材料として金属などを使用し ています。お客様の体質や体調によって は、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じるこ とがあります。(使用材料: CT P.16-19)

本機の取り扱いについて

▲ 警告


自動車、バイク、自転車などの乗り物 の運転中には使用しないでください。



することは、法律で禁止されており、罰 則の対象となります。

運転者が使用する場合は、駐停車が禁止 されていない安全な場所に止めてから ご使用ください。


高精度な制御や微弱な信号を取り扱 う電子機器の近くでは、本機の電源 を切ってください。



※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・ 植込み型除細動器・その他の医用電気 機器・火災報知器・自動ドア・その他の 白動制御機器など

本機の電波により運航の安全に支障 をきたす恐れがあるため、航空機内 では雷源をお切りください。

機内で携帯電話が使用できる場合は、航 空会社(の乗務員)の指示に従い適切に ご使用ください。





屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、た だちに電源を切って屋内などの安全 な場所に移動してください。



落雷や感雷の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しな いでください。 日に影響を与える可能性があります。




埜止

指示

禁止

⚠ 注意

車両雷子機器に影響を与える場合は 使用しないでください。




本機の使用により、皮膚に異常が生 じた場合は、ただちに使用をやめて 医師の診察を受けてください。

本機では材料として金属などを使用し ています。お客様の体質や体調によって は、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じるこ とがあります。(使用材料: CT P.16-19)

本機に磁気カードなどを近づけたり、 挟んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・ テレホンカード・フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことが あります。





本人や周囲の人に当ったり、ストラップ が切れたりして、けがなどの事故や故障 および触指の原因となります。



本機を長時間ご使用になる場合、特 に高温環境では熱くなることがあり ますので、ご注意ください。



長時間肌にふれたまま使用していると、 低温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機で メロディを再生しているときなどは、 スピーカーに耳を近づけないでくだ さい。



難聴になる可能性があります。

本機を開閉する際は、指やストラップ などを挟まないようご注意ください。 けがなどの事故や破損の原因となります。



デジタルテレビを視聴するときは、十 分明るい場所で、画面からある程度 の距離を空けてご使用ください。



視力低下につながる可能性があります。

イヤホンを使用するときは音量に気 をつけてください。



長時間使用して難聴になったり、突然大 きな音が出て耳を痛めたりする原因と なります。



卓上ホルダー、充雷器(オプション品) の取り扱いについて


⚠ 警告


充雷中は、布や布団でおおったり、包 んだりしないでください。



勢がごもって火災や故障などの原因と なります。

指定以外の電源・電圧で使用しない でください。





●シガーライター充雷器(オプション) 品):DC12V:24V(マイナスアース車 専用)

また、海外旅行用として、市販されてい る「変圧器」は使用しないでください。火 災・感雷・故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、充電器を 持ってプラグをコンセントから抜い てください。



感雷・火災・故障の原因となります。

シガーライター充電器(オプション 品) のヒューズが切れたときは、必ず 指定のヒューズに交換してください。 指定以外のヒューズを使用すると、火災 や故障の原因となります。指定のヒュー ズに関しては、シガーライター充電器の 取扱説明書でご確認ください。



万一、水やペットの尿などの液体が 入った場合は、ただちに充電器を持っ て、コンセントやシガーライターソ ケットからプラグを抜いてください。 感雷・発煙・火災の原因となります。



雷源プラグ を抜く

プラグにほこりがついたときは、充 電器を持ってプラグをコンセントか ら抜き、乾いた布などでふき取って ください。



火災の原因となります。

シガーライター充雷器(オプション 品) は、マイナスアース重専用です。 プラスアース車には絶対に使用しな いでください。



指示

火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むとき は、卓上ホルダーの端子および充電 器のプラグや端子に導雷性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネックレ ス、ヘアピンなど) が触れないよう に注意して、確実に差し込んでくだ さい。

感雷・ショート・火災などの原因となり ます。


濡れた手で充雷器のプラグを抜き差 ししないでください。





濡れ手禁止

雷が鳴り出したら、充電器には触れ ないでください。





卓 トホルダーを自動車内で使用しな いでください。



過大な温度と振動により、火災・故障の 原因となります。

卓上ホルダーや充電器(オプション 品) は、風呂場や洗面所など湿気の 強い場所や水のかかる可能性のある 場所では使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。



⚠ 注意

お手入れの際は、コンセントやシガー ライターソケットから、必ず充電器 を持ってプラグを抜いてください。 感雷などの原因となります。



充雷器をコンセントやシガーライター ソケットから抜くときは、コードを 引っ張らず、充雷器を持ってプラグ を抜いてください。



コードを引っ張るとコードが傷つき、感 雷や火災などの原因となります。

ACアダプタ (オプション品) をコン セントに接続しているときは、引っ 掛けるなど強い衝撃を与えないでく ださい。



けがや故障の原因となります。

通電中は卓上ホルダーの充電端子に 長時間触れないでください。



低温やけどになる恐れがあります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会 [平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月1社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

♠ 警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器を装着されている場 合は、ペースメーカ等の装着部位か ら22cm以上離して携行および使用し てください。




電波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用た1の場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。



電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってく ださい。本機の電波により医用電気 機器に影響を及ぼす恐れがあります。



- 病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ●ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電波により、植込み型い臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。





お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●事故や故障、修理などにより本機/メモリカードに登録したデータ(電話帳・音楽・静止画・動画など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ・本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ▼メモリカード(市販)をご利用になるときは、あらかじめメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

- 本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。
- ■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
- ●インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは 慎重に行いましょう。
- ●本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

お取り扱いについて

- ◆本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~90%の範囲でご使用ください(風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能)。
- 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でので使用、保管は避けてください。

- ●使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなる ことがありますが、異常ではありませんので、その ままで使用ください。
- お客様の取り扱いの不備による故障と認められた ときは、保証の対象外となりますのでご了承くだ さい。
- ●カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- ●端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分 の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾い た布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 本機の画面を堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い牛地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- ◆外部接続端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作したり、破損することがあります。

- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って から取り外してください。
- データの登録やメールの送信などの動作中に電池 パックを取り外さないでください。データの消失・ 変化・破損などの恐れがあります。
- メモリカードの使用中は、本機の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。
- 本機を手に持って使用するときは、スピーカーを ふさがないようにご注意ください。

Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能の利用時に、データや情報の漏洩により発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■使用上の注意事項

- 本機のBluetooth[®]機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略すが運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。
- 1 Bluetooth[®]機能を使用する前に、近くで同じ周波 数帯を使用する「他の無線局」が運用されていな いてとを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth[®]機能の使用にあたり、本機と「他 の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth[®] 機能の使用を停止(電波の発射を停止)してくだ さい。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、 次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ソフトバンクカスタマーサポート ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) [一般電話からおかけの場合、「お問い合わ サ先! (後79 P.16-37) を参照! ごください。]

●周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

2.4FH1

機能制限について

本機は、USIMカードが取り付けられていない状態では使用できません。

カメラについて

- ◆カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用く ださい。
- ◆大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

通話中/通信中のご注意

通話中や通信中は、同時に他の機能を使用している間や各種操作を行っている間も通話料、通信料がかかりますので、ご注意ください。

防水/防じん性能について

本機の防水/防じん性能

本機は、端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを取り付けた状態で、IPX5(旧JIS 保護等級5)※1、IPX7(旧JIS 保護等級7)※2 相当の防水性能およびIP5X(JIS 保護等級5)※3 相当の防じん性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約 3mの距離から約12.5リットル/分の水を最低3 分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当 ても、電話機としての機能を有することを意味 します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのと ころに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に 取り出したときに電話機としての機能を有する アとを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の 塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入 れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機 能を有し、かつ安全を維持することを意味します。
- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を 保証するものではありません。お客様の取り扱い の不備による故障と認められたときは、保証の対 象外となりますのでご了承ください。
- 本機は、IPX5 ∕IPX7の防水およびIP5Xの防じん性能を有していますが、ホコリ、砂、泥、金属粉、食べこぼし、清涼飲料水などが入った場合には、故障の原因となることがあります。

本機のお取り扱いについて

- 電池カバーは確実に取り付け、端子キャップは しっかりと閉じてください。接触面に細かいゴ ミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)が挟 まると、水や粉じんが侵入する原因となります。
- ・端子キャップや電池カバーが開いている状態で 水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、 感電や故障の原因となります。そのまま使用せず に電源を切り、電池パックを外してください。
- 本機が濡れているときは、乾いたきれいな布で ふき取ってください。
- ●手や本機が濡れているときに、電池カバーや端 子キャップの開閉は絶対にしないでください。
- 常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。

使用時のご注意

- ◆本機に次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。
- ■石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水
- ■海水、プールの水
- ■温泉、熱湯 など
- ●海水やブールの水、清涼飲料水などがかかったり、ホコリ、砂、泥などが付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、 故障の原因となります。
- ●砂や泥などがきれいに洗い流せていない状態で使用すると、本体に傷がついたり、破損するなど故障の原因となります。
- 湯船やブールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください。(開閉、ボタン操作を含む。)
- ●本機は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水(6リットル/分を超える)を当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- ●風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間利用しないでください。

- サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの温風はあてないでください。
- 本機は温度:5℃~35℃、温度:35%~90%の範囲でご使用ください。(風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能。)
- ●コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温に なるところに置かないでください。
- 送話口やマイク、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。
- ●電池パック・卓上ホルダー・オプション品は、防水/ 防じん対応していません。
- 落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、送話 口やマイク、スピーカーなどを綿棒やとがったも のでつつかないでください。防水/防じん性能が 掴なわれるごとがあります。
- ●砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- ●ヒンジ部に砂などが入ると、開閉の感触が悪く なったり、異音がする恐れがあります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本機が常温になってから持ち込んでください。万一結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。
- 本機は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。
- ●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- 電池カバーや端子キャップに劣化、破損があるときは、防水/防じん性能を維持できません。これらのときは、「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。

充電時のご注意

- ●充電器・卓上ホルダー・オプション品は、防水/防 じん対応していません。屋外や風呂場、洗面所など 湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所で は使用しないてください。火災・感電・故障の原因 となります。また、充電しないときでも、風呂場な どに持ち込まないでください。
- 本機が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 外部接続端子の端子キャップを開いて充電したときには、充電後しっかりと端子キャップを閉じてください。外部接続端子からの水や粉じんの侵入を防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめします。
- ●濡れた手で卓上ホルダー・充電器に触れないでく ださい。感電の原因となります。
- 卓上ホルダー・充電器は、水周りで使用しないでく がさい、火災・感電の原因となります。

防水/防じん性能を維持するために

- 端子キャップや電池パック周囲(電池カバー側)の ゴムパッキンは、防水/防じん性能を維持するための重要な役割を担っています。次のことにご注意がさい。
- はがしたり、傷つけたりしないでください。また、 ゴミが付着しないようにしてください。
- ■端子キャップや電池カバーのすき間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムバッキンが傷つき、水や粉じんが侵入する原因となることがあります。
- ■端子キャップや電池パック周囲(電池カバー側) のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりしたと きは、「ソフトバンクショップ」にご相談のうえ、 ゴムパッキンを交換してください。
- ●防水/防じん性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品を交換することをおすすめします。

お客様ご依頼による部品の交換は、本機をお預かりして有料にて承ります。「お問い合わせ先」(でで P.16-37)または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

著作権等について

肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA LIC

See http://www.mpegla.com for additional details.

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ)と 記載します)を符号化するライセンス、および/ま たは (ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動 に従事していないお客様により符号化されたAVCビ デオ、および/またはAVCビデオを提供することに ついてライセンス計器されているビデオプロバイダー から入手したAVCビデオに限ります)を復号するラ イセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFETMソフトウェアを搭載しています。 RSAはRSA Security Inc.の登録商標で す。BSAFEはRSA Security Inc.の米国 およびFその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アブリックスがJava™アブリックーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。





Powered by JBlend™. Copyright 1997-2012

Aplix and/or its affiliates. All rights reserved

JBlend並びにJBlendに関連する商標及びロゴは、日本及びその他の国におけるアプリックス又は関連会社の商標又は登録商標です。

OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会 社、関連会社の米国及びその他の国における登録商 標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または 登録商標である場合があります。



microSD, microSDHC口ゴはSD-3C, LLCの商標です。

NetFront®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。
© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent IPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SiG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

スマートリンク、アニメビュー、楽ともリンク、まるご と音声パネル、楽ポタン、楽ポタンメニュー、読んだよ メール、元気だよメール、スロートークはシャープ株 式会社の登録商標または商標です。

着うた $^{\otimes}$ 、着うたフル $^{\otimes}$ は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn を使用しています。

iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.

「ジーニアスモバイル英和辞典」「ジーニアスモバイル和英辞典」「明鏡モバイル国語辞典」

©2005-2008 Taishukan

「家庭の健康べんり事典」 ©Obunsha Co., Ltd. 1987

●「ジーニアス英和辞典MX.net」「ジーニアス和英辞 典MX.net」

©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009

- ●「明鏡国語辞典MX.net」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009
- 「イミダス百科」◎集英社
- ●「日本大百科全書(ニッポニカ)(ニッポニカ・ブラスを含む)」「デジタル大辞泉」「プログレッシブ英和中辞典」「プログレッシブ和英中辞典」◎小学館
- ●「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc.または その関連会社の商標です。
- ●「ホットペッパー グルメ」 ©RECRUIT
- ●「家庭医学大全科」
 - ©Houken 2010
- ●「医者からもらった薬」
- ©Shigeru Kimura/Iyakuseidokenkyukai 2011
- ●「Yahoo!知恵袋」

©Yahoo Japan

「**らくらく瞬漢ルーベ[®]」は**株式会社アイエスピーの 登録商標です。

「待ちうた®」はKDDI株式会社の登録商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、 米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

かんたん携帯、S!アプリ、S! GPSナビ、S!電話帳バックアップ、TVコール、インプットメモリ、S!メール、フィーリングメール、位置ナビ、写メール、ムービー写メール、安心速隔ロック、楽デコはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

携帯電話機の比吸収率※1 (SAR) について

この機種[108SH]の携帯電話機は、国が 定めた電波の人体吸収に関する技術基準 に適合しています。

この技術基準等は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が入間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収といる電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg⁸²²の許容値を記えないこととしています。この許容値値は使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際(な大力・分は安全率を含んでおり、世界保健機放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機【1085H】の、SARは
0.465W/kgです。この値は、国が定めた
方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基則局との通信に必要な最低の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

側頭部以外の位置でご使用になる場合

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上難し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにすること、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインに適合しまず※3。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページをで参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 平成9年に(旧)郵政省電気通信技術 審議会により答申された「電波防護 指針」に規定されています。
- ※3 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(旧EC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に情報通信審議会より答申されています。

電波はく露の影響に関する情報として、米国連邦通信委員会(FCC)の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会(FCC)の電波は、露の影響に関する情報」「欧州におきなどの電波はく露の影響に関する情報」をご参照ください。

「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく 露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った結果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や健 康状態にかかわらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。可実施され、下記のとおりに従ってうり体に装置した場合は0.481Wkgです。身体装着の場合:この携帯電話機「108SH」では、一般的な携帯電話の装着は、として身体から1.5センチに距離を保管で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく響要件を満たすためには、身体では、15センチの距離に機帯電話を同僚でした。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波ばく露要件を満たさない場合もあ るので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情

きる装身具を使用し、ベルトクリップや

ホルスターなどには金属部品の含まれて

いないものを選んでください。

比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は下記のホームページを参照してください。

CTIA-The Wireless Association® (CTIA) (英文のみ) http://www.ctia.org/

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機【108SH】は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSARの許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.634W/kgでない。

SAR 測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必要 な最低限の送信電力で基地局との通信を 行うように設計されているためです。 世界保健機関は、携帯機器の使用に関し て、現在の科学情報では人体への悪影響 は確認されていないと表明しています。 また、電波の影響を抑えたい場合には、通 話時間を短くすること、または携帯電話 機を頭部や身体から離して使用すること が出来るハンズフリー用機器の利用を推 奨しています。さらに詳しい情報をお知 りになりたい場合には世界保健機関の ホームページをご参照ください。

世界保健機関(英文のみ) http://www.who.int/emf

SoftBank 3G 各機種の電波比吸収率 (SAR) 一覧はこちら http://mb.softbank.ip/mb/support/sar/


各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	
電池パックの充電	1-4
電池パックを充電する	
電源On/Off	
電源を入れる/切る	


画面とマークの見かた	1-8
画面の見かた	1-8
お知らせランプと背面画面の見かた	- 1-9
おもなマークの見かた	1-10
暗証番号	1-12
暗証番号について	1-12






各部の名前とはたらき

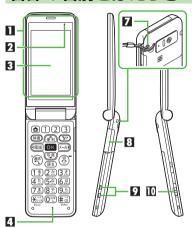



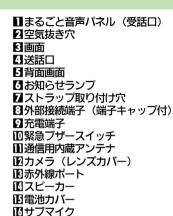

■空気抜き穴について

◆本機性能を保つために必要な穴です。シールなどを貼らないでください。

■通信用内蔵アンテナについて

●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。

■端子キャップについて

● 通常は閉じたままでお使いください。

■ストラップ取り付け穴について

●金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

■まるごと音声パネルについて

本機は、ディスプレイパネル全体が音声を伝える受話口となっています。

●お買い上げ後は、必ず液晶面保護シートをはがしてからご利用ください。

■サブマイクについて

通話中に周りの雑音を抑えて、相手側 から音声を聞き取りやすくするはたらきをします。

●手でふさがないようにご注意ください。

ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態 です。持ち運ぶとき は、この状態にして ください。

オープンポジション




開いた状態です。ボタン操作や通話などはこの状態で行ってください。



5

待受画面でのボタンのはたらき

●() 内は、本書での表記です。

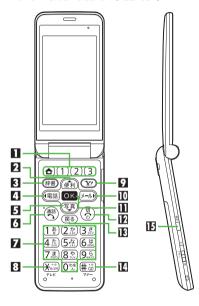

- □楽ともボタン(金123)
- 楽ともリンク表示 **27 便利ボタン**((**(桑**)))
- 型便利ボダン((産利)) 便利メニュー表示
- 日辞書ボタン (辞書)

スマートリンク辞書起動

- **②電話ボタン (**電器**)** 電話メニュー表示
- **日写真ボタン**(**琴**) 写直メニュー表示
- 13開始ボタン(響)
- **図ダイヤルボタン**(0%~9½) 電話番号入力
- ★ボタン (※)★」「+」「P」「?」「-」入力 「長く:テレビ起動」
- 図Yahoo!ケータイ・ボタン (▽) Yahoo!ケータイ接続
- **IIIOKボタン (**OK) メインメニュー表示
- **図電源/終了ボタン(**⑧) [長く:電源Off]
- IE戻るボタン (戻る)
- ■#ボタン (#3)

「#」入力

[長く:マナーモード設定/解除]

サイドボタン

■表示ボタン(□□)

【クローズ】背面画面のライト点灯/ 表示切替



雷池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

●本書内「ACアダプタ」は、ソフトバン ク指定のACアダプタ「ZTDAA1」(オ プション品)を指しています。

海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ACアダプタ利用時のご注意

●充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダーとACアダプタを 使用して充電します。

- ●ACアダプタ、卓上ホルダーは、防水/ 防じん対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでください。
- ●充電中は、本機やACアダプタが温かく なることがあります。

卓上ホルダー利用時のご注意

- 踏みつけたり、重い物を載せたりしないでください。
- 卓上ホルダーに取り付けると、オープンポジションにはできません。無理に開かないでください。



- ACアダプタの接続コネクター を卓上ホルダーの接続端子に 差し込む
 - ●接続コネクターは向きに注意して、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。

ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



← 本機を卓上ホルダーに取り付ける



- ◆矢印の方向にしっかりと止まるまで押し下げます。
- ◆充電が始まり、背面画面の下の「個」マークが点灯します。 (お知らせランプ)
- ◆お知らせランプが消灯すれば、充電は完了です。
- お知らせランプが点灯するまでに、少し時間がかかることがあります。



- プラグを家庭用ACコンセント から抜く
- 卓上ホルダーから接続コネク
 ターを取り外す
 - ●リリースボタンを押さえながら、ひねらずまっすぐに抜いてください。

お知らせランプが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。


卓上ホルダーの材料について

●卓上ホルダーの一部に使用の材料は、 植物由来の樹脂を含んだ成形品で、従 来の石油系樹脂と比べて、ライフサ イクル全体のCO2排出量、石油使用 量を減らすことのできる環境に優し い新素材です。

ACアダプタだけで充電する


ACアダプタの接続コネクターを、本機の外部接続端子に取り付けて充電します。

◆外部接続端子からの水や粉じんの侵入 を防ぐため、卓上ホルダーでの充電を おすすめします。

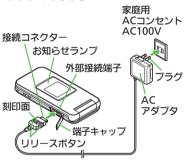

端子キャップを閉じる

端子キャップを矢印 ■の方向へ押して ヒンジを収納し、矢印 ■の部分を押さ えて閉じます。



端子キャップについてのご注意

- ●外部接続端子を使用後は、端子キャップを確実に閉じてください。接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や粉じんが侵入する原因となります。
- ●ヒンジを収納しないまま無理に閉じると、端子キャップが変形することがあります。防水/防じん機能が損なわれますのでご注意ください。



パソコンと接続して充電する

オプション品のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、パソコンのUSB端子からの電力で充電できます。


- ●パソコンには、あらかじめUSBドライ バ(サイトからダウンロード)をイン ストールしておいてください。
- ●電源が入っていないときは充電できません。
- ●USBハブを利用しているときは、充電 できないことがあります。

USB充電を無効にするとき

○K → 「便利な機能」 → ○K → 「データのやりとりをする」 → ○K → 「USB ケーブルでパソコンと接続する」 → ○K → 「パソコンからUSB充電を行う」 → ○K → 「無効」 → ○K

シガーライター充電器で充電する

オプション品のシガーライター充電器 を使用して充電します。

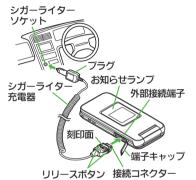

■ 外部接続端子の端子キャップを

シガーライター充電器の接続コ ネクターを本機に差し込む

開く

- ●接続コネクターは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかりと差し込みます。
- シガーライターソケットにプラグを差し込む

自動車のエンジンをかける

- ●充電が始まり、背面画面の下の「個」マークが点灯します。 (お知らせランプ)
- ◆お知らせランプが消灯すれば、充電は完了です。
- プラグをシガーライターソケットから抜く
- 本機から接続コネクターを取り 外す
 - ●リリースボタンを押さえながら、ひ ねらずまっすぐに抜いてください。
- 端子キャップを閉じる (*吹*音P.1-5)

シガーライター充電器利用時のご注意

- ●シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- ●シガーライター充電器を卓上ホル ダーに接続しないでください。故障 の原因となることがあります。
- ◆炎天下で高温になった自動車内では、 充電しないでください。



電源を入れる/切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

- ② (長く)
 - ●「**しばらくお待ちください**」と表示されるまで押します。
 - ●電源が入ると、起動音が鳴り、防水/防じんに関する注意文が表示されたあと、音量設定の確認画面が表示されます。
- 「はい」/「いいえ」→○K



- ●お客様の情報の入力画面が表示されます。
- 名前(姓)入力◆○K◆名前(名)入力◆○K
 - ●以降も音量設定画面を表示するか どうかの、確認画面が表示され ます。

[はい] / 「いいえ」 → ○K



待受画面

「いいえ」を選んだときは、次回●を行うだけで、待受画面が表示されるようになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

●画面にメッセージが表示されたまま になります。このとき、本機は使用 できません。

ネットワーク自動調整について

はじめてOS、CD、CPDを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。



- ◆次の操作を行うと日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、カメラなどが利用できるようになります。
- 「はい」 → ○ド→ ネットワーク自動調整開始
- OK

電源を切る

- (長く)
 - ●終了音が鳴り、終了画面が表示されたあと、画面が消灯します。



画面の見かた

待受画面について



●待受画面では、電波の強さや電池の残量など、本機の状態を表すマークが表示されます。

お知らせについて

簡易留守録に用件が録音されたり、 メールの送信に失敗したときなどは、 下部にお知らせが表示されます。



お知らせ画面

- ●お知らせ内容(「簡易留守録」など)と 件数が表示されます。お知らせ内容を選 び回りを押すと、詳細を確認できます。
- ●お知らせ画面表示中に優多を押すと、一時的にお知らせを非表示にすることができます。

お知らせを消去するとき

お知らせ画面表示中に⇔⇒「はい」→○⋉

ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に(聲動)、「OK」、(空のを押したときに操作できる内容を示しています。



●ソフトキーに「**説明**」と表示されているボタンを押すと、その機能の内容などが表示されます。

画面の自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、 電池パックの消耗を抑えるため、自動 的に画面表示が消えます。

(パネルセーブ)

●消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン(通話中のときは⑧以外)を押します。

画面の照明について


- ●無操作時は、自動消灯する前に照明 が消えて画面表示が暗くなります。
- ●画面が見えづらいときは、◎3~93 を押すと照明が点灯します。(押した ボタンの動作が行われますので、ご 注意ください。)



お知らせランプと背面画面の見かた

お知らせランプについて

電話/メールの着信や、その他のお知 らせの受信などがあると、背面画面の 下のランプが点灯(点滅)します。

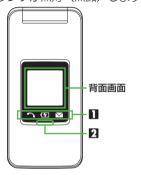

■お知らせランプの見かた



電話の着信があると、緑色で 点灯します。

- П
 - **(52)** 充電中に赤色で点灯します。 メールの着信があると、青色 ∇ で点灯します。
- 電話やメールの着信中などに、ラ ノプが点灯します。

背面画面の見かた



- 本機の状態を示すマークが表示さ れます。
- 2 時刻やお知らせが表示されます。
- 歩数計や着信に関する情報が表示 されます。

背面画面のライトについて

- ●背面画面が見えづらいときは、左側 面にある「一」(表示ボタン)を押す とライトが点灯します。また、本機 を持ち上げたり、傾けたりしたとき や着信があったときなどには、自動 的にライトが点灯します。(しばらく すると、自動的に消灯します。)
- ■歩行中や振動の多い場所では、自動 的に点灯しません。

背面画面の表示を切り替えるとき

◆左側面にある (表示ボタン) を 押すと、押すたびに背面画面の表示 が切り替わります。

歩数表示について

●背面画面には、歩数が表示されます。 歩数表示は、時計表示が変わるとき (1分単位)や背面画面のライトが点 灯するときに更新されます。



おもなマークの見かた

画面のマークの見かた ■常時点灯しているマーク -3 2 -3Gサービス圏内 IGSMサービス圏内 П G 国際ローミング中 電波状態※1 ■ 電池レベル^{※2} ※1棒の数が多いほど電波状態が良好です。 ※2 充電中は点滅表示されます。 ■機能の動作を示すマーク П 5> メモリカード取り付け中 メモリカードアクセス中 П メモリカード読み込み中

メモリカード初期化中

■お知らせのためのマーク		
I	0+	2
	X	未読メールあり
0	Z	用件録音あり (簡易留守録設定中)
	H	用件録音あり (簡易留守録未設定時)
	1416	留守番電話サービス伝言あり
	(!)	緊急速報メールあり
2		ソフトウェア更新結果あり
■警告のためのマーク		
	0-	2
		メール空き容量不足
2	%	メモリカード使用不可能/ 接触不良
		_

■通信関連のマーク		
0	X	メール受信中
		メール送信中
	SSL	SSL対応の画面表示中
	@	パケット通信利用中
2	\$	位置情報測位中※
	₩	赤外線通信接続中
	₩	赤外線通信待機中
3		赤外線送受信中
	8	Bluetooth®通信待機中
	₿.,	Bluetooth [®] 通信中
	£	Bluetooth [®] 通話中
		ソフトウェア更新中
N. / /-		+0 0 >> = + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

※位置情報の送信中に点滅表示されます。

■本機の設定を示すマーク



背面画面のマークの見かた

■上部に表示されるマーク



- 電波状態※1
- 2 マナーモード設定中
- **3** 電池レベル^{※2}
- ※1棒の数が多いほど電波状態が良好です。
- ※2 充電中は点滅表示されます。



暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。あらかじめ操作用暗証番号、管理者用暗証番号を登録してからご利用ください。

- ●本書は、操作用暗証番号、管理者用暗 証番号が登録されている状態での操作 方法を記載しています。
- ●各暗証番号はお忘れにならないよう、 また、他人に知られないようご注意く ださい。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その 損害について当社では責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。

操TF用 暗証番号 [※]	合機能を利用することに関 います。
管理者用 暗証番号※	本機の初期化のときに使います。
交換機用 暗証番号 (発着信 規制用 暗証番号)	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更、オブションサービスを一般電話から操作するとき、発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

※本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号未登録のまま利用すると

●暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示 されます。操作をやり直してください。
- ●交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となりますので、ご注意ください。
 - ■以前、携帯電話から発着信規制用暗 証番号を変更されたお客様は、発着 信規制を設定する際に、その変更後 の番号を入力してください。

操作用暗証番号を登録する

- 4~8ケタの番号を設定できます。
- OK⇒「設定」⇒OK
- (セキュリティ設定」 ◆○K



セキュリティ設定画面

- 「暗証番号の変更」●○₭
- ② 登録する操作用暗証番号入力 ● ○ K
- 再度登録する操作用暗証番号入力◆○K

操作用暗証番号を変更するとき

❸のあと現在の操作用暗証番号入力

▶OK **◆ ②以降**



管理者用暗証番号を登録する

- 4~8ケタの番号を設定できます。
- セキュリティ設定画面で 「管理者暗証番号の変更」
 - **▶**(0K)
- 🕗 登録する管理者用暗証番号入力 **▶**(0K)
- 再度登録する管理者用暗証番号 入力⇒OK

管理者用暗証番号を変更するとき ●のあと現在の管理者用暗証番号入 力➡◎⋉➡❷以降



MEMO

楽ボタンメニュー	2-2
楽ボタンメニューの使いかた	
メインメニュー	2-3
メインメニューの使いかた	2-3
マナーについて	2-4
マナーモード/電波の停止	

その他の基本操作	2-5
その他の基本操作	
応用操作	




基本操作



楽ボタンメニューの使いかた

(楽ボタンメニュー) (電話、区) を押すと、よく使う機能のメニューが表示されます。

本機の機能を呼び出すときは、楽ボタンメニューを利用すると便利です。

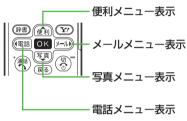

●楽ボタンメニューについて詳しくは、 16章の「メニュー一覧」(配置 P.16-24) を参照してください。

楽ボタンメニューから機能を選ぶ

便利メニューから、カレンダーを呼び 出す方法を例に説明します。





選択(全灯2-

●便利メニューが表示されます。

(単) (写真で

「カレンダーを見る」●○K



カレンダーが表示されます。

全メニューを表示するとき

●のあと 🖅

■該当機能内のすべてのメニューが表示されます。

タブについて

◆その画面や項目に複数の画面/項目があるときは、「タブ」が表示されます。タブの切替は「とかで行います。



タブ

1つ前の画面に戻るとき

園を押します。確認操作などが必要なことや戻れないこともあります。

待受画面に戻るとき

⑧を押します。確認操作などが必要なこともあります。



メインメニューの使いかた

②必要②必要②を②を②を③を②を<li

メインメニューから機能を選ぶ





メインメニューが表示されます。

② ⑥ ② で機能/項目選択

- **→**OK
- ●このあと、項目内のメニューが表示されますので、(全)/受)で項目を選び、(○区)を押します。

メインメニュー項目について

●メインメニューについて詳しくは、16章 の「メニュー一覧」(図 P.16-24) を 参照してください。

参照してく	参照してく <i>に</i> さい。	
電話機能	電話関連の機能を利用できます。	
メール機能	メールを利用できます。	
写真や音楽	カメラを起動したり、写真 などのデータを確認した りすることができます。	
便利な機能	歩数計やカレンダーなど を利用できます。	
楽しい機能	インターネットやテレビ を楽しんだり、音楽/動画 を再生したりすることが できます。	
安心機能	緊急ブザーや読んだよメール、緊急速報メールなどを 利用できます。	
設定	いろいろな設定が行えます。	

メインメニューの表示をアイコンにする

メインメニューをアイコン表示に変更できます。



- **○K→「設定」→**OK
- 「メインメニューの表示形式」
 - **→**○K**→**「アイコンのメニュー」
 - **→**OK
 - ●アイコンのメニューに設定され ます。



マナーモード/電波の停止

[**/**便利 マナーモード: P.2-6

携帯電話をお使いになるときは、周 囲への気配りを忘れないようにしま しょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲 の人たちの迷惑にならないように電源 を切っておきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- ●電車やバスなどの交通機関では、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場 所で使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったり、目覚ましやアラームが動作しても、本機から音が出ないようにします。

● ● (長く)



●マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「**消音**」になり ます。
- 着信時などに振動するようになります。
- ●カメラ撮影時のシャッター音は、設定にかかわらず常に一定の音量で鳴ります。
- ●音楽再生など、一時的に音を出すと きは、次の操作を行います。

マナーモードを解除するときマナーモード設定中に無過(長く)

雷波を停止する

電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発 着信、メールの送受信、インターネッ ト接続など、電波をやりとりする機能 が利用できなくなります。
- **OK → 「設定」 → OK**
 - →「ネットワークの設定」
 - **▶**OK
- 「電波を停止する」 OK
- ┌ 「停止する」 ▶ ○K

電波の停止を解除するとき
②で「停止しない」▶○K



その他の基本操作

[剛 自分の番号を利用する: P.2-6

電話番号を確認する





●お客様の電話番号と、はじめて電源を入れたときに入力した名前が表示されます。

登録内容を編集するとき

- ●のあとタブ選択●項目選択●♡
- →編集項目選択◆○K◆内容編集
- **▶**(Y')

操作方法を確認する

操作がわからなくなったときに、ボタンのはたらきやマークの意味を表示できます。

- ○K → 「便利な機能」 → ○K
- 「ボタンの働きとマークの意味」▶○K



確認項目選択●○K



マナーモード

マナーモードの設 定を変更したい	共通操作 OK → 「設定」 → OK → 「マナー モードの設定」 → OK → 下記の操作
	利用モードを変更する モード選択◆ OK
	各モードの設定内容を変更する モード選択・(辞書)・設定項目選択・OK・
	各設定項目の操作 ●「通常モード」では変更できません。 ●モードによっては、変更できない項目もあり
	ます。
オリジナルのモー ドを作成したい	○K 「設定」 ○K 「マナーモードの 設定」 ○K 「オリジナルモード」 (##) 設定項目選択 ○K 各設定項目の操作
モードの設定を初期化したい	○K ○「設定」 ○ ○K ○ 「マナーモードの設定」 ○ ○K ○ モード選択 ○ ② ○ 「はい」○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マナーモード設定中に音声を出力するとき確認画面を表示しない	○K ○「設定」 ○ ○K ○ 「マナーモードの設定」 ○ ○K ○ 「マナーモード」 ● ○ ○ ○ 「表示しない」 ○ ○K

自分の番号を利用する

項目をコピーして	○K → 0% → 項目選択 → 辞書 → 「コピー」 →
利用したい	OK
自分の番号などの	OK → 0 th → 部 → 「送信」 → OK →
情報を送る	「Bluetoothで送る」/「赤外線で送る」⇒
	○⋉▶画面の指示に従って操作
送信する電話番号	OK → Ok → OK → 項
などの情報を変更	目選択 ⇒ OK (□/√) ⇒ Y⁄
したい	
自分の番号などを	OK → 0% → 辞書 → 「登録内容のリセット」
お買い上げ時の状	
態に戻したい	_



共通操作	3-2
共通操作について	
壁紙	3-3
 待受画面の画像を変更する	
着信時動作	3-4
着信時の動作を変更する	
文字入力	3-6
文字入力について	
文字を入力する	3-7
文字を編集する	3-10
ユーザー辞書	
よく使う単語を登録する	
スマートリンク辞書	
単語を辞書で調べる	
:	

電話帳登録	3-14
電話帳について	
電話帳に登録する	3-15
電話帳利用	
電話帳を利用する	
楽ともボタン登録	3-18
楽ともボタンに登録する	
S!電話帳バックアップ	
S!電話帳バックアップについて	3-20
S!電話帳バックアップを利用する.	3-22
応用操作	3-23
こんなときは	3-28




共通操作



共通操作

お使いになる前に、画面/音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通して利用できる操作について知っておきましょう。

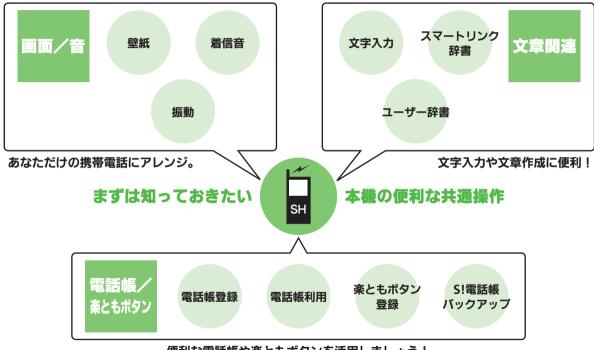



待受画面の画像を変更する

- - → 「待受画面の設定」 → ○K
- 「壁紙を変更する」 → ○K



壁紙設定画面

- フォルダ選択⇒○K
- 画像選択 ○K
 - ●データによっては、設定できない ことがあります。
 - ●②で「固定データから選ぶ」を選 んだときは、操作が終了します。
 - ●画面サイズの画像を選んだときは、このあと €利/ ₹男/で画像の拡大/縮小、毎週/ で回転が行えます。
- G OK

- ■「センタリング」を選んだときは、
 ⑥ / ⑨ で画像の拡大/縮小、◎ ●
 で回転が行えます。
- インターネットで入手するとき ⑥で「Y!ケータイで探す」◆○K
- ■以降は、利用規約などの内容を十分 に確認しながら、画面の指示に従っ て操作してください。

利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

[はい] → OK → OK

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示 できます。

- ●フォルダやデータによっては、設定、 表示できないことがあります。
- 「フォルダ設定」→○□

「写真などから選ぶ」 → ○к

- / フォルダ選択 → 区
 - **→**「このフォルダを設定」
 - **▶**[OK]
 - ●フォルダがないときは、フォルダを 選びがのを押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

●固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダの画像を利用する とき

⑥で「固定データ」・○K

画像の表示パターンを選ぶとき ②で「パターン設定」 ◆ ○ 区 ◆ パター ン選択 ◆ ○ 区

■表示パターンを確認するときは、パターンを選び(#書)を押します。



着信時の動作を変更する

【 便利 待ちうた®: P.3-23

着信音を変更する

本機にあらかじめ登録されている「**固 定データ**」のほか、データフォルダの音楽ファイルなども、着信音に設定できます。

- 電話の着信音を変更する
- N OK → 「設定」 → OK
 - →「電話着信時の設定」→○K

TI 1555 (III) 電話着信の設定 受話音量の調節

着信音の選択

電話着信時設定画面

- 「着信音の選択」 → OK
- 「音声電話着信」/ 「テレビ電話着信」●○K



フォルダ選択⇒○K

- 高信音/ファイル選択● OK
 - ●ファイルによっては、設定できないことがあります。

着信時に動画を表示するとき
②のあと「ビデオから選ぶ」 ◆ ○ ×

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

●⑤のあと、再生開始部分の選択画面が 表示されます。このときは、次の操作を行います。

再生開始部分選択♥OK

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を 選び、◎必を押すと着信音に設定でき ます。

メールの着信音を変更する

- ●注意事項などは、電話の着信音の変更 時と同様です。
- NOK**⇒「設定」→**OK
 - **⇒**「メール着信時の設定」
 - **▶**[0K]



メール着信時設定画面

- 「着信音の選択」
- / フォルダ選択 ▶ ド
- 🕞 着信音/ファイル選択▶○🛚
 - ●ファイルによっては、設定できないことがあります。

再生部分を指定するとき

- ⑤で「再生開始ポイント選択」 ▶ 区
- ▶再生開始部分選択
- ■再生部分を指定できるファイルを設定しているときだけ操作できます。



振動を設定する

- 電話着信時の振動を設定する
- 電話着信時設定画面で「着信時の振動」 ○ K
- 「On/Off設定」→○K
- CONJ →OK
- 【 「振動パターン」 ▶ □ □
 - ●振動パターンを確認するときは、 パターンを選び (#書)を押します。
- 「 パターン選択 ▶ 区

振動設定時のご注意

◆本機を机の上などに置いておくと、着 信があったとき振動で落下すること があります。充電するときは、落下 防止のためにも「Off」にすること をおすすめします。

メール着信時の振動を設定する

- ●注意事項などは、電話着信時の振動の 設定と同様です。
- メール着信時設定画面で 「着信時の振動」 ● ○K
- 「On / Off設定」 → ○K
- COnJ →OK
- 【】「振動パターン」→○□
 - ●振動パターンを確認するときは、 パターンを選び(禁事)を押します。
- 「 パターン選択 ▶ K

待ちうた[®]のサービスを開始する

電話を受けるまでの間、呼び出し音として、お気に入りの音楽を相手に聞かせることができます。

- ●待ちうた®の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
 - NOK → 「設定」 → OK
 - →「待ちうたの設定」→○△
- 「サービス開始・解約」 ◆ ○K
 - ●以降は、画面の指示に従って操作 してください。

文字入力について

文字入力についての説明は、ことわり がない限り、文字入力画面での操作を 説明しています。



文字入力画面 (メール本文の例)

文字入力の操作を確認するとき (辞書) **→ 「ヘルプ** | **→** OK

文字入力時のご注意

●②を連続して押したときは、終了し、 ないことがあります。

文字入力モードの切替

「文字入力モード」

▶OK



- ●利用できる文字種(文字入力モー ド) が表示されます。
- 文字入力モード選択●○κ
 - ●文字入力モードが設定され、次の マークが表示されます。

5 ₩	漢字(ひらがな)
ア/エ	カタカナ(全角/半角)
A/a	全角英数字(大文字/小文字)
_A/_a	半角英数字(大文字/小文字)
1	数字
×	区点コード

※「予」の表示は、近似予測変換が 利用できることを示しています。

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用し ます。1つのボタンには、ボタンに表 示されているような複数の文字が割り 当てられており、押す回数によって表 示される文字が変わります。


例:全角カタカナモードで「100を3回押 したとき



●●のを押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字 を続けて入力するときは、どかを押し ます。

例:全角英数字モードで「NO」と入力 するとき



●ボタンを長く押すと、表示されている 文字が確定します。この方法で同じボ タンの文字を続けて入力することもで きます。





文字を入力する

ひらがなを入力する

漢字(ひらがな)モードで、「**すずき**」 と入力する方法を例に説明します。

- - → X***
 (ず) → 2½

 2½
 (き)



○ (確定)

漢字を入力する

漢字(ひらがな)モードで入力した「**すずき**」を「**鈴木**」に変換します。

▋の「すずき」と入力



●ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。 (近似予測変換)





[金] 「鈴木」

●変換を取り消すときは、図を押します。





●文字を確定すると、確定した文字 に続くと思われる文字の候補が自 動的に表示されます。 (連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき


- ●変換中に電話または下りを押すと、文字の区切りを変えて変換できます。
 - ■予測変換方法を切り替えるときは、変換中に②のを押します。(押すたびに、候補の表示が切り替わります。)



辞書連携

辞書と連携して、単語の意味などを確認して入力することができます。

ひらがな入力 → 確定前に (辞書)



- ●このあと®を押すたびに、辞書の 種類が切り替わります。
- 目的の単語など選択→○ 区
 - ●単語の意味などが表示されます。
- (C) OK

1 文字変換

一度、変換して入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換候補として表示されます。

以前「**すずき**」を「**鈴木**」に変換したことがあるときの入力方法を例に説明します。

3 to 3 to 3 to (す) ◆写真

7 ② 変換候補選択 ▶ ○ κ

カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

- (計画) ◆ 「文字入力モード」() ◆ K) ◆ 「アイウ」 ◆ K
- ② 3点3点 (シ) → ★iii (ジ) → 8点8点 (ユ) → ★iii (ュ)
 - **→** ① ½ ② ½ ② ½ (ン) **→** K



絵文字/マイ絵文字/記号を入力する

- ●文字入力モードによっては、操作できないことがあります。
- ●マイ絵文字は、S!メールの本文入力時に 利用できます。
- **★** ***
 - ●絵文字/マイ絵文字/記号の入力 画面(履歴があるときは入力履歴 画面)が表示されます。
- ② (絵文字/マイ絵文字/記号切替) → ※書/▽ (リスト切替)



- 会文字/マイ絵文字/記号選択

 → ○ ド
 - ●入力モードにかかわらず、絵文字 は全角で入力されます。
- ② 絵文字/マイ絵文字/ 記号入力終了

顔文字を入力する

- **●●●「顔文字」●**○K
- 育文字選択→○K

顔文字の入力について

 ●漢字(ひらがな)モードで、「かお」 と入力したり、「わーい」や「うー ん」など顔の表情を表す言葉を入力 して通常変換しても、顔文字を入力 できます。

顔文字連携について

●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を 示す言葉を確定すると、関連する顔 文字が連携予測変換の変換候補とし て表示されることがあります。

メールアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に 入力できます。

- (○K)● (○K)● (○K)
- 入力する文字選択 ◆ ○K
 - ◆入力モードにかかわらず、半角で 入力されます。

カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

- ●ボタンに表示されている文字を参考に 入力してください。
 - 7 ₹ 6 は **Y**/



② 変換候補(PM)選択◆○K



文字を編集する

文字を消去/修正する

「また、お願いします」を「また明日 お願いします」に修正する方法を例に 説明します。

🚹 消去する文字選択



戻る 戻る



- カーソル上の1文字が消えます。
- ・ 挿入位置選択・ 車下しい文字入力



消去した文字を元に戻すとき

● 図画で消去した文字は、 ● を押すと復元できます。

文字をすべて消去するとき

●文末で図るを長く押します。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、 図るを長く押します。

文字を移動/複写する



移動(切り取り)の例

- ●移動するときは「切り取り」を、 複写するときは「コピー」を選び ます。
- ●開始文字を指定し直すときは、(∑)を押します。

- 終了文字選択◆○K
- 🕝 挿入位置選択 ▶ 🚟 (長く)



●挿入位置に入力されます。

以前に切り取り/コピーした文字を複写するとき

- 挿入位置選択◆ (辞書) ◆ 「貼り付け」 ◆ (○ K) ◆ 文字列選択 ◆ (○ K)
- ■貼り付けリストが表示されるときだけ、利用できます。

よく使う単語を登録する

ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補 に表示されるようになります。

- - 追加」→○₭



ユーザー辞書画面

- 「単語の新規登録」 ◆ K● 単語入力 ◆ K
- (戻) 読み入力 ▶○K

登録した単語を修正するとき

- ❷で「登録されている単語の一覧」
- **▶○K▶単語選択▶○K▶単語修正**
- ▶○⋉▶読み修正▶○⋉▶「はい」
- **▶**OK

登録した単語を削除するとき

- ②で「登録されている単語の一覧」
- ▶○⋉▶単語選択▶録書▶「はい」
- **▶**(0K)

ダウンロード辞書を入手する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示されるようになります。

- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書を追加する」▶○K
 - ●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作 してください。

ダウンロード辞書を利用する

- ユーザー辞書画面で 「ダウンロード辞書の設定」
 - **▶**OK
- 設定する番号選択 ○K
 - **→ダウンロード辞書選択→**○K
 - すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

- ダウンロード辞書の使用をやめるとき ②で解除する番号選択◆無事◆「設 定解除!◆○ド
- ダウンロード辞書の情報を確認するとき ②で確認する番号選択◆〈等書)◆「詳 細」◆「○ド

メール返信アシスト辞書について

- ●本機には、あらかじめ「メール返信 アシスト辞書」が設定されています。 メール返信時、元の受信メールに使 われている単語が優先的に変換候補 として表示されます。(対象となる単 語の文字種別は、全角/半角カタカ ナと全角/半角英数字です。)
- ●漢字(ひらがな)モードのときに有効です。



単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

	Ρ,
本機搭載 辞書	-
イントのこの主人	-
辞 書	-
	-
	rt

ネット

辞書

明鏡モバイル国語辞典、ジーニアスモバイル英和辞典、 ジーニアスモバイル和英辞典、家庭の健康べんり事典※

Yahoo!知恵袋、明鏡国語辞典MX.net、ジーニアス英和辞典MX.net、ジーニアス和英辞典MX.net、イミダス百科、日本大百科全書(ニッポニカ)(ニッポニカ・ブラスを含む)、デジタル大辞泉、プログレッシブ和英中辞典、ホットペッパーグルメ、Amazon.co.jp、家庭医学大全科、医者からもらった薬

※本機内では、「**家庭の健康事典**」と表示されます。

ネット辞書について

- ●ネット辞書とは、インターネットに接続して利用する辞書です。利用にあたっては、パケット通信料が発生します。また、情報料がかかるものもありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。
- ●辞書リストを更新すると、最新の辞書を利用することができます。

本機搭載辞書を利用する

単語のヨミやスペルで調べる

- (日本書) ★(Y/)
- 辞書選択➡◎₭



辞書画面

●次回利用時には、最後に利用した 辞書が起動します。

【 ● スマートリンク辞書: P.3-24

- 単語のヨミ(英和辞書ではスペル)入力
 - ●ヨミはカタカナで入力します。
 - ◆1文字入力するたびに、該当する 単語が表示されます。
- / 目的の単語など選択 ◆ ᠺ



詳細画面

- 同じ単語をネット辞書で再検索するとき 【詳細画面】 (評書) ◆ 「ネット辞書で 検索」 ◆ ○ K
- ■このあと、次ページ「ネット辞書を 利用する」②以降(②を除く)を行 います。(①の注意も必ずお読みく ださい。)

辞書の詳細を確認するとき

辞書→辞書→「辞書について」→○K



- キーワードで調べる
- 辞書画面で(辞書)
- 「検索方法切替 | **→** OK
 - **→ 「キーワード検索」 →** OK
- 入力欄選択 **→** OK **▶キーワード入力**●
 ○
 ド
- **7 「検索」 ▶ ○K ▶ 目的の単語な** ど選択▶○K
 - ●詳細画面が表示されます。
- 辞書の内容をコピーする
- ■本文などをコピーする
- 詳細画面でのの
- 開始文字選択▶○₭ ▶終了文字選択 ▶ ○K
- ■見出し語をコピーする
- 詳細画面で(辞書)
- 「見出し語コピー」●○K

ネット辞書を利用する

- (辞書) ◆ (Y7) ◆ 「ネット辞書」
 - **▶**OK
 - ●はじめて利用するときは、利用規 約が表示されます。内容を十分確 認したあと、「OK)を押してくださ い。このあと、画像の取得方法を 選び、「OK)を押します。
- 辞書名(または「すべて」)の プルダウンメニュー選択●○K
- 辞書選択▶◎₭
 - 「すべて」を選ぶと、同じ単語をす べての辞書で一括検索できます。
- 入力欄選択⇒○⋉⇒単語入力 **▶**OK
- **「検索** | ▶ OK
 - ■以降確認画面を表示しないとき は、このあと鍵(√)を押します。
- [はい」 → OK]
- 目的の単語など選択●○K
 - ●詳細画面が表示されます。

辞書の出典の詳細を確認するとき

- ⑤のあと目的の単語など選択◆ (辞書)
- ★「出曲」 ◆ OK ◆ 「はい」 ◆ OK
- 同じ単語を本機搭載辞書で検索するとき
 - ③のあと(辞書) ◆ 「他の辞書で検索」
 - ▶○K▶辞書選択▶○K▶ 「検索」
 - ◆OKI◆目的の単語など選択◆OKI

利用規約を確認するとき

- のあと辞書 → 「利用規約」 → OK
- ■このあとOKを押すと、辞書画面に 戻ります。

履歴やしおりを利用する

- しおりをはさむ
- 詳細画面で(辞書)
- 「しおりをはさむ」 **→** OK
- 履歴やしおりを確認する
- 辞書画面で(辞書)
- 「履歴一覧」/「しおり一覧」 **▶**[0K]
 - 目的の単語など選択●○K
 - ●詳細画面が表示されます。
 - ●ネット辞書の履歴からは詳細画面 を表示できません。



電話帳について

本機の電話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

共通操作



短縮ダイヤル

電話帳に登録した相手 に簡単な操作で雷話が かけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグ ループを作成すること ができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保 存したり、同じ状態に 更新できます。

SH

着信拒否

電話帳に登録されてい ない電話番号の着信を 拒否できます。

電話帳に 登録できる項目

着信時の 写真 着信音 振動 動作

その他の 情報

グループ

位置情報

電話帳を利用した おもな機能/サービス

電話帳に登録したデー 夕は、電話発信、メール 送信のグループ登録な ど、相手を指定する機 能で利用できます。



() **剛 電話帳登録**: P.3-25

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

大切なデータを失わないために

●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

● ○ 「電話帳に追加する」



- 性のヨミ確認◆○K◆名のヨミ確認◆○K
- (4) 電話番号入力◆○K◆マーク選択◆○K
- メールアドレス入力◆○ド
 ◆マーク選択◆○ド



内容確認して 登録する

他の項目を入力 する **⑤ 「内容確認して登録する」** ● ○ K



OK)

●電話帳が登録されます。

電話帳入力中に着信があると

- ●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。
- 入力した内容を変更するとき
- その他の項目を入力するとき
 - ⑤で「他の項目を入力する」 ▶ ᠺ
 - ◆入力項目選択◆○K◆入力完了◆





雷話帳の登録方法を変更する

各項目を自由に編集できる登録方法 (通常登録) に切り替えられます。



「雷話の設定をする」●○△



電話設定画面

- 「電話帳の登録方法を変える」 **→** OK
- 「通常登録 | ▶ ○K

USIMカードの電話帳に切り替える

USIMカードに電話帳を登録したり、 USIMカード内の電話帳を確認、編集 します。

- 雷話設定画面で 「雷話帳の切替 I ➡ OK
- TUSIM」 **→**OK

本体に戻すとき ②で「本体 | → OK

グループ別に着信の動作を変更する

- OK **▶ 「雷話機能」 ▶** OK
 - **▶「雷話の設定をする」**○K
- 「電話帳グループの設定」 **▶**OK
- グループ選択→(辞書)
 - ⇒設定内容(「着信音の選択」 など)選択⇒○κ→設定操作
 - ●設定操作は、電話帳ごとの操作と 同様です。 ●USIMカードのグループには設定
- できません。 着信時の動作を雷話帳ごとに設定して いるとき

●雷話帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示さ れたときは、この画面から電話帳に登 緑できます。



- 「新規登録」 **▶** ○K
 - **▶**必要項目入力
 - 「内容確認して登録する」
 - **♦**OK **♦**OK

既存の雷話帳に追加するとき

- ①で「追加登録 | → ○K → 電話帳選
- 択▶◎⋉▶必要項目入力▶☞

電話帳を利用する

電話帳から電話をかける

電話・「電話帳を見る」・○K

▶☜≦/メールンよみがなの行選択



電話帳検索画面(「あかさたな別」)

- 電話帳選択 OK
- 🕝 電話番号選択
- 4

テレビ電話で発信するとき ②のあと○K→「テレビ電話をかける」 ◆○K

検索方法を変更する

次の検索方法を選べます。

 あかさたな別
 よみがなの行を選択して、電話帳を表示

 グループ別
 グループ内の電話帳を表示

 一覧
 すべての電話帳を五十音順に表示

- 電話帳検索画面で印書
 - **▶「検索方法切替」●**○K
- **検索方法選択** K

楽ともボタンに登録する

本機には、楽ともボタン(全①23)が搭載されています。よく連絡する相手を楽ともボタンに登録すると、簡単に呼び出せるのはもちろん、メールのやりとりの履歴を一覧したり、添付画像のスライドショーを表示することもできます。

●楽ともボタンに登録すると、待受画面に 登録した相手のニックネームが表示さ れます。(表示しないように設定するこ ともできます。)



自宅ボタンに登録する

電話帳から登録する方法を例に説明します。









電話帳選択 → OK



- 「ニックネーム」→○K
 - **→ニックネーム入力→**○K
 - ●ニックネームの最初の3文字は、 待受画面に表示されます。
- **Y**
 - ■緊急連絡先が2件とも登録されているときは、操作が終了します。
- 「いいえ」→OK

直接登録するとき

- ②で「直接登録する」 ◆ OK ◆ 電話 帳登録操作完了 ◆ OK ◆ ②以降
- 別の電話番号を登録するとき
 - ②のあと「発信先番号:」 ◆○K ◆電話番号選択◆○K)◆②以降
- 緊急連絡先に登録するとき
 - ⑤で「はい」 ◆○K ◆ 「1番目の登録」 / 「2番目の登録」 ◆○K

- 登録を解除する
- 「内容変更」 ◆ K・ 「登録を解除する | ◆ K
- 「はい」→
 ○K
- 宛先やニックネームを変更するとき
 ②で「内容変更」→○K→「発信先
 番号/ニックネームを変更」→○K
 →項目選択→○K→変更完了◆○K
 → ♡7
- ■このあと、緊急連絡先登録の確認画面が表示されたときは、「はい」または「いいえ」を選び®を押します。
- 電話帳を編集するとき
 - ②で「内容変更」 ◆ K ◆ 「電話帳 を編集」 ◆ ○ K ◆ 項目選択 ◆ ○ K ◆ 変更完了 ◆ ○ K ◆ ⑦

1)~(3)に登録する

①に電話帳から登録する方法を例に 説明します。



- 「雷話帳から登録する」●○△
- 雷話帳選択▶○₭



- 🔼 「メール宛先アドレス:」 **▶**○K **▶宛先選択 ▶**○K
- 【录「ニックネーム」 **→** OK **→ニックネーム入力→**○K
 - ●ニックネームの最初の3文字は、 待受画面に表示されます。





楽ともリンク画面

直接登録するとき

②で「直接登録する | ◆ OK | ◆ 電話 帳登録操作完了▶○⋉▶@以降

別の雷話番号を登録するとき

⑥のあと「発信先番号: | ▶○K|▶ 雷話番号選択▶○⋉▶@以降

- メモを登録するとき 【楽ともリンク画面】 (∑グ) ▶ メモ入 **力●**OK
- ■登録したメモを確認または編集する ときも、楽ともリンク画面で(Y)を 押します。

メールの宛先を登録しなかったとき

⑤のあと、電話番号をメール宛先とす るかどうかの確認画面が表示されま す。「使用する」または「使用しない」 を選び、OKIを押します。

登録を解除する

①の登録を解除する操作を例に説明 します。

- (1)
- 「登録を解除する」 (辞書) ➡ **▶**OK
- [till] → OK

宛先やニックネームを変更するとき

- ②で(辞書) → 「登録内容を変更 | → OK
- ▶「宛先/ニックネームを変更」
- ○к→項目選択→○к→変更完了→ OK **Y**?)

雷話帳を編集するとき


- ②で(辞書) → 「登録内容を変更 | → OK
- ・ 「電話帳を編集 | ◆ OK ◆ 項目選
- 択▶○⋉▶変更完了▶○⋉▶❤️



S!電話帳バックアップについて

本機の電話帳をネットワーク内のサーバーに保存したり、同じ状態に更新することができます。また、設定した周期で自動的に保存/読み込みを行うこともできます。

- ●S!電話帳バックアップの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!電話帳バックアップについて詳しくは、「S!電話帳バックアップ」(©3 P.16-22) を参照してください。

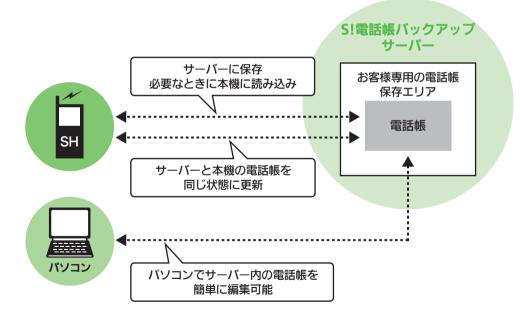



S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●電話帳の次の項目は、保存されません。 ■写真/着信音/振動
- ●本機の電話帳をすべて消去したあと「通常」、「保存(変更分のみ)」、「保存(全件上書き)」を行うと、サーバー上の電話帳が消去されます。また、サーバー上の電話帳をすべて消去したあと「通常」、「読込み(変更分のみ)」、「読込み(全件上書き)」を行うと、本機の電話帳が消去されます。保存や読み込みのタイミング、方向にご注意ください。
- ●更新や保存/読み込みには、パケット 通信料が発生します。

自動保存について

- ●S!電話帳バックアップのお申し込み後にサービス加入確認のメールを受信したり、ネットワーク自動調整を行ったりすると、自動保存が設定(On)されます。[周期設定:電話帳編集後(10分後)、保存モード設定: 通常]
 - この状態で電話帳を追加/編集すると、自動的にサーバー内の電話帳を 更新するようになりますので、ご注 意ください。
- ●自動的に更新させたくないときは、自 動保存設定を解除してください。た だし、解除後にネットワーク自動調 整を行うと、再度設定されます。
- ●自動保存に失敗したときは、自動的 に最大2回まで再保存されます。



S!電話帳バックアップを利用する

【 ● S!電話帳バックアップ: P.3-27

本機とサーバー内の電話帳を最新にする

- ●本機/サーバー内の電話帳を比較し、 最新の状態で同じ内容に更新します。 (「**通常**」)
- ○K⇒「電話機能」⇒○K⇒「S!電話帳バックアップを使う」⇒○K



S!電話帳バックアップ画面

- 「電話帳を最新の状態にする」
 - **▶**OK
 - ●更新が始まります。終了後に詳細 が表示されます。
- ○K →更新終了

更新を中止するとき 更新中に 〒 | しまり | し

その他の方法で保存/読み込みを行う

「**通常**」のほかにも、次の方法で保存/ 読み込みを行えます。

保存 (変更分のみ)	本機の更新情報をサーバーに反映します。
保存 (全件上書き)	本機の電話帳をサーバーに保存します。(保存前のサーバー内の電話帳は、すべて削除されます。)
読込み (変更分のみ)	サーバーの更新情報を 本機に反映します。
読込み (全件上書き)	サーバー内の電話帳を 本機に読み込みます。 (読み込み前の本機内の 電話帳は、すべて削除 されます。)

●はじめて利用するときや、機種変更後 最初に利用するときは、設定にかかわらず「通常」となります。

- S!電話帳バックアップ画面で「バックアップを設定する」➡○○K
- 「ほかの方法で保存する/ 読込む」 ▶○K
- **保存/読み込み方法選択◆**○K

 ●保存/読み込みが始まります。終
 了後に詳細が表示されます。
- 4 □ ▶ 保存/読み込み終了

保存/読み込みを中止するとき 保存/読み込み中に▽▽◆「はい」 ◆OK



待ちうた®

待ちうた®を利用 其通操作 OK⇒「設定」◆OK→「待ちう したい たの設定Ⅰ●◎κ●下記の操作 曲を探す 「楽曲を探す」 ▶ ○K ●以降は、画面の指示に従って操作してくだ。 さい。 待ちうた®を設定する 「待ちうた設定」 ▶ ○K ●以降は、画面の指示に従って操作してくだ。 さい。 待ちうた®の詳細を確認する 「待ちうたとは? | **→** OK

文字入力

■文字入力/編集

区点コードで入力 したい	文字入力画面で∰ 「文字入力モード」 ○ ○ 「区点」 ○ ○ ○ 区点コード入力
改行したい	文末で改行する 文字入力画面で [®]
	文の途中で改行する 文字入力画面で無る ◆ 「 ◆ 」(改行) ◆ OK
スペースを入力し たい	文字入力中にスペースを入れる 文字入力画面で (ニッ)
	確定した文字列の途中にスペースを入れる 文字入力画面で無過♪「 」(スペース) ♪

たい

入力中の文章に各 [共通操作]文字入力画面で #書 ▶ 「文字列 種文字列を挿入しの挿入Ⅰ●○△●下記の操作

> インターネットの情報画面で入力した文字 列を挿入する

「インプットメモリ」→○⋉ 文字列選択→ (OK)

●インプットメモリをリセットするときは、イ ンプットメモリが表示されているときに、 (辞)を押したあと「はい」を選び、OK)を押 します。

電話帳の情報を挿入する

「電話帳 | ▶○к ▶ 電話帳選択 ▶○к ▶ 挿入 する項目選択⇒○κ

自分の情報を挿入する 「自分の情報」→○κ→挿入する項目選択 OK

入力中の文字のサー文字入力画面で∰●●「文字サイズ」●○□□ イズを変更したい

→サイズ選択

○K

■マイ絵文字

◆文字入力画面で★過を押したあと、●でマイ絵文字に切り替 えて、次の操作を行います。 カテゴリを新規作 マイ絵文字入力画面で(米益) (長く) (辞書)

成したい 「新規追加」→○κ→カテゴリ名入力→○κ カテゴリ名を変更 マイ絵文字入力画面で(米端) (長く) ▶カテ したい ゴリ選択→輝書→「カテゴリ名変更」→○κ ⇒カテゴリ名入力⇒ OK



カテゴリ一覧を並	マイ絵文字入力画面で揺ぶ(長く)▶カテ
べ替えたい	ゴリ選択→ ○辞書→「カテゴリ位置移動」→
	マイ絵文字入力画面で送過(長く) カテゴリ選択 等割 「カテゴリ位置移動」 ○ 移動場所 ○ 区
カテゴリ一覧から	マイ絵文字入力画面で懸過(長く) → カテゴリ選択 → 毎番 → 「カテゴリ削除」 → 〇K
削除したい	ゴリ選択→鍵⇒「カテゴリ削除」→○κ
	► [I#1.1] ■ [OK]

スマートリンク辞書

■共通(本機搭載辞書/ネット辞書)

コピーした文字列で検索したい	文字列をコピーして待受画面に戻ったあと (録書) (録書) 「コピーした文字で検索」 ○区 「検索」 ○区 目的の単語など選択 ○区 ●確認画面が表示されたときは、このあと「は い」を選び回を押します。
履歴やしおりを削 除したい	共通操作 録書 → (録書) → 「履歴一覧」/「しおり一覧」 → ○K → 下記の操作
	1件削除する 削除する履歴/しおり ◆ (##) ◆ 「削除」 ◆ ○ I ◆ 「はい」 ◆ ○ I
	すべて削除する (幹書) ◆ 「全件削除」 ◆ ○K ◆ 「はい」 ◆ ○K
読み取った漢字で 検索したい	(新生) (新生) 「ラクラク瞬漢ルーペ」 (OK) 漢字をルーペ内に表示 (OK) (OK) 「検索」 (OK) 目的の単語など選択 (OK)

■ネット辞書

■·I·/ I PT目	
辞書リストを更新	#書 Y7 「ネット辞書」 OK #書 N
したい	「辞書リスト更新」→◎κ→「はい」→◎κ
利用するネット辞	#書 Y7 「ネット辞書」 OK #書)
書だけリストに表	「辞書リスト編集」●◎氏●辞書選択●◎氏
示したい	(
画像の取得方法を	#書 Y7 「ネット辞書」 OK #書)
設定したい	「画像取得設定」▶○₭▶取得方法選択▶
	OK
	●「 自動取得 」を選んだときは、このあと「 は
	い」を選び回りを押します。
ネット辞書の検索	(辞書) ◆ (Y) ◆ 「ネット辞書」 ◆ (OK) ◆ 辞書
方法を設定したい	名(または「すべて」)のプルダウンメニュー
	選択。○区》辞書選択。○区》辞書》「検
	索方法設定」→○κ→検索方法選択→○κ
	●選択しているネット辞書が「すべて」のとき
	や、対応していないネット辞書のときは、設定できません。
カルト 粒悪の松素	72 700 1100
ネット辞書の検索 範囲を設定したい	(#書) ♥27
型型で設定したい	台(まだは)9へと) のフルタワンメニュー 選択 OK 辞書選択 OK 辞書) 「検
	索範囲設定 「0K」 検索範囲選択 0K
	◆選択しているネット辞書が「 すべて 」のとき
	や、対応していないネット辞書のときは、設
	定できません。
辞書の利用方法を	○ 「ネット辞書」 → OK → 辞書
確認したい	名(または「すべて」)のプルダウンメニュー
	選択・○K→辞書選択・○K→辞書→「へ
	ルプ」→OK→「はい」→OK



雷話帳登録

■雷話帳登録(その他の項目)

●電話帳を登録するときは、各操作のあと(Y)を押します。

緑したい

その他の項目を登 | 共通操作 電話 ▶ 「電話帳に追加する」 ▶ ○к▶基本項目入力▶○к▶「他の項目を 入力する」●◎≤●下記の操作

住所を登録する

「住所・」 ▶ OK ▶ 項目選択 ▶ OK ▶ 内容入 力/選択→[OK]→(Y/)

誕牛日を登録する

「誕生日: | ▶ ○K ▶ 年月日入力 ▶ ○K

メモを登録する

「メモ: | ▶○к ▶内容入力 ▶○к

ホームページを登録する

「ホームページ:」 ◆ OK → URL入力 ◆ OK ⇒マーク選択⇒OK

付置情報を登録する

「位置情報: | ▶ OK ▶ 位置情報取得方法選 択⇒⊙ĸ

●以降は、画面の指示に従って操作してくだ さい。

着信音を個別に設 定したい

電話帳に追加する」→○κ→基本 項目入力→○κ → 「他の項目を入力する」 ▶○⋉ ▶項目(「音声電話着信音:」など) 選択→○⋉→「着信音を選ぶ」→○⋉→フォ ルダ選択→○κ→設定する着信音選択→○κ

振動を設定したい

共通操作 (電話) ▶ 「電話帳に追加する」 ▶ 力する | ▶○⋉▶項目 (「振動 (電話着信): | など)選択◆○Κ→下記の操作

個別の振動を有効にする

「On / Off設定」 → OK → 「On」 → OK ■ (戻る)

振動のパターンを変更する 「振動パターン」 ▶○⋉ ▶ パターン選択 ▶ OK | (戻る)

信時に表示したい

写真を登録して着┃共通操作┃電影・「電話帳に追加する」・ ○κ→基本項目入力→○κ→「他の項目を 入力する | ▶○к ▶ 「写真: | ▶○к ▶ 下 記の操作

写真を選択する

「写真を選択する | ▶○κ ▶写真選択 ▶○κ

写真を撮影する

「写真を撮影する」●○⋉●被写体を画面に 表示 DK DK



■電話帳編集/グループ関連

電話帳を修正したい	(電話) ▶ 「電話帳を見る」 ▶ ○ ⋉ ▶ 電話帳選
	択▶○₭▶♥♥▶項目選択▶○₭▶電話帳
	修正→OK→Y7
	●名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要
	に応じて修正してください。
個別に設定した	電話●「電話帳を見る」●○K●電話帳選
メール着信音を鳴	択 ▶ ○ № ▼
らす時間を変更し	→「鳴動時間を設定する」 → ○ 区 → 秒数入
たい	力 OK Y
	●鳴動時間を変更できる着信音で、利用でき
	ます。
電話帳のグループ	OK → 「電話機能 →OK → 「電話の設定
名を変更したい	をする ▶○⋉ ▶ 「電話帳グループの設定
	◆OK → グループ選択 → OK → 「グループ
	名編集」→○⋉→グループ名入力→○⋉
電話帳のグループ	OK → 「電話機能 →OK → 「電話の設定
のマークを変更し	をする」▶○⋉▶「電話帳グループの設定」
たい	→○⋉→グループ選択→○⋉→「アイコン
	変更」→○κ→マーク選択→○κ
電話帳のグループ	OK → 「電話機能 →OK → 「電話の設定
を並べ替えたい	をする ▶○⋉ ▶ 「電話帳グループの設定
	→○区→移動するグループ選択→▽▽→移
	動先選択▶○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	■電話帳検索画面のグループの表示順も変わり
	ます。
	1

電話帳のグループ OK 「電話機能」 OK 「電話の設定をリセットしたいをする」 OK 「電話帳グループの設定」 OK (競歌) 「設定リセット」 OK)

電話帳利用

電話帳からメール を作成したい	共通操作 (電話 ◆ 「電話帳を見る」 ◆ OK ◆ 電話帳選択 ◆ OK ◆ 下記の操作
	電話番号を利用する
	電話番号選択♪◎Κ♪「メールを送る」♪
	OK⇒ [S!メール」 / [SMS] ⇒OK⇒メー
	ル作成●○K
	●SMSのときは、メール作成後♥のを押すと、
	送信されます。
	メールアドレスを利用する
	メールアドレス選択 ▶○K ▶メール作成 ▶
	OK
電話帳から国際電	(電話) ◆ 「電話帳を見る」 ◆ ○ K ◆ 電話帳選
話をかけたい	択▶○к▶電話番号選択▶○к▶「国際発

信」→○⋉→相手の国選択→○⋉→巻



■電話帳管理

電話帳を削除したい 1件削除する

電話帳を見る」 ○K 電話帳選択 辞書 | 削除 | ○K | 「はい | ○K

すべて削除する

○ 「電話機能」 ○ 「電話の設定をする」 ○ 「電話の設定をする」 ○ 「登録件数の確認と内容の削除」 ○ 「電話帳をすべて削除」

OK → [はい] →OK

電話帳の登録件数を確認したい

○下 「電話機能」 ○下 「電話の設定をする」 ○下 「登録件数の確認と内容の削除」 ○下 「登録件数の確認」 ○下

S!電話帳バックアップ

自動保存設定の内 共通操作 OK → 「電話機能」 → OK → 「S! 容を変更したい 電話帳バックアップを使う↓▶◎κ▶「バッ クアップを設定する | ▶○⋉▶「自動保存 の設定 | ▶ ○ 区 ▶ 下記の操作 ●このあと、「On/Off設定」が「On」であ ることを確認してから操作してください。 白動保存の周期を変更する 「周期設定」 ▶ ○ □ ▶ 周期選択 ▶ ○ □ ▶ 日付 時刻/曜日時刻入力**→**○K ●「**電話帳編集後 (10分後)** 」を選んだときは、 時刻などを入力する必要はありません。 自動保存の方法を変更する 「保存モード設定」→○ペ→保存方法選択 OK 履歴を確認したい OK → 「電話機能 | → OK → 「S!電話帳バッ クアップを使う | ▶○K ▶ 「バックアップ を設定する | ▶○⋉ ▶ 「データのやり取り の履歴 | → OK → 履歴選択 → OK 履歴を削除したい 共通操作 OK → 「雷話機能 | → OK → 「S! 電話帳バックアップを使う↓▶○⋉▶「バッ クアップを設定する」▶○⋉▶「データの やり取りの履歴 | ▶○⋉▶下記の操作 履歴を削除する 履歴選択 ◆ (辞書) ◆ 「削除 | ◆ (○K) ◆ 「はい | OK 履歴をすべて削除する (辞書) → 「全削除」 → OK → 「はい」 → OK



電話帳



設定した写真 (画像) が着信時に 表示されない

- ●設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていたり、メモリカードに移動されていると表示されません。このときは、設定し直してください。
- ●設定したファイルが著作権保護 ファイルなどのときは、有効期限/ 再生期間をご確認ください。
- ●他の機能の利用中などは、写真 (画像)が表示されないことがあ ります。

🔐 設定した内容で着信時に鳴動しない

- ●設定したファイルをご確認ください。設定したファイルが削除されていると設定した内容で鳴動しません。このときは、設定し直してください。
- ●設定したファイルが著作権保護 ファイルなどのときは、有効期限/ 再生期間をご確認ください。
- ●ファイルが保存されたメモリカードを取り外していませんか。(メモリカードを取り付けると、再設定されます。)

√ループ名が16文字まで入力できない

USIMカードのグループ名は、入力できる文字数が異なることがあります。



電話	4-2
電話について	
音声電話	4-4
音声電話を利用する	
テレビ電話	4-7
テレビ電話を利用する	
楽ともボタン利用	4-8
楽ともボタンで電話をかける	4-8
短縮ダイヤル	4-9
短縮ダイヤルで電話をかける	4-9

通話情報確認	4-10
発着信履歴や通話時間/	
通信量を確認する	4-10
発着信制限	4-11
発信先を限定する	4-11
着信を拒否する	4-12
オプションサービス	4-13
オプションサービスを利用する	4-13
芯用操作	4-15
こんなときは	4-22

4

電話



電話について

音声電話

いろいろな電話とお話しできます。

転送電話/留守番電話など、便利なオプション サービスも利用できます。







SH

テレビ電話(TVコール)

音声に映像または画像をプラスしてお話し できます。



本書内で記載されている「テレビ電話」は、ソフトバンクの「TVコール」サービスのことです。



海外との通話

音声電話/テレビ電話をかけたり、受けることができます。

世界対応ケータイ

海外での利用

お使いのソフトバンク携帯電話 の電話番号をそのまま海外でも 利用できます。

サービスの詳細については、お問い合わせ先(で了P.16-37)までご連絡ください。



緊急通報(110、119、118)発信について

ソフトバンク携帯電話(3G)から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- ●お申し込み料金、通信料は一切かかり ません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者 番号を非通知にして緊急通報を行った ときは、位置情報は通知されません。 ただし、人命などに差し迫った危険が あると判断したときは、緊急通報受理 機関がお客様の位置情報を取得するこ とがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、 位置情報は通知されません。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなり ます。

キー操作ロック	発信可
発信規制	无后的
電波停止	発信不可
PIN認証	井 旧 ハリ

着信などのお知らせについて

本機は、着信があると背面画面下の「〜」マークとランプ (お知らせランプ)、でが点滅してお知らせします。点滅中にでを押すと、電話を受けることができます。

また、不在着信や着信のお知らせがあるときには、 (電影が緑で点滅します。 点滅中に (電影を押すと、発着信履歴画面が表示されます。 ((27) P.4-10)



- ●不在着信および着信のお知らせがある ときは、背面画面の下の「~」マー クが緑で点滅します。
- ●着信内容を確認すると、ボタンとお知らせランプは消灯します。



電

音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、圏と背面画面下の「ヘ」マークとランプ(お知らせランプ)が点滅し、次のような着信画面が表示されます。



音声電話着信画面

- 音声電話着信画面で
 - ◆かけてきた相手と通話できます。
- ② ⑧ ◆通話終了

着信音を一時的に消すとき 着信中に(原る)

受話音量を調節するとき 通話中に 🙉 / 🔋

電話帳未登録の相手と通話を終えたとき

●電話帳登録の確認画面が表示されます。「新規登録」または「追加登録」 を選び(○区)を押すと、登録操作に進みます。

音声電話をかける

ここでは、日本国内で音声電話をかける方法を例に説明します。

- 電話番号を市外局番からダイヤル
 - ●入力を間違えたときは、(電話) / トールク で間違えた場所へ移動し、(悪3)を 押します。カーソル位置から後ろ の番号をすべて削除するときは、 (悪3)を長く押します。



- ●相手が電話を受けると、通話できます。
- (雲) →通話終了

国際電話をかける

ここでは、日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

- 電話番号を市外局番からダイヤル♠(經書)
- 「国際電話をかける」 → ○K
- **信 相手の国選択◆**○K **◆**●発信されます。
 - ☑ ② ●通話終了
- リストにない国にかけるとき ⑤で「国番号入力」◆○○◆国番号 入力◆○○◆●

海外で電話をかける(別途お申し込み必要)

ここでは、海外から日本に音声電話を かける方法を例に説明します。

- ●海外にお出かけになるときは、「世界対 **応ケータイサービスガイド** | を携帯し てください。
- 雷話番号を市外局番からダイヤル **★**(辞書) **→** 「国際雷話をかける」
 - **▶**OK

「日本 (JPN)」→○K→

- 発信されます。
- ●その他の国に発信するときは、「日 **本 (JPN)** 」 の代わりに、相手の いる国を選びます。
- ፟፟፟፟♥●通話終了

ソフトバンク携帯雷話にかけるとき

相手のいる国にかかわらず、②では 「**日本**(JPN) | を選びます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかけるとき 雷話番号を市外局番からダイヤル▶

(等) → 「滞在国の番号へ発信 | → OK

海外でのご利用について

●無線ネットワークや無線信号、携帯 雷話の機能設定状態によって動作が 異なるため、すべての国や地域での 接続を保証するものではありません。

相手の声を聞き取りやすくする

相手の話す声をゆっくりにすることが できます。(スロートーク)

- ●画面の昭明が消えているときは、「OK」を 押して画面を点灯してから操作してく ださい。
- スピーカーホンまたはイヤホンで通話 するときは、利用できません。

通話中に電話

- ●相手の声がゆっくりになります。
- ●再度電話を押すと、スロートーク は解除されます。

周りの雑音を抑える

本機には、通話中に相手と自分の周り の雑音を抑える機能が搭載されていま す。(ノイズキャンセラー) お買い上げ時は、雑音を「抑制する」に 設定されています。

- ●設定を解除するときは、「応用操作」 (**C**T P.4-21) を参照してください。
- スピーカーホンまたはイヤホンで通話 するときは、利用できません。

簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の 用件を録音できるようにします。

- モードごとに設定することができます。 (運転中モードは、「On (固定)」に設 定されていて、変更できません。)
- ●電源を切っているときや電波の届かな い状態では利用できません。このとき はオプションサービスの留守番電話 サービスを利用することをおすすめし ます。



「電話の設定をする」 → ○K

「簡易留守録の自動応答設定」→ ○ K

← Tード選択◆○K → 「On」

→ ○K

●簡易留守録が設定されます。

メッセージ録音中に電話を受けるとき メッセージ録音中に

■録音内容は消去されます。

かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答するとき

着信中に辞書→「簡易留守録にする」 ◆ OK

簡易留守録で応答するまでの時間を変 更するとき

○K → 「電話機能」 → ○K → 「電話の設定をする」 → ○K → 「簡易留守録の自動応答設定」 → ○K → 「応答時間の設定」 → ○K → 秒数入力 → ○K

用件を再生する

用件は、ノイズキャンセラーの設定に 応じた音質で再生されます。

■お知らせ表示時に再生する

簡易留守録に用件が録音されると、お 知らせが表示されます。



- **「簡易留守録」**→ OK
- 再生する用件選択⇒○K
 - ●再生が終わると、自動的に止まります。

■メインメニューから再生する

- **OK → 「電話機能」 → OK**
- (留守番電話を聞く) ○ 区
- (簡易留守録を聞く」 ○ 区
- **△ 再生する用件選択**◆○K
 - ●再生が終わると、自動的に止まります。

用件を1件削除するとき

②のあと用件選択◆無⇒「この録音を削除」◆○K◆「はい」◆○K 田件をすべて削除するとき

③のあと經書→「すべての録音を削除」→○κ)→「はい」→○к

■再生中にできること

はじめから (前 の用件を) 再生	(電話)
再生の停止	OK
次の用件を再生	X-11•)
用件を削除	辞書→「はい」→○K
スピーカーホン On/Off	(Y)



電話

テレビ電話を利用する

テレビ電話(TVコール)に対応して いる携帯電話と、映像を見ながら通話 できます。

●着信時や発信時、 诵話中の操作は基本 的に音声電話と同様です。ここでは、 テレビ電話固有の機能や操作について 説明します。

テレビ電話画面の見かた



テレビ雷話利用についてのご注意

●ソフトバンクの「**TVコール**」と異な る形式の携帯電話と接続したとき は、通話が切れることがあります。 (通話が切れるまでのテレビ電話料 金はかかります。)

テレビ電話を受ける

テレビ電話がかかってくると、例が 緑で点滅し、次のような着信画面が表 示されます。



テレビ雷話着信画面

- テレビ電話着信画面で
 - ●あらかじめ登録されている代替画 像が相手に送信されます。(相手 にテレビ電話料金はかかります。)
- 響→通話終了

カメラからの映像を送信してテレビ雷 話を受けるとき

【テレビ電話着信画面】○κ▶「いい 2.1 **▶**OK

代替画像とカメラからの映像を切り替 えるとき

通話中に(Y/)

■押すたびに切り替わります。

テレビ雷話をかける

雷話番号をダイヤル●○κ

「(乗) 共通操作: P.4-15/テレビ電話: P.4-17

「テレビ電話をかける」●○K



- ●相手がテレビ電話を受けると、相 手の画像が表示されます。
- ፟፟፟፟፟፟፟▶通話終了



雷

楽ともボタンで電話をかける

楽ともボタンを使うと、簡単に電話がかけられます。

- ◆あらかじめ自宅やよく連絡を取る相手を、楽ともボタンに登録しておいてください。
- ●楽ともボタンは、他の機能動作中でも 利用することができます。
- ●海外から楽ともボタンを利用して発信すると、自動的に日本の国番号が付加されます。

自宅に電話をかける



楽ともボタンで電話をかける

①に登録されている相手に音声電話 をかける方法を例に説明します。

11



- 楽ともリンク画面
- 「電話する」 ◆ ○K
 - 発信されます。
- (2) →通話終了

テレビ電話をかけるとき 【楽ともリンク画面】 (季書) ◆ 「テレビ電話をかける | ◆ OK

- ■テレビ視聴中は、利用できません。
- 相手との通話履歴を確認するとき 【楽ともリンク画面】「通話の履歴」 ▶○K
- メモを確認/編集するとき 【楽ともリンク画面】 ⑦ → メモ確 認/編集 → OK



●発信されます。



る → 通話終了

短縮ダイヤルで電話をかける

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

短縮ダイヤルに登録する

- ●短縮ダイヤルの 1~目に登録すると、 楽ともボタンの 1~3に自動的に登録されます。
- OK**→「電話機能」→**OK
- 「短縮ダイヤルを使って電話する」 → K
- **任** 番号選択 ▶ ○K
 - ●「**<未登録>**」の番号を選んでく *だ*さい。

4

電話帳選択 ▶ ○K

▶電話番号選択 ▶ ○K

『Til ISIS 回 短縮ダイヤル □ 伊藤 純 メールの宛先を 選んでください。

🖥 090392XXXX2 🁺

¹ momo@xxx. y...

▶ 設定しない

- ●短縮メールの設定画面が表示されます。このあと、メールアドレスを選びの必要押すと、簡単にメールを作成できる相手として登録することができます。このとき、⑤は必要ありません。
- 🕞 💟 ➡登録完了
 - 続けて他の短縮ダイヤルを登録するときは、るときは、るであるとをは、るときないるとをないるとをないるとをないるとない

イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

◆イヤホンマイクを使って発信する相手を、重に登録してください。

短縮ダイヤルを解除するとき

- ⑥で番号選択◆(音性解除)(事業)(事
- ■全件解除するときは、番号を選ぶ必要はありません。

短縮ダイヤルの操作方法を確認するとき ②で ②グ

短縮ダイヤルで電話をかける

- 登録した相手の番号 ((0%)~(9.5)(9.5))

テレビ電話をかけるとき

- ②で○K→「短縮テレビ電話」→○K イヤホンマイクを使って電話をかける とき
- ●待受中に、「プップッ」と音が鳴るまでスイッチを長く押します。電話を切るときも、スイッチを長く押してください。



電話

発着信履歴や通話時間/通信量を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。

● 「発信履歴を見る」/「着信履歴を見る」 ● OK



発着信履歴画面

履歴選択 ▶ ○K

同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると

●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。

他の履歴を確認するとき

● 電腦 / 図書 / 図書 を押すと、発信履歴、着信履歴、すべての履歴が確認できます。

通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安 を確認できます。

- ○K → 「電話機能」 → ○K→ 「電話の設定をする」 → ○K
- ② 「通話時間とデータ通信の明細」 ▶○○○



通話・通信明細画面

- **(三)**「通話時間明細」 **→**○K
- (4) 「発信通話時間」
 /
 「着信通話時間」
 → ○K

通話時間の目安を消去するとき ②のあと「リセット」 ◆ ○K ◆ 「は

UN] →OK

発信通話時間/着信通話時間を個別に 消去するとき

②のあと辞書→「はい」→○K

データ通信量を確認する

メールやインターネットなどの累積データ通信量の目安を確認できます。

- 通話・通信明細画面で「データ通信明細」 ○ K
- 「累積データ通信」 → ド

データ通信量の目安を消去するとき
②で「リセット」◆○K→「はい」
◆○K



☑ 発信先限定: P.4-18

電話帳に登録されている相手や、あらかじめ指定した電話番号だけに、電話がかけられるようにすることができます。

電話帳を利用して制限する

- **OK ◆ 「設定」 ◆**OK
- 「セキュリティ設定」 → ○K→ 「ケータイの利用制限を 設定する」 → ○K
- 「電話の発信/着信制限の設定」 → ○ ド
- (4) 「発信先を限定」 → K→ 操作用暗証番号入力 → K

発信先限定画面

「電話帳に限定」 **→** ○ K **→** 「する | **→** ○ K

「電話帳に限定」を「する」にすると

●電話帳新規登録/編集時に、操作用 暗証番号の入力が必要となります。

電話番号指定を設定する

- 電話番号を指定する
- 発信先限定画面で「電話番号指定」 ○ K



電話番号指定画面

- 「発信許可リスト」
 → ○K
- **(~)**「<未登録>」**→**○K
- **②** 電話番号入力 **●** K
 - ・複数の電話番号を指定するときは、は、②②をくり返します。
- 電話番号指定を有効にする
- 電話番号指定画面で 「On/Off設定」◆○K
- [On] →OK



4-11

着信を拒否する

あらかじめ指定した電話番号からの着信、電話帳に登録されていない相手や電話番号非通知の着信などを拒否することができます。

電話

指定した電話番号からの着信を拒否する

- 電話番号を指定する
- OK → 「設定」 → OK
- 「セキュリティ設定」 ◆ K★ 「ケータイの利用制限を 設定する」 ◆ ○ K
- 「電話の発信/着信制限の設定」 → ○K
- 「着信拒否の設定」→ ○K



着信拒否画面

「電話番号指定」 ● OK

電話番号指定画面

- 【●「着信拒否リスト」●○区
- **┌──【<未登録>】 ▶**○K
- **電話番号入力**→ OK
 - ●複数の電話番号を指定するときは、は、②~③をくり返します。
- 電話番号指定を有効にする
- 電話番号指定画面で「On/Off設定」→○K
- P [On] →OK

電話帳未登録の相手からの着信を拒否する

(**郵 着信拒否**: P.4-18

- 着信拒否画面で「電話帳未登録番号」●○ド
- **②「拒否する」→**○K

電話帳に「P (ポーズ)」が含まれているとき

●「**P** (ポーズ)」より前の電話番号が一致していても、着信は拒否されます。

その他の着信を拒否する

非通知での着信、公衆電話や通知不可 電話からの着信を拒否することができ ます。

- 着信拒否画面で 「非通知着信」/「公衆電話」/ 「通知不可」 ● ○ K
 - 「拒否する」 ◆ OK



オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

●転送電話サービス(「テレビ電話」を除く)と留守番電話サービスを同時に設定することはできません。


707 0 0 0 10	
転送電話サービス	圏外時や電話に出られ ないとき、あらかじめ指 定した電話番号へ転送 します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られ ないとき、留守番電話セ ンターで伝言をお預か りします。
割込通話 サービス [※]	通話中にかかってきた 電話を受けることがで きます。
グループ通話 サービス [※]	複数の相手と同時に通 話できます。
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相 手に通知したり、通知し ないようにします。
発着信規制 サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

[※]別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

電話帳に登録している電話番号に、「**呼** 出あり」で転送する方法を例に説明します。

- ●「1」、「00」、「0120」、「0990」から 始まる電話番号は、転送先として登録 できません。
- ○ ト 「電話機能」 ○ ト
- →「電話の設定をする」→ ○K
- □ 「留守番・転送電話の設定」



留守番・転送電話画面

- 「転送電話の設定」→○₭
- 通話の種類選択 → ○K
- 「呼出あり」→○K
- ●電話帳』◆○K ●電話帳選択◆○K

「**∮** 便利 オプションサービス: P.4-19

- **電話番号選択**
 - ●電話帳に電話番号が1件だけ登録 されているとき、②は必要ありません。
- S OK
- 呼出時間選択 ○K

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき ⑤で「呼出なし」→⑥ド→⑥~③ 転送先の電話番号を入力するとき ⑥で「電話番号入力」→⑥ド→転送 先電話番号入力→⑥ド→呼出時間選 択→⑥ド



留守番電話サービスを利用する

「**呼出あり**」で留守番電話を利用する 方法を例に説明します。

4 電話 **留守番・転送電話画面で** 「留守番電話の設定」 ◆ ○ K

○「設定」◆○K◆「呼出あり」 ◆○K◆呼出時間選択◆○K

着信音を鳴らさずに留守番電話セン ターで応答するとき

- ❷で「設定」▶○⋉▶「呼出なし」
- **▶**OK

着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいると きの着信を留守番電話センターで記憶 し、電波の届く状態になったときにお 知らせを表示します。

- ●留守番電話サービスを開始していると きだけ有効となります。
- **OK → 「設定」 →** OK
 - →「着信お知らせ機能」→ ○K
- 「着信お知らせ機能の設定」
 - **▶**OK**▶**OK
 - ●以降は、アナウンスに従って操作 してください。

着信お知らせ機能を利用して伝言を再生する

- 🚹 緑色で点滅中に 🕮
 - ●通話履歴画面が表示されます。
- 🕟 「留守電あり」 ➡ ◯Κ
- 「留守番電話再生」 → OK
- √ Iduj → ok
 - ●以降は、アナウンスに従って操作 してください。
- メニュー操作から伝言を再生する
- 「留守番電話を聞く」
- 「センターの留守録を聞く」
 - **▶**OK
 - ●以降は、アナウンスに従って操作 してください。

転送電話/留守番電話を停止する

- 留守番・転送電話画面で 「留守番/転送電話の機能を 停止」●○○○
- Fidus → OK



●音声電話とテレビ電話に共通の操作を説明しています。

■着信中の操作(保留、イヤホンマイク)

かかってきた雷話 着信中に を保留にしたい

このあと電話を受けるときは、●を押します。

電話を受けたい

イヤホンマイクで 着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く)

● 通話を終了するときは、再度イヤホンマイク のスイッチを長く押します。

■発信時の操作(非通知設定)

電話番号の非通知/ 通知を設定したい

電話番号入力後に毎書→「番号非通知で発 信 | / 「番号通知で発信 | ▶ OK

■通話中の操作(電話帳確認)

通話中に雷話帳を 確認したい

通話中に(辞書)→「雷話帳を見る」→ OK → 雷話帳選択▶◎₭

●通話中画面に戻るときは、(戻る)を2回押します。

更したい

音声の出力先を変 通話中に(辞書) ◆ 「音声切替」 ◆ OK ◆ 「本 体 | / 「Bluetooth | ▶ OK ●「Bluetooth」を選んだときは、このあと接

続する機器を選びでいを押します。

■国際発信

●発信操作は、音声電話を例に説明しています。

よく利用する国際□○κ → 「雷話機能」 →○κ → 「雷話の設定 コードを設定したいをする」●○区●「国際電話に関する設定」 ◆ OK → 「国際コードの変更 | ◆ OK → 国 際コード入力⇒◎κ

けたい

国番号を直接入力 (天津)(下+ | 表示) → 国番号入力 → 電話 して国際電話をか 番号入力(先頭の「0」を除く) ・ 🕾

- イタリアの一般電話にかけるときは、電話番号 の先頭の「0」を省かずに入力してください。
- 通話中は(Xiii)(Xiii)を押しても、「+」は入力でき ません。

したい

海外での発信時に 共通操作 電話番号を市外局番からダイヤ 誘導画面によるアル・プラー下記の操作

- シスト機能を利用●国番号が付加されているときは、誘導画面は 表示されません。
 - ●ごのあと(辞書)を押し、「今後はこの機能を使用 しない」にチェックを入れておくと、以降は 海外発信アシスト機能が「Off」になります。

滞在国から日本の一般電話/携帯電話の番 号にかける

「日本の番号へ発信! → OK → 巻

滞在国から他国(日本以外)の一般電話/ 携帯電話の番号にかける 「その他の国の番号へ発信」●○区●相手の

国選択⇒◎κ→彎

海外発信アシスト機 能を無効にしたい

| OK | ▼ 「電話機能 | ▼ OK | ▼ 「電話の設定 をする | ▶○к ▶ 「国際電話に関する設定 | ● OK ● 「海外発信アシスト機能 | ● OK ● [Off | ▶OK]

●「Off」にすると、以降海外での発信時には、 ダイヤルした番号がそのまま発信されますの でご注意ください。



国番号を変更/追 加/削除したい

| 共通操作 | OK | → 「電話機能 | → OK | → 「電 話の設定をする」▶○⋉▶「国際雷話に関 する設定 | ▶○κ ▶ 「国番号を一覧で表示 | ◆ OK ⇒ 下記の操作

全リストから選択して変更する

国/地域名選択 ● ○ 区 ● 「変更 (全リスト参 照) | ▶○κ ▶国 / 地域名選択 ▶○κ ▶ 「は L11 ⇒OK

国/地域名や国番号を入力して変更する 国/地域名選択 ▶ ○ 区 ▼ 「変更 (直接編集) | ▶○K ▶ 国名入力 ▶○K ▶ 国番号入力 ▶○K

全リストから選択して追加する

「<未登録> | → ○ κ → 「変更 (全リスト参 照) | ▶ ○ κ ▶ 国 / 地域名選択 ▶ ○ κ

国/地域名や国番号を入力して追加する 「<未登録> | ▶○к ▶ 「変更(直接編集) | ▶○₭ ▶国名入力 ▶○₭ ▶国番号入力 ▶○₭

国番号を削除する

国名選択 → ○κ → 「削除 | → ○κ → 「はい | ●OK

音声雷話

■着信中の操作(拒否)

かかってきた電話 音声電話着信中に (辞書) 「着信を拒否する」 を拒否したい OK

■通話中の操作(消音、保留など)

こちらの声を相手 音声電話通話中に∑ジ (押すたびに切替) に聞こえないよう にしたい

スピーカーホンに 切り替えたい

音声電話通話中に○κ→切替メッセージ表 示中に「OK

解除するときは、スピーカーホン通話中に の下を押します。

通話を保留したい

音声通話中に∰書▶「電話を保留にする」 **⇒**[OK]

●「割込通話サービス」または「グループ通話 サービス」のお申し込みが必要です。

●解除するときは、保留中に(辞書)を押したあと、 「保留を解除する」を選びでいた押します。

を録音したい(音声 | ◯κ) 録音開始 ▶ ◯κ → 録音終了 メモ)

通話中に相手の声 音声通話中に(#書) → 「電話を録音する」 →

●録音した音声メモは、簡易留守録の用件と同 様の操作で再牛できます。

確認したい

通話中にメールを | 音声通話中に (辞書) → 「メールを送る・見る | ▶○K → メールの種類選択 → ○K → フォル ダ選択⇒◎κ⇒メール選択⇒◎κ

●通話中画面に戻るときは、(戻る)を3回押します。

作成したい

通話中にメールを | 音声通話中に (辞書) ◆ 「メールを送る・見る | ◆OKI メールを送る」/「SMSを送る」

● OK ⇒ メール作成 ⇒ OK

◆SMSのときは、メール作成後(∑)を押すと、 送信されます。

報を確認したい

通話中に自分の情 | 音声通話中に∰ → 「自分の情報を見る | ○K → 項目選択 → OK

●通話中画面に戻るときは、反るを2回押します。

参照してトーン信 号を送りたい

通話中に電話帳を|音声通話中に舞響 > 「電話帳を見る | > OK ◆電話帳選択 ◆ (辞書) ◆ 「プッシュトーン送

信 | ▶ OK ▶ 電話番号選択 ▶ OK

● 通話中画面に戻るときは、(Y)を押します。



■イヤホンマイク使用時の設定

で応答したい

イヤホンマイク使「共通操作」○κ→「電話機能」→○κ→「電 用時の着信に自動「話の設定をする」▶○⋉▶「イヤホン使用 時の設定 | ▶○к ▶ 下記の操作

自動応答を設定する

「On / Off設定」 ▶ OK ▶ 「On」 ▶ OK

●「On」にすると、応答時に通話開始音が鳴 ります。(マナーモード設定中も鳴ります。) ご利用後は「Off」にすることをおすすめし ます。

応答までの時間を変更する 「応答時間」→◎κ→秒数入力→◎κ

テレビ電話

■着信中の操作(拒否)

かかってきた雷話。テレビ雷話着信中に、図 を拒否したい

■通話中の操作(消音、明るさ調整など)

こちらの声を相手 テレビ雷話通話中に(辞書) ◆ 「消音 | ◆ OK **に聞こえないよう** ●解除するときは、同様の操作で「**消音オフ**」 にしたい を選びます。 スピーカーホンを「テレビ電話通話中に○下」→切替メッセージ 解除したい 表示中に図め 送信画像の明るさ テレビ電話通話中に(#書) → 「明るさ調整 | を調整したい ● OK → 明るさ選択 → OK

トーン信号を送ら テレビ電話通話中に (辞書) 「トーン送出 ない Off | ▶ OK

カメラからの映像送信時だけ有効です。

発着信履歴

話をかけたい

履歴を利用して電 発信した相手に再発信する

(電話) → 「発信履歴を見る | → OK → 履歴選 択▶彎

●テレビ電話をかけるときは、●の代わりに (辞) を押したあと、「テレビ電話をかける」を 選び、OKIを押します。

以前かけてきた相手に発信する

(電話) ▶ 「着信履歴を見る」 ▶ ○ 区 ▶ 履歴選 択▶彎

●テレビ電話をかけるときは、●の代わりに (辞)を押したあと、「テレビ電話をかける」を 選び、「OK)を押します。

履歴を利用してメー ルを作成したい

『電話』→「発信履歴を見る」/「着信履歴を 見るⅠ ▶○K ▶ 履歴選択 ▶ 辞書 ▶ 「メール を送る | ▶ OK ▶ 「S!メール | / 「SMS | ▶

○ド →メール作成 → ○ド

SMSのときは、メール作成後(文)を押すと、 送信されます。

話帳に登録したい

履歴を利用して雷 (電話) ▶ 「発信履歴を見る」 / 「着信履歴を |見る| → OK → 履歴選択 → 辞書 → 「電話帳 に登録する | ▶○к ▶ 「新規登録 | ▶○к ▶ 必要項目入力→「内容確認して登録する」 OK → OK

> 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加 できます。



話帳を表示したい

履歴を利用して電(電話) 「発信履歴を見る」 / 「着信履歴を 見る | 🏓 OK 🕨 履歴選択 🍑 (電話帳 表示 | ▶ ○ ド

> ■電話帳に登録されている番号のときだけ利用 できます。

履歴を削除したい

1件削除する

● 「発信履歴を見る」/「着信履歴を 見る | ▶ OK ▶ 履歴選択 ▶ (辞書) ▶ 「この履 **歴を削除** | ▶ OK ▶ 「はい | ▶ OK

すべて削除する

(電話) → 「発信履歴を見る」 / 「着信履歴を 見るⅠ→○κ→□→「すべての履歴を削 除 | → OK → 「はい | → OK

発信許可リストを 編集/削除したい

| 共通操作| OK | ▶ 「設定 | ▶ OK | ▶ 「セキュ リティ設定 | ▶○⋉▶ 「ケータイの利用制 限を設定する | ▶○⋉▶ 「電話の発信/着 信制限の設定 | ▶ OK ▶ 「発信先を限定 | ▶ 番号指定 | ▶○⋉ ▶ 「発信許可リスト | ▶ OK ⇒下記の操作

電話番号を編集する

電話番号/名前選択 ◆ OK → 電話番号編集 OK

雷話番号を削除する

電話番号/名前選択 🍑 (削除 | 🖜 OK)

発信先限定

ら登録したい

発信先許可電話番 共通操作 (○K) ▶ 「設定 | ▶ (○K) ▶ 「セキュ 号を電話帳などか
リティ設定

●○ド

「ケータイの利用制 限を設定する | ▶○⋉▶「雷話の発信/着 信制限の設定 | ▶ OK ▶ 「発信先を限定 | ▶ ○K▶操作用暗証番号入力▶○K▶ 「雷話 番号指定 | ▶ ○ κ ▶ 「発信許可リスト | ▶ OK → 「<未登録> | → (辞書) → 下記の操作

雷話帳から登録する

「電話帳参照」→○κ→電話帳選択→○κ→ 電話番号選択⇒OK

通話履歴から登録する

「通話履歴参照」 ◆ OK ◆ 履歴選択 ◆ OK

着信拒否

登録したい

着信拒否電話番号 井通操作 ○κ → 「設定」 → ○κ → 「セキュ を電話帳などからリティ設定 | ▶○⋉ ▶ 「ケータイの利用制 限を設定する | ▶○⋉▶「電話の発信/着 信制限の設定 | ◆OK ◆ 「着信拒否の設定 | ○K → 「電話番号指定 | → ○K → 「着信 拒否リスト | ▶○⋉▶「<未登録> | ▶辞書 ▶下記の操作

雷話帳から登録する

「電話帳参照」→○κ→電話帳選択→○κ→ 電話番号選択⇒◎κ

通話履歴から登録する

「通話履歴参照 | ◆ OK → 履歴選択 ◆ OK



着信拒否リストを | 共通操作 | OK | ▶ 「設定 | ▶ OK | ▶ 「セキュ 編集/削除したい リティ設定 | ▶○⋉▶ 「ケータイの利用制 限を設定する | ▶○⋉▶ 「電話の発信/着 信制限の設定 | ▶○K ▶ 「着信拒否の設定 | ◆ OK → 「雷話番号指定 | ◆ OK → 「着信 拒否リスト | ▶○⋉▶下記の操作 雷話番号を編集する 雷話番号/名前選択→◎κ→雷話番号編集 OK 雷話番号を削除する 雷話番号/名前選択→(辞書)→「削除」→「○K 着信拒否している OK → 「設定」 → OK → 「セキュリティ設 相手からの着信を□定□●○区●「ケータイの利用制限を設定 履歴に記録しない する | ▶○K ▶ 「電話の発信/着信制限の 設定 | ▶ ○ κ) ▶ 「着信拒否の設定 | ▶ ○ κ) ▶ 「通話履歴への記録」→○κ→「記録しな UI ⇒OK

オプションサービス

■オプションサービス全般

スの設定状況を確 認したい

オプションサービ◯◯⋉▶「電話機能」▶◯⋉▶ 「雷話の設定 | をする | ▶ OK ▶ サービス選択 ▶ OK ▶ 「設 定の確認Ⅰ ▶ ○κ

> ●「留守番・転送電話の設定」、「発信者番号の通 知を設定」、「割込通話サービスの設定」で確 認できます。

■割込通話サービス (別途お申し込み必要)

割込通話サービス ○κ ▶ を設定したい

「電話機能 | ▶ OK ▶ 「電話の設定 をする | ▶○⋉ ▶ 「割込通話サービスの設 定 | ▶ OK ▶ 「利用する | ▶ OK

た電話を受けたい

通話中にかかってき 音声電話通話中に割り込み着信音が聞こえ たら・等

- ●以降、一を押すたびに、通話相手を切り替えら れます。
- ●②を押すと通話中の電話は切れ、保留にして いた相手と诵話が始まります。

■グループ通話サービス (別途お申し込み必要)

留にして別の相手 に雷話をかけたい

通話中の電話を保 音声電話通話中に電話番号入力 🔊

がら通話したい

相手を切り替えな「音声電話通話中に響」

●以降(素)を押すたびに、通話相手を切り替えら れます。

に通話したい

複数の相手と同時 切替通話中に鍵⇒ 「グループ通話」 → ○K 「全員と電話する | ▶ ○ к

通話相手(1人)以 グループ通話中に相手の電話番号/名前選 外を保留にしたい「択♪○к → 「一人だけと電話する」 ♪○к



■発着信規制サービス

●転送電話サービスまたは留守番電話サービスを利用してい るときは、「**全発信規制**」および「**全着信規制**」を設定して も、音声電話やテレビ電話の発信・着信が規制されないこ とがあります。(転送電話サービスまたは留守番電話サービ スの設定が優先されます。)

したい

発信を規制/解除 【共通操作 ◎κ ▶ 「設定」 ▶ ◎κ ▶ 「セキュ リティ設定 | ▶○⋉▶「ケータイの利用制 限を設定する | ▶○⋉▶「電話の発信/着 信制限の設定 | ◆OK ◆ 「電話発信の規制 | ◆ OK ⇒ 下記の操作

発信規制を設定する

規制項目選択→○κ→「規制する」→○κ→ 交換機用暗証番号入力●◎κ

- SMSの発信も規制されます。
- ●発信規制の項目は、次のとおりです。
- ■全発信規制:緊急通報を除くすべての発信 を規制
- ■国際発信全規制:滞在国以外への国際電話 の発信を規制
- ■国際発信規制:滞在国と日本以外への国際 電話の発信を規制

設定を確認する

規制項目選択 → ○ κ → 「設定の確認 | → ○ κ

発信規制を全解除する

「全発信規制停止」 **○**区 **○** 交換機用暗証番 号入力⇒OK

着信を規制/解除 したい

| 共通操作 | OK | → 「設定 | → OK | → 「セキュ リティ設定 | ▶○⋉▶ 「ケータイの利用制 限を設定する | ▶○⋉▶ 「電話の発信/着 信制限の設定 | ▶○K ▶ 「電話着信の規制 | ◆ OK → 下記の操作

着信規制を設定する

規制項目選択→○κ→「規制する」→○κ→ 交換機用暗証番号入力●◎κ

- SMSの着信も規制されます。
- ●着信規制の項目は、次のとおりです。
- ■全着信規制:すべての着信を規制
- ■国際着信規制・日本以外での着信を規制

設定を確認する

規制項目選択 → ○κ → 「設定の確認 | → ○κ

着信規制を全解除する

「全着信規制停止」 ▶○</br>
○
◇
◇
◇
換機用暗証番 号入力⇒OK

■発信者番号通知サービス

電話番号の通知/ 定したい

| OK | ▼ 「電話機能 | ▼ OK | ▼ 「電話の設定 非通知を事前に設しをするし●○○○「発信者番号の通知を設 定 | ▶○⋉ ▶ 「通知する | / 「通知しない | OK



■着信お知らせ機能

着信音量や着信音 を設定したい

| 共通操作 | OK | ▶ 「設定 | ▶ OK | ▶ 「着信お 知らせ機能」●○区●下記の操作

着信時の音量を設定する

「着信時の音量 | ◆ OK → 音量調節 ◆ OK

着信音を変更する

「着信音の選択 | ▶○к ▶ 「着信音を選ぶ | ▶○⋉▶フォルダ選択▶○⋉▶着信音選択

OK

鳴動時間を変更する

「着信音の選択 | ▶ OK ▶ 「鳴動時間を設定 するⅠ●◎κ■秒数入力●◎κ

再生部分を指定する

「着信音の選択」▶○⋉▶「再生開始ポイン ト選択Ⅰ●◎κ●再牛開始部分選択●◎κ

再生部分を指定できるファイルのときだけ操 作できます。

定したい

着信時の振動を設 共通操作 ○κ ▶ 「設定」 ▶ ○κ ▶ 「着信お 知らせ機能 | ▶○⋉▶下記の操作

着信時に振動させる

「着信時の振動」 → ○K → 「On/Off設定」

▶(OK) **▶** (OK)

振動のパターンを変更する

「着信時の振動」→○⋉→「振動パターン」 ● OK ● パターン選択 ● OK

着信時にお知らせう ンプを点灯しない

○κ ▶ 「設定」 ▶○κ ▶ 「着信お知らせ機 能│▶○⋉▶「着信時のお知らせランプ」


OK → Off I → OK

その他の設定

ノイズキャンセラー を解除する

「雷話機能」 ▶ ○K ▶ OK)⇒ 「雷話の設定 をする | ▶○⋉ ▶ 「通話中の雑音を抑制す る | ▶ OK ▶ 「抑制しない | ▶ OK

音声電話/テレビ電話共通



●機能別利用制限で電話帳を使用禁止にしていませんか。このときは 短縮ダイヤルで発信できません。

② 電話がかけられない

- ◆キー操作ロックが設定されていませんか。このときは、キー操作ロックを解除してください。
- ●電波停止中ではありませんか。このときは、電波停止を解除してください。

② 電話がつながらない

- ●相手の電話番号を市外局番から ダイヤルしていますか。市外局番 など、「0」で始まる相手の電話番 号からダイヤルしてください。
- ●「圏外」が表示されていませんか。 電波の届く場所に移動してかけ 直してください。

🔐 通話しづらい

- ●騒音がひどい場所では、正しく通 話ができないことがあります。
- ●スピーカーホン利用時は受話音量を確認してください。受話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

迎 通話が途切れたり、切れる

- ●電波の届きにくい場所ではありませんか。電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- ●電池切れになっていませんか。このときは電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

通話中に「プチッ」と音が入る

移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

🔑 相手の声が聞こえない

- ●受話音量が小さくなっていませんか。このときは受話音量を大きくしてください。(配置 P.4-4)
- ●ハンズフリー機器を利用する設定 になっていませんか。音声の出力 先を「本体」に変更してください。 (℃) P.4-15)

音声電話

- 部易留守録/音声メモが利用でき ない
 - ●録音可能時間が12秒以下のとき や、すでに20件録音されていると きは利用できません。不要なメッ セージを削除してください。



テレビ電話

- テレビ電話通話時、送信映像が乱 かれる
 - ●背景に動きがあると、映像がコマ 送りになったり乱れたりするこ とがあります。
- テレビ電話通話時、代替画像に切 り替わる
 - ●テレビ電話で長時間诵話していま せんでしたか。テレビ電話通話時、 カメラ周辺の温度が高くなると、 自動的に代替画像に切り替わりま す。このときは、しばらくたって からご利用ください。

通話時間

- 「発信通話時間」や「着信通話時 間」が実際の時間と異なる
 - ●着信中や呼び出し中は、通話時間 に含まれません。(保留中は、通 話時間に含まれます。)

MEMO

メール	. 5-2
メールについて	5-2
メールアドレスを変更/登録する.	5-3
メール送信	. 5-4
文章だけを送信する	
写真を送信する	5-5
いろいろな方法で送信する	
SMSを送信する	5-7
メールの作成方法を切り替える	5-8
楽ともボタンから	
メールを送信する	5-9
メール受信/確認	5-10
受信メールを確認/返信する	
メールの受信方法を変更する	

メール管理/利用	5-13
送受信メールを管理/利用する.	5-13
メールを振り分ける	5-15
楽ともリンク	5-16
楽ともボタンから	
メールを確認する	5-16
メールグループ	5-17
メール同報送信用の	
グループを登録する	5-17
応用操作	5-18
こんなときは	






メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(CTP.16-22) を参照してください。

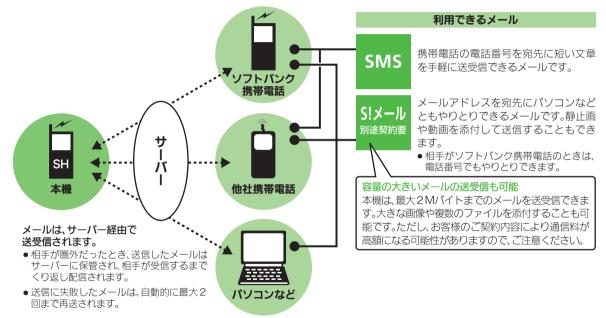



● 受信したメールのサイズ目安が 1 Mバイト以内のときは、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象外となり、通信料も高額になる可能性がありますので、ご注意ください。(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。一部を受信したメール本文に、サイズの目安が表示されます。)

メールアドレスを変更/登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時にランダムな英数字の組み合わせで設定されています。これをお好きな文字に変更することができます。

- ●変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(必ず P.16-22)を参照してください。

メールアドレスを変更する

- ○区 → 「メール機能」 → ○区
 - ⇒「メールの各種設定をする」
 - **▶**OK
- 🕗 「メールアドレスの確認と変更」
 - **▶**(0K)
 - ●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作 してください。

メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフトバンクから、メールアドレス変更完了通知が本機に届きます。(E-P)が青く点滅します。)

次の操作を行うと、メールアドレスを 自分のアドレスとして登録することが できます。(登録しなくても使用でき ます。)





「はい」→○K



4 Y/



X

ルル

メール) **▼** 「文章のみ送る | **▶** OK



宛先選択画面

- 「雷話帳から選ぶ」→○K **▶雷話帳選択▶**○K
- 宛先選択▶OK ●雷話帳に宛先が1件だけ登録され
 - ているとき、⑥は必要ありません。
 - ●宛先がメールアドレスのときは、 件名や本文に半角カタカナを使用 すると、受信側で正しく表示され ないことがありますので、ご注意 ください。

件名入力●OK

本文入力⇒⊙K



内容確認画面

- ○K →送信開始
 - ●送信中に(Y)を押すと、中止でき ます。

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消 去されません。通話などを終えると、 作成を継続できます。

パーソナル予測切替について

●宛先を雷話帳から選択したときは、宛 先によって、本文入力時の文字の変 換候補内容が切り替わります。

自動でメールを装飾するとき

⑤のあと(辞書) ◆ (文) (次候補) / (辞書) (前候補) **▶** OK **▶** ⑤

内容を修正するとき

Gのあと Y → 修正項目選択 → OK

▶修正完了▶○K▶ (3)

絵文字について

- ●他社共诵絵文字と全絵文字を切り替 えるときは、文字入力画面で次の操 作を行います。
 - (辞書) → 「メール作成の設定 | → ○K
 - する絵文字選択●◎κ
 - ■他社携帯電話で見ると、形状が異な ることがあります。



写真を送信する

保存してある画像を添付して送信する 方法を例に説明します。

- ●相手機種によっては、受信できないことがあります。
- ●宛先、件名、本文の入力方法は、「文章だけを送信する」(『全 P.5-4)と同様です。





- 「ファイルを選ぶ」 ◆ OK
 - **▶画像選択▶**○K
- 🕝 宛先/件名/本文入力
- ② ○K → 送信開始
 - ●送信中に ② を押すと、中止できます。

画像を撮影して添付するとき
②で「今から撮影する」 ◆○K ◆被
写体を画面に表示◆○K ◆○K ◆②
以降

画像の自動縮小について

画像添付時、ファイルサイズによっては、画像が自動的に縮小されます。お買い上げ時には、約400~500Kバイトとなるように設定されています。

●自動縮小サイズは、変更することができます。(ピアP.5-19)

相手が2Mバイトまでのメールを受信 できないとき

メールが途中でカットされたり、ファイルが添付されないことがあります。



いろいろな方法で送信する

●宛先、件名、本文の入力方法は、「文章だけを送信する」(『全 P.5-4)と同様です。

録音した音声を送る

保存してある音声データを添付して送 信する方法を例に説明します。

- ●相手機種によっては、受信できないことがあります。
- 「音声を送る」 ○K
- ファイルを選ぶ」 ◆ K◆ 音声データ選択 ◆ K
- 🕝 宛先/件名/本文入力
- ☑ ○K →送信開始

音声を録音して添付するとき

- ②で「今から録音する」◆OK◆OK
- **▶録音開始▶○⋉▶録音終了▶「添**
- 付」→○к→保存先選択→○к→❸

定型文を利用する

- 「メールを送る」 → OK



目的別メール画面

- 「定型文を使ってメールを送る」 → ○ K
- **□ 定型文選択 →** ○K
- 🕞 宛先/件名/本文入力
- ○K → 送信開始

絵はがき風メールを送信する

- 目的別メール画面で 「絵はがき風のメールを送る」◆○K
- 利用する絵柄選択⇒○K
- **全** 宛先/件名/本文入力
- ☑ ○K → 送信開始

表示を確認するとき 本文入力中に∰# → 「確認表示」 →



X

Jν

SMSを送信する

[● 便利 SMS送信: P.5-19

電話帳に登録している相手にSMSを 送る方法を例に説明します。

メール・ 「SMSを送る」 ◆ OK



SMS作成画面

- **宛先入力欄選択 ▶**○₭
- 「電話帳から選ぶ」 ▶○₭
- 電話帳選択▶○₭
- 宛先選択▶OK
 - ●電話帳に宛先が1件だけ登録され ているとき、昼は必要ありません。





本文入力画面

本文入力⇒OK



SMS送信画面

(Y) → 送信開始

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消 去されません。通話などを終えると、 作成を継続できます。

パーソナル予測切替について

●宛先を雷話帳から選択したときは、宛 先によって、本文入力時の文字の変 換候補内容が切り替わります。

S!メールに変換するとき

- ②のあと(辞書) ◆ 「S!メールに変換」
- ▶○⋉▶「はい」▶○⋉▶件名入力
- **▶**OK **▶ A 文入力 ◆**OK **→**OK

本文入力中に送信可能文字数を超えると ●S!メール変換の確認画面が表示され

ます。変換するときは、「はい」を選 びんを押します。

自動で絵文字を挿入するとき

②のあと「楽デコ」 ◆ ○K ◆ ② (次

候補) / 霹書 (前候補) ▶ ○ к ▶ 🕃

メールの作成方法を切り替える

宛先や本文などを自由な順番で入力で きる作成方法 (通常作成) に切り替え られます。



メール作成画面(通常作成)

●メール作成画面(通常作成)でメール を作成すると、フィーリングメールを 送信したり、CcやBccで同報したりす ることができます。

- ○ド→「メール機能」→○ド
- 「メールの各種設定をする」 **→**[OK]
- R 「S!メールとSMSの設定」 **→**[OK]
- 「メールの作り方を変える」 **▶**○K **▶** 「通常作成」 **▶**○K

メール


楽ともボタンからメールを送信する

- ①に登録されている相手にS!メールを送る方法を例に説明します。
- ●あらかじめよく連絡を取る相手を、楽 ともボタンに登録しておいてください。
- ●楽ともボタンは、他の機能動作中でも 利用することができます。
- ●自宅ボタンからメールを送信することはできません。
- ●件名、本文の入力方法は、「文章だけ を送信する」(で配子 P.5-4) と同様です。






楽ともリンク画面





- ●ソフトバンク携帯電話の電話番号 が登録されているときは、このあ と「S!メール」を選び、○K)を押 します。
- **←** 件名入力 ◆ OK
- ▲文入力◆○K



内容確認画面

🕞 ◯⋉ ➡送信開始




受信メールを確認/返信する

[列 メール受信/確認: P.5-21

新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。とのおよび、背面画面の下の「」マークとランプ(お知らせランプ)が点滅して、メールの着信をお知らせします。



●背面画面下のランブは着信後しばらく すると消灯しますが、(トーロ)と背面画面下 の「☑」マークは、受信メールの内容 を確認するまで、青で点滅し続けます。

メール受信についてのご注意

- ●サイズの目安が1 Mバイト以内のメール受信時(国内/海外共)は、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。
- ●海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- ◆本文の一部を受信して、必要なメール だけを全文受信するときは、自動受信 設定を「Off」に設定してください。


📊 点滅中に🖾



リスト画面

●楽ともボタンに登録されている 相手のときは、楽ともリンクの送 受信履歴画面(℃を P.5-16) が表 示されます。

メール選択⇒○K



メッセージ画面

フィーリングメールを受信すると

●あらかじめ設定されている振動、着信音が動作します。

画像が添付されていると

●自動的に画像が表示されます。

質問が表示されたとき 質問の答え入力/答え選択◆ OK

■質問に正解するとメールを確認できます。

メールの件名の先頭または本文に特定の絵文字があるとき

◆メッセージ画面の背景に、絵文字に 対応したアニメーションが表示され ます。(アニメビュー表示)

続きのあるメールについて


- ●自動受信設定が「Off」などの場合、 次のときはメールの先頭部分だけが 届きます。
- ■宛先が複数ある/添付ファイルがある など
- ●サイズの目安が1 Mバイトより大きな メールは、自動受信設定にかかわら ず、先頭部分だけが届きます。(メー ル本文に、サイズの目安が表示され ます。)



ル

メール画面の見かた


リスト画面の見かた

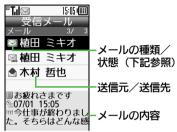

■メールの種類/状態

\boxtimes	未読		メッセージ続きあり
	既読	0	添付あり
S	送信済み	œ	保護
⊠ĭ.	送信失敗	Θ	優先度(高)
	返信済み	0	優先度(低)
4	転送済み		USIMカード内SMS
2	送信予約		

メッセージ画面の見かた

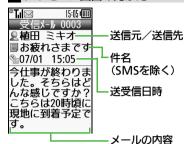


● 後記を押すと前(リスト画面で1つ上)のメール、 (電)を押すと次(リスト画面で1つ下)のメールが確認できます。

文字サイズを変更するとき 【メッセージ画面】 (編集) ◆ 「文字サイズ 」 ◆ (0 k) ◆ サイズ選択 ◆ (0 k)

イズ」▶○⋉▶サイズ選択▶○⋉

メールを返信する

■ メッセージ画面で 🖅



●元のメールが引用されています。 (SMS、絵はがき風メールは除く)

◆ 本文入力◆○K◆○K ◆送信開始

複数の宛先があるメールに返信するとき ●のあと「差出人へ返信」/「全員 へ返信」◆○×○◆②

メール返信アシスト辞書について

◆本文入力時は、元の受信メールに使われているカタカナや英数字の単語が優先的に変換候補として表示されます。



シメール

メールを手動で受信する(メールの先頭部分だけを受信して、添付ファイルなどは受信しない)ようにしたり、メールの種類やメールアドレスなどを指定して自動受信するメールを制限することができます。

サイズの目安が300Kバイト以内の メールだけ自動受信するとき ⑤で「On (最大300KBまで)」◆○K

自動受信するメールを指定する

- メールの種類で指定する
- メール受信設定画面で 「自動受信の条件」
- 「指定したメール」



自動受信メール指定画面

(メールの種類選択

♦0K (/ /) **♦** (Y/)

メールアドレスで指定する

メールアドレスまたはメールアドレス の一部(@よりあとの部分)を指定し て自動受信することができます。

- 自動受信メール指定画面で 「個別アドレス」 ● (辞書)
- 番号選択 → OK
- **宛先選択方法選択◆**○₭ ◆宛先選択/入力◆○₭
 - ●複数のメールアドレスを指定する ときは、2~®をくり返します。
- **Y**/
- OK (√) → Y/

メールアドレスの一部(@よりあとの部分)を指定するとき(例:直接入力) 【自動受信メール指定画面】「ドメイン指定受信」◆ ※ ・ → 未登録の番号選択◆ ○ × → 「その他から選ぶ」 ◆ ○ × → 「直接入力」 ◆ ○ × → 文字列入力◆ ○ × → ○ ○ ◆ ○

メールを手動で受信する

- - → 「メールの各種設定をする」
 - **→**OK
- ☑「S!メールとSMSの設定」

 → □
 - **→**OK
- 「S!メール受信方法の設定」▶○K




メール受信設定画面

- 「自動受信設定」→○K
- FOff] →OK

送受信メールを管理/利用する

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメールは、次の場所で管理されています。

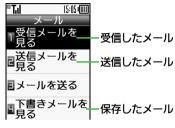

5末送信のメール 5 末日 ス

新着メールを問合せて受信するプメールの各種設定をする

-送信に失敗した メール/送信予約 したメール

メールの自動削除について

●受信メールおよび送信メールは、空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。削除したくないメールは、保護しておくことができます。

メールの操作方法を確認するとき

メールのフォルダ画面やリスト画面、 メッセージ画面で次の操作を行います。

(辞書) 「ヘルプ」 → OK

送信に失敗したメールがあるとき

●メール起動時に確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

以前送受信したメールを確認する



フォルダ画面

フォルダ選択◆OK

リスト画面

ペール選択 ▶○K

では 受信メール 0003 ②植田 ミキオ ■お疲れさまです № 07/01 15:05 今仕事が終わりま した。そちらはど んな感じですか?

メッセージ画面



- リスト画面でメール選択★(書) ★ 「メール管理」
- ◆OK 「保護」◆OK

保護を解除するとき ②で「保護解除」◆○K

メールを迷惑メールフォルダに移動する

- 1 リスト画面でメール選択
 - 辞書
- () 「迷惑メール操作」 → (
- 「迷惑メールフォルダへ移動」
 - **▶**OK
 - このあと確認画面が表示されたときは、「はい」または「いいえ」を選び回めを押します。「はい」を選ぶと、迷惑メール振り分け設定を行うことができます。画面の指示に従って、操作してください。

X

ル

(便利メール振り分け: P.5-27

フォルダに振り分ける

相手のメールアドレスや、件名または SMS本文内の文字によって、自動的 にメールをフォルダに振り分けること ができます。

- メール)➡「受信メールを見る」/ 「送信メールを見る」●○K
- フォルダ選択●母書
- 「メール振り分け設定」●○△ **▶**脊緑場所選択 **▶** OK

15:05 振り分け条件 差出人 美出人(ドメイ... 件名

- 「差出人」(送信メールのときは 「宛先」) **▶** OK
- 宛先選択方法選択▶○₭ **▶宛先選択/入力▶**○K
- (∑7) ▶登録完了

メールアドレスの一部 (@よりあとの 部分)で振り分けるとき(例:直接入力) ④で「差出人(ドメイン指定)」(送 信メールのときは「宛先(ドメイン 指定) |) → ○ ド → 「その他から選ぶ | ▶○⋉▶「直接入力」▶○⋉▶文字 列入力➡◎κ▶읍

件名やSMS本文内の文字で振り分ける とき

④で「件名 | ◆○K ◆振り分け対象 の文字入力●○ド●⑤

迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない差出人からの メールを、迷惑メールフォルダに振り 分ける方法を説明します。

- ●個別に条件を指定して振り分けること もできます。
- ○ド → 「メール機能」 → ○ド
 - ⇒ 「メールの各種設定をする」
 - **▶**OK
- 「迷惑メールを振り分ける」 **▶**OK
- 「電話帳未登録」 ▶ ○K (▼)
- **Y**? **▶** OK

例外的に受信するメールを指定するとき ⑥のあと「受信許可リスト」 ◆(辞書)

- ▶登録場所選択◆OKI◆受信条件選 択▶○⋉▶差出人選択/差出人・件 名入力 **●** ○ K **●** (**Y**) **●** ○ K (**V**) **●** △



X

楽ともボタンからメールを確認する

楽ともボタンに登録すると、そのあと やりとりしたメールの履歴が一覧で確 認できます。

●あらかじめよく連絡を取る相手を、楽ともボタンに登録しておいてください。

メールのやりとりを確認する

①の楽ともリンク画面から確認する 方法を例に説明します。




楽ともリンク画面

「メールの一覧」 ◆ ○K



送受信履歴画面

●登録相手とのやりとりが一覧で表示されます。



添付画像を表示する

送受信履歴内のメールに添付された画像を表示できます。

- - **▶**(0K)



添付画像画面

- ●一番新しい画像が表示されます。
- ON を押すと拡大、● ON を押すと● ON を押する● ON

画像が添付されているメールを表示す るとき

【添付画像画面】 (室)

- ■メッセージ画面が表示されます。
- ソフトキーなどを表示しないとき 【添付画像画面】 ^(季重) ◆ 「ガイド表 示切替 | ◆ 「OKI ◆ 「Off | ◆ OK

スライドショーを表示する

送受信履歴内のメールに添付された画像を、連続で表示できます。

- - **⇒「スライドショー」 ●**○K
 - スライドショーが始まります。
- ○K⇒スライドショー停止

速さを変更するとき

- ①のあと(辞書)◆「スピード設定」◆
- ■「**手動送り**」にしたときは、次の方法で画像を表示します。
 - OK/#3 (次の画像)
 - 米 (前の画像)
- ソフトキーなどを表示しないとき
 - ●のあと無事 「ガイド表示切替」
 - ◆OK
 ◆OK
 ◆OK
 ◆反る

スライドショー表示中のご注意

●スライドショー表示中は、照明が常に点灯します。電池の消耗の原因となりますので、ご利用後は必ず終了してください。





メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- ●あらかじめ、登録する相手を電話帳に 登録しておいてください。
- ○K → 「メール機能」 → ○K→ 「メールの各種設定をする」→ ○K
- 「メールグループの設定」

→OK



メールグループ登録画面

- 「<グループ登録>」 ◆ K→グループ名入力◆ K
- グループ選択→OK

「<メンバー登録>」 ▶○K

▶電話帳選択▶○K



電話番号/メールアドレス選択

▶OK



- ●電話帳に電話番号/メールアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
- ◆続けて他のメンバーを登録する ときは、⑤~⑤をくり返します。
- **▽** → 登録完了



メール作成/送信

S!メールの作成を例に説明しています。

■宛先

先を指定したい

電話帳以外から宛 楽ともボタンに登録している宛先を指定する 宛先選択画面で宛先選択 ▶ ○ ベ ▶ メール作 成⇒⊙ĸ

その他の選択方法で指定する

宛先選択画面で「その他から選ぶ」▶○△ ▶ 宛先選択方法選択 ▶ ○ № ▶ 宛先選択 / 入 力●◎κ ▶メール作成●◎κ

宛先を追加したい

内容確認画面で(シン) ▶ 「宛先 | ▶ ○戌 ▶ 「宛 先追加Ⅰ●◎κ●宛先選択方法選択●◎κ ▶宛先選択/入力 ▶ OK ▶ (Y⁄) ▶ OK

宛先を簡単に指定 宛先を登録する したい

OK ▶ 「電話機能 | ▶ OK ▶ 「短縮ダイヤル を使って電話する | ● ○ K ● 番号選択 (「<未 登録>」)→◎κ→電話帳選択→◎κ→「設 定しない! ▶○к ▶ 電話番号/メールアド レス選択 **◇** (Y/)

メールを作成する

待受画面で0%~9点9点(宛先を登録した 番号) ▶ (辞書) ▶ メール作成 ▶ (OK)

- ●宛先が携帯電話の電話番号のときは、(辞書)を 押したあと「S!メール」または「SMS」を選 び、「OK)を押します。
- SMSのときは、メール作成後を押すと、 送信されます。

したい

宛先を修正/削除 共通操作 内容確認画面で → 「宛先」 → OK **▶下記の操作**

宛先を修正する

宛先選択 ▶ ○戌 ▶ 宛先修正 ▶ ○戌 ▶ (∑?) ▶ OK

宛先を削除する

宛先選択 ◆ (辞書) ◆ (Y/) → [OK]

たい

短縮ダイヤルの宛┃共通操作┃○κ→ 「電話機能」→○κ→「短 先を変更/解除し|縮ダイヤルを使って電話する| ▶○⋉▶下 記の操作

宛先を変更する

番号選択 → (辞書) → 「変更 | → OK → 「メー ル宛先アドレス:| ▶○⋉▶新しい宛先選 択⇒OK ⇒(Y/)

宛先を解除する

番号選択 → (辞書) → 「解除 | → (○) → 「はい | **⇒**[OK]

宛先をすべて解除する

(辞書) ▶ 「全件解除」 ▶ ○ 区 ▶ 「はい」 ▶ ○ 区



■送信取消

送信したS!メール 区場 「送信メールを見る」 ◆ OK → フォ を取り消したい ルダ選択。OK メール選択。辞書 (送 信済メール取消 → ○κ → 「はい」 → ○κ リフトバンク携帯雷話への送信時だけ有効 です。

■メール作成サイズ

送信するメールサー◎κ ▶ 「メール機能」 ▶◎κ ▶ 「メールの各 イズの上限を設定 種設定をする | ◆○× ◆ 「S!メールとSMS したい の設定 | ▶○⋉ ▶ 「作成するメールの最大 サイズ | → OK → 「300KB | / 「300KB 超添付時確認 | ▶ ○ κ ●設定した容量を超えるメールは、自動的に添 付画像のサイズを変更して送信します。

■ファイル添付

添付画像が自動で縮┃⊙к → 「メール機能 | → ⊙к → 「メールの各 小されるときのサイ 種設定をする | ▶○K ▶ 「S!メールとSMS ズを設定したい の設定 | ▶○⋉ ▶ 「添付する画像の最大サ イズⅠ→◎κ→項目選択→◎κ

●「毎回確認」に設定すると、画像添付時にサ イズ選択画面が表示されます。

SMS送信

SMS作成時の文字 OK → 「メール機能」 → OK → 「メールの各 コードを変更したい 種設定をする | ◆ OK ◆ 「S!メールとSMS の設定 I → OK → 「SMSを作成するときの 文字コード」→◎κ→文字コード選択→◎κ

通常作成時の操作

●通常作成設定時にしかできない設定やかんたん作成とは操 作が異なる項目を説明しています。

■宛先

雷話帳以外から宛 メール作成画面(通常作成)で宛先入力欄 先を指定したい 選択▶○⋉▶宛先選択方法選択▶○⋉▶宛 先選択/入力 ▶ OK 宛先を追加したい メール作成画面(通常作成)で宛先入力欄

選択▶○⋉▶「宛先追加」▶○⋉▶宛先選 択方法選択▶○κ▶宛先選択/入力▶○κ **Y**(Y)

宛先タイプ(To/ Cc/Bcc)を変更し たい

メール作成画面(通常作成)で宛先入力欄 選択→○κ→宛先選択→辞書→宛先タイプ 選択 ▶ (OK) ▶ (Y/)

●「Cc」、「Bcc」に設定した相手には、メール のコピーが送信されます。「Bcc」に設定し た相手の宛先は、他の送信先には表示されま せんの

したい

宛先を修正/削除 共通操作 メール作成画面 (通常作成) で 宛先入力欄選択○K▶下記の操作

> 宛先を修正する 宛先選択 ▶ OK ▶ 宛先修正 ▶ OK ▶ (Y)

宛先を削除する

宛先選択▶ௌ ▶ 「削除 | ▶○₭ ▶ ❤️

宛先をすべて削除する

宛先選択→輝書→「全件削除」→○⋉→「は (1) OK Y



■作成後の操作

送信せずに保存し たい	通常作成でメール作成後 ^{鎌書} 「下書きへ保存」 ○ 「下書きへ
予約して自動で送 信したい	共通操作 通常作成でメール作成後 (幸津) ◆ 「送信予約」 ◆ ○ K ◆ 下記の操作
	圏内に入ったら自動で送信する 「圏内時に送信」 ◆ ○ ᠺ ◆ 「はい」 ◆ ○ K
	指定した日時(30日以内)に送信する 「日時指定」→○K→日時入力→○K→「は い」→○K
作成したメールを送 信前に確認したい	通常作成でメール作成後 ∰書 → 「確認表示」 → ○K
作成したメールを SMSに変換したい	通常作成でメール作成後續費→「SMSに変換」→OK→「はい」→OK
フィーリングメー ルを送信したい	通常作成でメール作成後(愛愛) 「フィーリング設定」 ② 感情のジャンル選択 ③ 感情のジャンル選択 ③ 感情選択 ② ぶつ ・フィーリングメールを解除するときは、件名
	の絵文字を削除します。

■达信計絀

送信するS!メール	メール作成画面(通常作成)でਿ∰⇒「送
のサイズを制限し	メール作成画面(通常作成)で∰ ○ 「送 信詳細」 ● ○ ○ ○ 「メール作成サイズ」 ●
たい	OK→ 「300KB」 →OK
未受信メール転送	メール作成画面(通常作成)で⇔書→「送
時に未受信部分を	信詳細」▶○⋉▶「未受信メール転送時」▶
削除したい	⊙к ▶ 「転送後削除」 ▶⊙к

■ファイル添付

- 2 7 1 7 7 7 7 1 1 3	-
	通常作成でファイル添付後ファイル選択▶
を変更したい	^{鎌書} ♪「画像リサイズ」♪OK♪サイズ選
	択 ▶ OK
	●画像によっては、利用できないことがあります。
受信側で自動的に	通常作成でファイル添付後ファイル選択▶
	∰劃▶「添付再生優先」▶○K▶「On/
	Off設定」♪OK♪「On」♪OK♪「メッ
生したい	セージ入力」▶○⋉▶メッセージ入力▶○⋉
	東る 文7
	●ソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。

■楽デコ

■未ノコ	
自分で設定したデ コレーションレベ ルを利用したい	(無)(無)(無)(無)(重)(重)(重)(本)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)(力)
	マイ絵文字を使用しない 「絵文字種類」 OK 「絵文字のみ」 OK
	句読点部分に絵文字を挿入する「絵文字挿入位置」 ● ○ κ ● 「文末」 ● ○ κ ● ○ κ ● ○ γ ● (次候補) / (季) (前候補) ● ○ κ ● (前候補) ● (前候
	総文字挿入量を変更する 「絵文字挿入量」 ◆ ○ K ◆ 挿入量選択 ◆ ○ K ◆ ② ◆ ② (次候補) / 等理 (前候補) ◆ ○ K
	文字色などの有効/無効を設定する 「文字色変更」/「文字サイズ変更」/「背景色変更」 * ② * * 「する」/「しない」 * ③ * 「 で * * * * * * * * * * * * * * * * *



■絵はがき

絵はがきの素材と	通常作成でメール作成後續費●「絵はがき
して保存したい	素材へ保存」●◎⋉●ファイル名入力●◎к
	「ここに保存」 → OK
絵はがきの素材を	メール作成画面 (通常作成) で (鎌書) 〉 「絵はがき素材呼び出し」 () ○ 区) 素材選択 () ○ 区
利用したい	がき素材呼び出し」▶○⋉▶素材選択▶○⋉
	⇒メール作成⇒∑ワ

./ II 或/= /7数到

メール党信/催認	
■未受信メールの操作	
サーバー内のメールー覧を入手したい	©K 「メール機能」 ©K 「メールの各種設定をする」 ©K 「未受信メールの操作」 ©K 「未受信メールの一覧を確認」 ©K 「はい」 ©K
メールの続きを受 信したい	リスト画面から受信する リスト画面で続きのあるメール選択 ◆ ○ 区 ◆ ② ② ◆ このあと、受信サイズの選択画面が表示され たときはサイズを選び、○ Sを押します。
	メール一覧から受信する ②ド、「メール機能」。②ド、「メールの各種設定をする」。②ド、「未受信メールの操作」。②ド、「未受信メールの一覧を確認」。②ド、メール選択。②ド ●メール一覧を表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び③ドを押します。

未受信メールをま┃共通操作┃ΟΚ▶ 「メール機能」▶ОК▶ とめて受信したい「メールの各種設定をする」▶○⋉▶「未受 信メールの操作Ⅰ●○κ●下記の操作 **未受信メール操作から受信する** 「未受信メールをすべて受信! ▶ ○K メール一覧から受信する

「未受信メールの一覧を確認 | ▶○⋉ ▶ 辞書) 「全メール受信 | → OK | → メール一覧を表示するとき、確認画面が表示

されることがあります。このときは「はい」 を選びのドを押します。 新着S!メールがあ OK > 「メール機能 | * OK * 辞書)

したい

るかどうかを確認 ● 圏外時に届いているメールを確認するときな どに便利です。

■受信サイズ

イズを制限したい

受信するメールサー○ド トール機能 トー・○ド トールの各 「種設定をする」 ◆ OK ◆ 「S!メールとSMS の設定 | ▶○K ▶ 「S!メール受信方法の設 定 | ▶ ○ κ ▶ 「受信サイズ制限 | ▶ ○ κ ▶ 「制限あり (300KB) | ⇒ OK

> ●300Kバイトを超えるメールは、超過部分が サーバーで300Kバイト以内に縮小されます。 その際、添付ファイルの種類やサイズによっ ては、ファイルが削除されることがあります。

■新着メールの表示方法

示したい

新着メール受信時□区→「メール機能」→区→「メールの各 に常に受信メール 種設定をする I ◆ OK ◆ 「S!メールとSMS のリスト画面を表しの設定し●○区●「新着メールの表示方法 を変える」▶○⋉▶「常に受信メールの一 覧を表示するⅠ●◎κ



■メッセージ画面

一 アノビ フロ田	
添付ファイルを保 メッセージ画面でファイル選択 存したい 「データ確認へ保存」 OK ファイ	_
カ⇒⊙к⇒「ここに保存」⇒⊙к	
◆絵はがき素材のときは、「添付を絵は	がき素
材へ保存」と表示されます。(ファイ	ル名の
入力は必要ありません。)	
スライドメールを メッセージ画面で(#書) → 「スライト	再生」
再生したい →○ ド	
●スライドメールのときだけ、操作できる	きます。
(スライドメールとは、メール本文と添	付ファ
イルを1つにまとめた形式のメールで	です。)
メールアドレスな 相手を登録する	
どを電話帳に登録 メッセージ画面で ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	登録す
したいる」⇒○⋉⇒電話番号/メールアド	レス選
択▶○⋉▶「新規登録」▶○⋉▶必要	項目入
カ♪「内容確認して登録する」♪◎к) ⇒ OK
●「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳	に追加
できます。	
本文中のアドレスなどを登録する	
メッセージ画面で電話番号/メール	アドレ
ス選択・○下・「電話帳に登録する」	⇒ OK
→ 「新規登録」→ ○K → 必要項目入力	
利稅豆球 一心 心安垻日八八	→ 「内
容確認して登録する」・○氏・○氏・○氏・○氏・○氏・○氏・○氏・○氏・○氏・○氏・○氏・○氏・○氏・	▶「内

メール本文の情報 を利用したい	電話をかける メッセージ画面で電話番号選択 ○ I 「電話をかける」 / 「テレビ電話をかける」 ◆ ○ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
メールアドレスや 件名/本文をコ ピーしたい	世通操作 メッセージ画面で等書 → 「コピー」 → ○ K → 下記の操作 メールアドレスをコピーする 「アドレス」 → ○ K → アドレス選択 → ○ K → 開始文字選択 → ○ K → 終了文字選択 → ○ K → K → K → K → K → K → K → K → K →
迷惑メールとして 申告したい	メッセージ <u>画面でいい。 「迷惑メール申告」</u> OK OK OK



絵はがき風メール 絵はがき風メールのメッセージ画面で(辞書) のファイルを保存┃→「ファイル保存┃→○K→保存するファ したい イル選択→○κ →ファイル名入力→○κ → 「ここに保存」 **▶**○K 絵はがき風メール [共通操作] 絵はがき風メールのメッセージ のマイ絵文字を保 画面で(辞書) ▶ 「ファイル保存」 ▶ ○ 区 ▶ 「マ 存したい イ絵文字保存 | ▶ OK ▶ 下記の操作

一括で保存する

「一括保存」 ▶ ○ ᠺ ▶ 保存場所選択 ▶ ○ ᠺ ▶ 「ここに保存」⇒⊙к

1件だけ保存する

ファイル名選択▶○ベ →ファイル名入力 → ○κ → 保存場所選択 → ○κ → 「ここに保存」 OK)

複数保存する

✓) →ファイル選択完了 → (室) → 保存場所 選択 → OK → 「ここに保存」 → OK

■メール返信

用方法を選んで返 信したい

メールの種類や引 メッセージ画面で(辞書) ◆ 「返信する | ◆ OK → 返信方法選択 → ○下 → 返信メール作成 → OK

> SMSのときは、メール作成後(∑)を押すと、 送信されます。

返信時の引用方法 を変更したい

○κ ▶ 「メール機能」 ▶○κ ▶ 「メールの各 種設定をする | ▶○K ▶ 「S!メールとSMS の設定 | ▶○κ ▶ 「返信時の引用 | ▶○κ ▶ 引用方法選択▶○₭

自動受信

を自動受信したい

迷惑メールを含め OK ▶ 「メール機能」 ▶ OK ▶ 「メールの各 たすべてのメール 種設定をする I → OK → 「S!メールとSMS |の設定 | ▶○K ▶ 「S!メール受信方法の設 定 | ▶ ○ ド ▶ 「自動受信の条件 | ▶ ○ ド ▶ 「すべてのメール | **▶**○K

●迷惑メール振り分け設定が有効のときだけ設 定できます。

トしたい

指定自動受信の個 共通操作 ○κ → 「メール機能」 → ○κ → 別アドレス/ドメ 「メールの各種設定をする」 ◆OK ◆ 「S! インを削除/リセッ メールとSMSの設定」▶○K▶「S!メール 受信方法の設定 | ▶○к ▶ 「自動受信の条 件 | ▶ OK ▶ 「指定したメール | ▶ (辞書) ▶ 下記の操作

個別アドレスを削除する

「個別アドレス」→(辞書)→アドレス選択→ (辞書) → 「削除 I → OK → 「はし I → OK → (Y/)

個別アドレスをすべて削除する

「個別アドレス」→(辞書)→アドレス選択→ (辞書) → 「設定リセット」 → ○K → 「はい」 →

OK **∀**7)

ドメインを削除する

「ドメイン指定受信」→ਿ○●・ドメイン選 択 → (辞書) → 「削除 | → OK → 「はい | → OK **▼**(Y?)

ドメインをお買い上げ時の状態にする 「ドメイン指定受信」●(辞書)●ドメイン選 択◆(辞書) → 「設定リセット」 → OK → 「は UN ⇒OK ⇒(Y?)



メール管理/利用

■各種メールの利用

	メッセージ画面でြ選番)「転送する」 ● OR ・メール作成 ● OR ●添付ファイルも送信されます。 ● SMSを転送するときは、「S!メール」または 「SMS」を選び、「OR を押します。 ● SMSのときは、メール作成後 ② を押すと、 送信されます。
下書きしたメールを送信したい	「
未送信のメールを 送信したい	 【共通操作 OK → 「メール機能」 → OK → 「未送信のメールを見る」 → OK → メール選択 → 等野 → 下記の操作 そのまま送信する 「再送信する」 → OK → メール選択 → であま送信する 「再送信する」 → OK → メール選択 → のまま送信する
	「編集する」 ● OK → メール修正 ● OK ● SMSのときは、メール作成後 ② を押すと、送信されます。
送信済みのメール を再利用したい	「送信メールを見る」 ○ ド フォルダ選択 ○ ド メール選択 (第3) 「編集 して送信する」 ○ ド メール作成 ○ ドSMSのときは、メール作成後 ② を押すと、送信されます。

続きのあるメール	リスト画面から転送する
を転送したい	リスト画面で続きのあるメール選択 🍑 🕮
	◆「転送する」◆ OK)◆ 「通知メール転送」/
	12.25
	「未受信メール転送」→○▷→メール作成→
	OK
	メール一覧から転送する
	○κ→「メール機能」→○κ→「メールの各
	種設定をする」→○Κ→「未受信メールの
	操作」→○⋉→「未受信メールの一覧を確
	認」→○△メール選択→辞書→「未受信
	メール転送」▶○⋉▶メール作成▶○⋉
	●メール一覧を表示するとき、確認画面が表示
	されることがあります。このときは「 はい 」
	を選び回りを押します。
未受信メールの詳	○κ > 「メール機能」 > ○κ > 「メールの各
細情報が知りたい	種設定をする ●○ 「未受信メールの
	操作Ⅰ→○κ→「未受信メールの一覧を確
	認│▶○⋉▶メール選択▶○辞書▶「メール
	の詳細情報↓▶○K
	メール一覧を表示するとき、確認画面が表示
	されることがあります。このときは「はい」
	を選びの下を押します。
未受信メールの容	○κ 「メール機能」●○κ 「メールの各
イダビスールの各 量を確認したい	種設定をするしのドン「未受信メールの
里で呼吸したい	
	操作」 「未受信メールの容量を確
	認」 → OK
	_



■リスト画面

複数のメールを選んで処理したい	リスト画面でで メール選択 ○ C (√) ●解除するときは、再度 C K を押します。 選択をすべて解除する メールが選択 (√) されたリスト画面で (季書) 「全選択解除」 ○ C C C C C C C C C C C C C C C C C C
送受信したメール のアドレスを知り たい	リスト画面でメール選択 第9 「メールアドレス表示」 OK メールアドレス選択 OK
メールのメモリ使用 状況を確認したい	○ド 「メール機能」 ○ド 「メールの各種設定をする」 ○ド 「メールのメモリ使用量の確認」 ○ド 項目選択 ○ド
メールの詳細情報 が知りたい	リスト画面でメール選択 第3 「メールの詳細情報」 OK
すべて開封済み(既 読) にしたい	リスト画面でメール選択 ※ 「メール 管理」 ○ ○ 区 ○ 「全件開封済みにする」 ● ○ 区 ○ 「はい」 ○ 区
リスト画面の表示 方法を変更したい	○K 「メール機能」 ○K 「メールの各種設定をする」 ○K 「一覧表示の形式」○K 表示方法選択 ○K

削除したい

■メール削除 メールを削除したい 1件削除する リスト画面でメール選択→(辞書)→「削除」 **▶**(OK) **▶** [ILL\| **▶**(OK) メッセージ画面でも操作できます。 すべて削除する リスト画面で(辞書)→「全件削除」→「○ド 「全件削除」/「保護メール以外削除」 ● ○K ► [I‡L\] I I OK 迷惑メールフォルダのメールをすべて削除する リスト画面で(辞書) → 「全件削除」 → 「○ド → 「全件削除」/「保護メール以外削除」 ● ○ 区 **→** 「はい」 / 「いいえ」 **→** ○K ●迷惑メールフォルダを選んでください。 下書きメール/未送信メールをすべて削除する リスト画面で輝き→「全件削除」→○κ→ [**はい**] **▶**[○K] ●下書きメール/未送信メールを選んでくだ さい。 リスト画面から続 リスト画面で続きのあるメール選択 ◆ (辞書) きのあるメールを

▶ 「削除 | ▶ ○ ド → メールの種類選択 ◆ ○ ド



メール一覧から末受信メールを削除したい	「メールの各種設定をする」→ ② S → 「未受信メールの操作」 → ③ S → 「未受信メールの一覧を確認」 → ② S → 下記の操作 ・メール一覧を表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び ③ S を押します。
	1件削除する メール選択 ◆ ○ 除 ● ○ ド) 「削除 」 ◆ ○ K ● 「は い 」 ◆ ○ K
	すべて削除する ○ 辞書
未受信メールをま とめて削除したい	「メールの各種設定をする」→ OK → 「未受信メールの操作」→ OK → 「未受信メールを削除」→ OK → 「記の操作 新着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外削除」 → OK
	すべて削除する 「全部削除」 ● OK
古い受信メールの 削除方法を設定し たい	○K 「メール機能」 ○K 「メールの各種設定をする」 ○K 「メール自動削除の設定」 ○K 「受信メール」 ○K 削除方法選択 ○K
古い送信メールを自 動的に削除しない	「メール機能」

■フォルダ管理

メールを個別の フォルダへ移動し たい	リスト画面でメール選択 ●
フォルダ名を変更 したい	フォルダ画面でフォルダ選択 (##) 「フォルダ名変更」 (OK) フォルダ名入力 (OK)
フォルダを削除し たい	フォルダ画面でフォルダ選択 ●
迷惑メールフォル ダ内のメールを削 除したい	
新しいフォルダを 作りたい	フォルダ画面で∰ → 「フォルダ新規作成」 → OK → フォルダ名入力 → OK
フォルダの位置を 移動したい	フォルダ画面でフォルダ選択 ※ 『フォルダ位置移動』 ②K 移動場所選択
フォルダ内のメールをすべて開封済 み (既読) にしたい	フォルダ画面でフォルダ選択 第3 「全件開封済みにする」 ● OK ● 「はい」 ● OK



メール振り分け

振り分けフォルダーフォルダ画面でフォルダ選択→(辞書)→「再 設定後に手動で振り分け↓●○区 メールを振り分け たい 条件を設定して迷しのトー・「メール機能」→のトー・「メールの各 惑メールを振り分┃種設定をする┃ ▶○ 「迷惑メールを振 けたい り分ける | ▶○к ▶ 「個別迷惑設定 | ▶○к (√) ◆ (計画) ◆ 登録場所選択 ◆ (○K) ◆ 振り分 け条件選択→○⋉→宛先選択/宛先・件名 入力→(OK)→(Y/)→(Y/)→(OK) 振り分け条件を修 共通操作フォルダ画面でフォルダ選択▶ 正/削除したい (辞書) → 「メール振り分け設定 | → OK → 条 件選択⇒下記の操作 振り分け条件(差出人/宛先)を修正する (辞書) → 「差出人変更」(または「宛先変更」) ▶○⋉▶宛先選択方法選択▶○⋉▶宛先選 択/入力→◎κ→∞ 振り分け条件(件名)を修正する OK ▶ 件名修下 ▶ OK ▶ (Y/) 振り分け条件を削除する (辞書) → 「削除 | → OK → 「はい | → OK → (Y!) 振り分け条件をすべて削除する (辞書) → 「設定リセット」 → OK) → 「はい」 OK → (Y?)

楽ともリンク

動作を変更したい の添付画像を見る | ▶○⋉▶○○ → ○○○ イドショー | **▶**○K **▶**(辞書) **▶**下記の操作 くり返さずに再生する 「繰り返し」 → OK → 「Off」 → OK → (戻る) スライドショー動作中も照明を消灯する 「バックライト常時点灯」 ▶ OK ▶ 「Off」 ○ OK (戻る) ●「Off」にすると「照明**の点灯時間**」の設定 内容に従って動作します。 添付画像を楽とも 1/2/3 ○ #書 ○ 「メールの添付画像 リンク画面の画像を見るⅠ→◎κ→◎塩醤/メール)画像選択→ に設定したい (辞書) ⇒ 「楽とも画像へ設定」 ⇒ OK 11/21/31 「メールの一覧」 * OK * 送受信履歴画面の 表示を更新したい (辞書) → 「メール管理 | → OK → 「メールの 一覧を更新」 🏓 🛛 🖹 ●更新すると、楽ともボタン登録以前のメール のやりとりが反映されます。 送受信履歴を消去 1/2/3 → 「メールの一覧」 → OK → したい (辞書) → 「メール管理 | → OK → 「メールの 一覧を消去 | ▶ ○ □ ▶ 「はい | ▶ ○ □ □



メールグループ

メールグループの名前を変更したい	©ド 「メール機能」 ©ド 「メールの各種設定をする」 ©ド 「メールグループの設定」 ©ド メールグループ選択 (第章) 「グループ名編集」 ○ド グループ名入力 ○ド 「はい」 ○ド
メールグループ/ メンバーを削除し たい	ルグループの設定」◆OK◆メールグループ選択◆下記の操作
	メールグループを削除する ○ ド ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	メンバーを削除する OK メンバー選択 (押) (下) (下)
	れません。
メールグルーブの メンバーを変更し たい	「メール機能」 ○ ド 「メールの各種設定をする」 ○ ド 「メールグループの設定」 ○ ド メールグループ選択 ○ ド メンバー選択 ○ ド 変更」 ○ ド 電話帳選択 ○ ド 電話番号/メールアドレス選択 ○ ド 「はい」 ○ ド マア

メール管理/利用

2 メールが受信できない

- ●「■」が表示されていませんか。 このときは、メールの容量が不足 しています。不要なメールを削除 してください。(②F.5-25)
- ●「圏外」が表示されていませんか。電 波の届く場所に移動してください。

写メールが送信できない

●S!メールなどの契約をしていない 相手には、送信できません。また、 S!メール以外に対応している携帯 電話では、受信できるデータ容量 が異なることがあります。相手の受 信環境などを確認してください。

😱 動画を送信できない

●相手はS!メール/VGSメール/ MPEG-4に対応していますか。S! メール/VGSメール/MPEG-4非 対応のソフトバンク携帯電話に、 動画は送信できません。

メール送信

- ◆ 本文が入力できない/ファイルが 添付できない
 - ●添付ファイル数が多いときや容量が大きいときは、本文に入力できる文字数が減ることがあります。また、本文の文字数が多いときは、添付できるファイル数や容量が減ることがあります。

お知らせに「送信失敗」が表示された

●再送するときは、次の操作を行います。

🔑 自動再送されない

- ●3回続けて送信に失敗したメール は以降自動再送されません。
- ② 送信詳細が反映されない
 - ●送信詳細で設定した内容は、作成 中のメールだけに有効です。また、 受信側の機種やメールアプリに よっては、動作しないことがあり ます。

🔑 送信済みメールが取り消せない

- ◆文章が短いときは、取り消せない ことがあります。
- ●SMSのときは操作できません。

メール受信/確認

- 受信時に着信音や振動が動作しないメールがある
 - ●相手側で「**優先度**」が「**低**」に設定されているメールは着信音、振動が動作しません。
 - ●迷惑メールのときは、動作しません。
- 🔑 返信要求のメッセージが表示された
 - ●返信するときは、「はい」を選び ○Sを押します。返信すると、メッセージは表示されなくなります。
- 😱 フィーリングメールが動作しない
 - ●電話帳で着信時の動作を設定しているときは、そちらが優先されます。
 - ●迷惑メールに設定されていると きは、フィーリングメールが動作 しません。

MEMO

インターネット	6-2
インターネットのしくみ	
Yahoo!ケータイ	6-3
Yahoo!ケータイに接続する	
画面操作	
 情報画面の操作のしかた	

ブックマーク/画面ン	⊀モ6-7
よく利用するサイト	
応用操作	6-8
こんなときは	
_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	



インターネット




インターネットのしくみ

【 ● インターネット全般: P.6-8

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo!ケータイ」を利用して、手 軽にインターネットを楽しむことができます。

- ●インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワー ク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「**ソフトバンクモ** バイルホームページ (C) P.16-22) を参照してください。
- ●海外では、Yahoo!ケータイを利用できません。

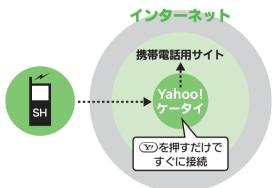

通信料や情報料にご注意ください。

情報画面によっては、自動的に通信が 行われ、通信料が発生することがあり ます。また、通信料に加え、情報料が必 要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

◆本機には、あらかじめ認証機関から発 行された電子的な証明書が登録され ており、SSL/TLS(インターネット上 でデータを暗号化して送受信する通 信方法)を利用できます。

セキュリティで保護されている情報画 面を表示するとき

●確認画面が表示されます。「はい」を 選びNOKを押すと、情報画面が表示さ れます。

SSL/TLS利用に関するご注意

●ヤキュリティで保護されている情報 画面を表示する場合は、お客様は白 己の判断と責任においてSSI/TISを 利用するものとします。お客様で自 身によるSSL/TLSの利用に際し、ソ フトバンク、シャープ株式会社および 認証会社である日本ベリサイン株式 会社、サイバートラスト株式会社、エ ントラストジャパン株式会社、GMO グローバルサイン株式会社、FMC ジャパン株式会社、ヤコムトラスト システムズ株式会社、株式会社コモ ドジャパン、Go Daddy, Inc.は、お 客様に対しSSL/TLSの安全性などに 関して何ら保証を行うものではあり ません。万一、何らかの損害がお客 様に発生した場合でも一切責任を負 うものではありませんので、あらか じめご了承ください。



Yahoo!ケータイに接続する

[● インターネット接続: P.6-9

メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。

●通信やサーバーなどの状態によっては、 情報画面を表示できないことがあります。

→通信開始



情報画面

- ●Yahoo!ケータイのメインメニュー が表示されます。
- ●通信中に ※ を押すと、中止できます。

項目選択 ▶ ○K

- ●選んだ項目の情報画面が表示されます。
- ●このあと**②**をくり返し、閲覧してください。
- (3) → 「はい」 → ○ド
 ・閲覧終了

前の画面を表示するとき

■元の画面に戻るときは、次の操作を 行います。

【情報画面】 ∰⇒ 「進む」 ◆ ○ K Yahoo!ケータイのメインメニューに 戻るとき

接続時に認証を要求されたとき

●認証が必要な情報画面に接続すると きは、次の操作を行います。

ユーザーID/パスワード入力◆OK ◆(Y7)

直接メニューリストに接続するとき

●Yahoo!ケータイのさまざまなコンテンツやサービスに一覧からアクセスできる「メニューリスト」を表示するときは、次の操作を行います。

○K → 「楽 し い 機 能」 → ○K →「Yahoo!ケータイを使う」 → ○K →「メニューリストに接続する」 → ○K

閲覧履歴から接続する

- □ OK → 「楽しい機能」 → OK
 - ▶ 「Yahoo!ケータイを使う」▶ ○⋉ ▶ 「過去に見たホーム
 - ページの一覧」●○K
- 履歴選択◆○K◆通信開始
 - ●情報画面が表示されます。
- (3) → 「はい」 → K→ 閲覧終了

URLを入力して接続する

- ○ トラ 「楽しい機能」 → ド
 - **▶「Yahoo!ケータイを使う」**
 - ◆ OK ◆ 「URLを入力する」
 - **▶**OK
- ✓ URL入力◆○K→通信開始
 - ●情報画面が表示されます。
- **(3) ♦ [はい] →**○K

➡閲覧終了



ダウンロード中の音楽/動画再生

本機は、データをダウンロードしながら再生できる「プログレッシブダウンロード」に対応しています。

- ●データは、再生後に保存できます。(ただし、著作権で保護されているデータは、保存できません。)
- ●一時停止中もパケット通信料が発生します。
- **情報画面で音楽/動画選択 ▶**○ K]
 - 再生が始まります。

再生を一時停止するとき 再生中に (下) (一時停止)

- ■一時停止中も、ダウンロードは継続 されます。
- ■一時停止中にOKを押すと、再生が 再開します。

再生を中止するとき 再生中に(戻る)

■再生を中止しても情報画面が表示され、ダウンロードは継続されます。 (ダウンロード中に(OK)を押すと、再生が再開します。)

ダウンロードを中止するとき 再生中に (東る) ◆情報画面表示 ◆ (東る)




情報画面の操作のしかた

[**/** 便利情報画面での操作: P.6-9

画面を切り替える

隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、・・
②を押すと、隠れている部分が表示されます。

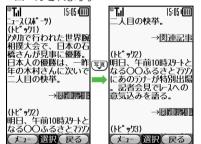

分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム)このとき99を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。



選択したフレームだけを表示するとき 【情報画面】フレーム選択→經典→ 「便利機能」→○ド→「フレームイン」→○ド

■元の表示に戻すときは、■記を押します。

複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

■新しいタブを開く

- 情報画面で項目選択 → 辞書
 - ●「画面メニュー」●○₭
- 「新しい画面で開く」→○K



■タブを切り替える

タブを閉じるとき

タブ表示中に (長く) ▶タブ選択


- ◆○K|◆辞書|◆「画面メニュー|◆

「他の画面をすべて閉じる」▶○K



その他情報画面の操作について

情報画面では、文字を入力すること や、項目の選択/実行を行うことができます。

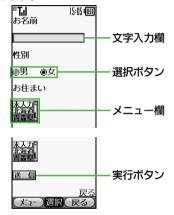

文字を入力する

- 文字入力→○K
 - ●情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき (インプットメモリ)

【情報画面】文字入力欄選択◆○K◆

⑤書●「文字列の挿入」◆○K◆「インプットメモリ」◆○K◆文字列選択◆○K

- メニューを選択する
- 情報画面でメニュー欄選択 ▶○○ᠺ
- **項目選択→**○K

複数項目を選択できるメニューのとき

●選択する項目をすべて選んだあと、 (戻る)を押します。

ボタンを利用する

■選択ボタンを利用する

ラジオボタン (●) やチェックボックス (□) で項目を選びます。

🚺 情報画面でボタン選択 ▶ 🗽



- ●「**@(□)**」が「**●(▽)**」に変わり ます。
- ■実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作 が設定されたボタンを利用します。

- - ●設定された動作が実行されます。



よく利用するサイトを登録する

「● 「 ブックマーク / 画面メモ: P.6-11 | P.6

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておく と、簡単な操作で情報画面に接続でき ます。

ブックマークに登録する

- - **▶「ブックマーク」▶**○K
 - **▶「<新規登録>」▶**○K
- 🕟 URL確認(修正) 🗣 OK
- タイトル確認(修正) ⇒ ○K
- 「登録」⇒OK
- ブックマークで情報画面を表示する
- ○K⇒「楽しい機能」⇒○K
 - ⇒「Yahoo!ケータイを使う」
 - → ド → 「ブックマークを開く」
 - **▶**(0K)
- ブックマーク選択⇒○K
 - ●情報画面が表示されます。

情報画面からブックマークを利用するとき

画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておく と、インターネットに接続せずに表示 できます。

画面メモに登録する

- ●画面によっては、登録できないことがあります。
- | 情報画面で辞書 → 「画面メモ」 | → 「下) 「登録 | → 「下)
- タイトル確認 (修正) → OK
- 登録した情報画面を表示する
- ○区→「楽しい機能」→○区
 - ➡ 「Yahoo!ケータイを使う」
 - **→**○K **→** 「画面メモを見る」
 - **▶**OK
- 画面メモ選択 ○ K
 - ●情報画面が表示されます。

情報画面から画面メモを利用するとき 【情報画面】 郷⇒ 「画面メモ」 → ○以 → 「一覧表示」 → ○以 → 画面メ 干選択 → ○以



インターネット全般

■文字サイズ

情報画面の文字サイズを事前に変更したい 楽しい機能」 ○ 「Yahoo! ケータイを使う」 ○ 「文字サイズを設定する」 ○ 文字サイズ選択 ○ 「文字サイズ選択 ○ 「

■一時的な情報の消去

一時保存用メモリの OK → 「楽しい機能」 → OK → 「Yahoo! 情報(キャッシュ)を ケータイを使う | ◆OK ▶ 「詳しい設定 | ◆ 消去したい ○κ → 「一時的な情報を消去する」 → ○κ → 「キャッシュ消去」 ▶ ○K ▶ 「はい」 ▶ ○K サーバー側のお客様 OK I 楽しい機能 I I OK I Yahoo! 識別情報(Cookie) ケータイを使う」 ▶○K ▶ 「詳しい設定」 を消去したい ○κ → 「一時的な情報を消去する」 → ○κ → 「Cookie消去」 → OK → 「はい」 → OK 以前入力したユー 「楽しい機能」 ◆ OK → 「Yahoo! ザー ID/パスワー ケータイを使う」▶○⋉▶「詳しい設定」▶ ドを消去したい ○κ → 「一時的な情報を消去する」 → ○κ → 「認証情報消去」 ▶ ○ ド ▶ 「はい」 ▶ ○ ド

■セキュリティ

お客様識別情報 OK 「楽しい機能」 OK 「Yahoo! (Cookie)の許可/ ケータイを使う | ▶○ベ ▶ 「詳しい設定 | ▶ 不許可を設定したい┃⊙к ♪ 「セキュリティの設定を行う」 ♪ ⊙к ◆「Cookie設定」 ◆○KI ◆ 設定内容選択 OK セキュリティ保護 OK ▶ 「楽しい機能」 ▶ OK ▶ 「Yahoo! 情報画面移動時に「ケータイを使う」→○ド→「詳しい設定」→ 確認画面を表示し「○下)「セキュリティの設定を行う」 ▶○下 ない ない ・ ○ ド あらかじめ登録さ OK ▶ 「楽しい機能」 ▶ OK ▶ 「Yahoo! れている電子証明 ケータイを使う | → ○κ → 「詳しい設定 | → 書を確認したい ○K → 「セキュリティの設定を行う」 → ○K 「ルート証明書表示 | → OK → 証明書選 択⇒⊙к 入力したユーザー OK ➤ 「楽しい機能」 ➤ OK ➤ 「Yahoo! ID / パスワードの ケータイを使う | ▶ ○ K ▶ 「詳しい設定」 ▶ 保持期間を変更し ○K → 「セキュリティの設定を行う」 → ○K たい ▼「認証情報保持設定」
○K
● 保持期間 選択⇒⊙ĸ ●「**ブラウズ中保持**」ではインターネット終了 まで、「On」では電源を切ったあとも認証 情報が保持されます。 サイトによっては、認証情報が保持できない ことがあります。



■初期化

	<u> </u>
ブラウザの設定を お買い上げ時の状態に戻したい	○ド 「楽しい機能」 ○ド 「Yahoo! ケータイを使う」 ○ド 「詳しい設定」 ○ド 「ブラウザの設定を初期化する」 ○ド 「はい」 ○ド
設定内容や登録内 容をお買い上げ時 の状態に戻したい	○下 「楽しい機能」。○下 「Yahoo! ケータイを使う」。○下 「詳しい設定」 ○下 「ブラウザを購入時の状態にする」 ○下 「はい」 ○下 ●ブックマークや画面メモの登録内容も、お買 い上げ時の状態に戻ります。

インターネット接続

■URL入力

以前入力したURL	○ド 「楽しい機能」 ○ド 「Yahoo! ケータイを使う」 ○ド 「URLを入力する」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
を利用したい	ケータイを使う」⇒⊙K⇒「URLを入力す
	る」 → OK → 辞書 → 「URL入力履歴」 → OK
	◆URL選択◆OK◆OK

■閲覧履歴

閲覧履歴を削除したい	【共通操作】○K → 「楽しい機能」 → ○K → 「沿去に見たホームページの一覧」 → ○K → 下記の操作
	1件削除する 履歴選択→ 毎番 → 「削除」 → ○ 区 → 「はい」 → ○ 区
	すべて削除する 僻書 → 「全件削除」 → OK → 「はい」 → OK

閲覧履歴をドメイン	○ 「楽しい機能」 ○ 「Yahoo!
順に並べ替えたい	ケータイを使う」 ○ 「過去に見たホームページの一覧」 ○ 「 ○ 「 ● ● 「 並べ替え」 ○ ○ 「ドメイン順」 ○ ○ 「
閲覧履歴をメール で送信したい	○ド 「楽しい機能」 ○ド 「Yahoo! ケータイを使う」 ○ド 「過去に見たホームページの一覧」 ○ド 履歴選択 (録書) 「URLをメールで送る」 ○ド 「S!メール」 / 「SMS」 ○ド メール作成 ○ド ●文字数によっては、自動的にS!メールが作成されます。 ●SMSのときは、メール作成後(②)を押すと、送信されます。

情報画面での操作

文字列をコピーし たい	情報画面で 等書 「テキストコピー」 の ド 開始文字選択 の ド 終了文字選択 の ド
Web検索を利用し たい	情報画面で 「便利機能」 「Web検索」 「Web 「Web検索」 「Web 「Web
情報画面内の文字 列を検索したい	情報画面で評判「便利機能」の区)「検索」・の区) 検索文字列入力 の区 ・検索結果が複数のときは、の区を押すと次の結果が表示されます。
文頭/文末に移動 したい	情報画面で (等等) 「便利機能」 OK 「ページ内ジャンプ」 OK 「文頭」/「文末」 OK



	情報画面内の文字	電話をかける	画像などのデータ	共通操作情報画面で舞動●「ファイル保
	列を利用したい	情報画面で電話番号選択▶○⋉▶「電話を	を保存したい	存」●○区●下記の操作
		かける / 「テレビ電話をかける ▶○ᠺ		情報内のデータを保存する
		メールを送信する		ファイル選択 ● ○ κ) ● 「保存 ● ○ κ ● ファ
		情報画面で電話番号/メールアドレス選択		
				イル名入力→○ 「ここに保存」→○ 「ここに保存」→○ 「ここに保存」→○ 「ここに保存」 「こにに保存」 「こにに保存」 「こにに保存」 「こにに保存」 「こにに保存」 「こにに保
		◆OK◆「メールを送る」◆OK◆「S!メー		●背景画像のある情報画面のときは、ファイル
		ル」/「SMS」 ◇ OK > メール作成 ◇ OK		を選ぶ前に、「ファイル保存」を選び回答
		●メールアドレスを選んだときは、「S!メール」		押す必要があります。
		または「SMS」を選びONを押す必要はあり		●ファイルによっては、自動的に保存されるこ
		ません。		とがあります。
		●SMSのときは、メール作成後®を押すと、		●電波状態や電池残量、メモリの空き容量を確
		送信されます。		認してから操作してください。
		電話帳に登録する		背景画像を保存する
		情報画面で電話番号/メールアドレス選択		「背景画像保存」 ▶ ○ ᠺ ▶ 「保存」 ▶ ○ ᠺ ▶
		▶○⋉▶「電話帳に登録する」▶○⋉▶「新		ファイル名入力⇒○κ⇒「ここに保存」⇒
		規登録│▶○⋉▶必要項目入力▶「内容確		OK)
		認して登録する ▶○K ▶○K	桂却而五大市立	性初雨表で終まる「西蛇」。
		●「 追加登録 を選ぶと、既存の電話帳に追加		情報画面で錚む「更新」→○K
		できます。	たい	●画面メモの情報画面で操作しても、最新の内
	はおまての芸術は	7 0 7 0		容に更新されます。
		情報画面で鎌書・「便利機能」・○K・「詳	情報画面の文字化	情報画面で∰ ↓□K ↓□K <td< th=""></td<>
	報を確認したい	細情報表示」→○△→表示内容選択→○△	けを解消したい	コードを変換する」 ▶○⋉ ▶文字コード選
	情報画面のURLを	情報画面で∰⇒「URLをメールで送る」		択◆OK
	メールで送信したい	◆OK→ 「S!メール」/「SMS」◆OK→	情報画面での操作	情報画面で錚♪「ヘルプ」→○K
		メール作成・OK	を確認したい	
		●文字数によっては、自動的にS!メールが作成		
		されます。		情報画面で③3 (長く):拡大/①3 (長く):
		●SMSのときは、メール作成後(文)を押すと、	イズを変更したい	稲小
		送信されます。		
_		21101000		



ブックマーク/画面メモ

■ブックマーク

ブックマークを削 圧通操作 ○κ ▶ 「楽しい機能」 ▶ ○к ▶ 除したい 「Yahoo!ケータイを使う」 ▶ OK ▶ 「ブッ クマークを開く」▶○⋉▶下記の操作 1件削除する ブックマーク選択→辞書→「削除」→○K すべて削除する (辞書) → 「全件削除」 → OK → 「はい」 → OK ブックマークのタイ OK ▶ 「楽しい機能」 ▶OK ▶ 「Yahoo! トルを変更したい |ケータイを使う| ▶ OK ▶ 「ブックマーク を開く | ▶○⋉ ▶ ブックマーク選択 ▶ (辞書) **→ 「確認・編集」 → ○K → 「タイトル**: 」 **→** OK → タイトル入力 → OK → ②? ブックマークのURI OK > 「楽しい機能」 → OK > 「Yahoo! を編集したい ケータイを使う | ▶ ○ ト ブックマーク を開く | ▶○⋉ ▶ ブックマーク選択 ▶ (辞書) ▶「確認・編集」 ◆ ○K → 「URL:」 ◆ ○K **▶URL編集**▶OK **>**(**Y**?) ブックマークのURIをIOK > 「楽しい機能」 > OK > 「Yahoo! メールで送信したい |ケータイを使う| ▶ OK ▶ 「ブックマーク を開く | ▶○⋉ ▶ ブックマーク選択 ▶ 辞書) → 「送信」 → ○K → 「メール本文に挿入」 → OK → 「S!メール」 / 「SMS」 → OK → メー ル作成・OK ▼文字数によっては、自動的にS!メールが作成。 されます。 SMSのときは、メール作成後(文)を押すと、

送信されます。

ブックマークを並 OK ▶ 「楽しい機能」 ▶ OK ▶ 「Yahoo! べ替えたい ケータイを使う | ▶ OK ▶ 「ブックマーク を開くⅠ●○□■ブックマーク選択●(辞書) ▶ 「並べ替え」 ● OK ● 移動先選択 ● OK ブックマークを 共通操作 (○κ) ▶ 「楽しい機能」 ▶ (○κ) ▶ フォルダで管理し「Yahoo!ケータイを使う」 ◆ OK ◆ 「ブッ たい クマークを開く」●○κ●下記の操作 フォルダを作成する (辞書) → 「フォルダ作成 | → OK → フォルダ 名入力⇒⊙K フォルダに移動する ブックマーク選択 ◆ (辞書) ◆ 「移動 I ◆ (OK) → 移動先選択 → OK → 「移動 | → OK | ○ K フォルダからブックマークを出す フォルダ選択→○ド→ブックマーク選択→ (辞書) → 「移動 | → OK → 「移動 | → OK フォルダ名を変更する フォルダ選択 → (辞書) → 「フォルダ名変更 | ● OK ● フォルダ名入力 ● OK フォルダ内のブックマークをすべて削除する フォルダ選択→○ド→ブックマーク選択→ (辞書) → 「フォルダ内全件削除」 → ○K → 「は () | → (OK) フォルダを削除する

UN] ⇒OK

フォルダ選択→輝書→「削除」→○κ→「は



■画面メモ

	_
画面メモを削除したい	(共通操作) ○ ○ トラー 「楽しい機能」 ◆ ○ ○ トラー 「Yahoo!ケータイを使う」 ◆ ○ ○ トラー 「画面メモを見る」 ◆ ○ 区 ◆ 下記の操作
	1件削除する 画面メモ選択→ 毎番 → 「削除」 → ○ K → 「は い」 → ○ K
	すべて削除する (幸事) ◆ 「全件削除」 ◆ ○ K ◆ 「はい」 ◆ ○ K
画面メモのタイト ルを変更したい	「楽しい機能」 ○ ド 「Yahoo! ケータイを使う」 ○ ド 「画面メモを見る」 ○ ド 画面メモ選択 ※ 「タイトル変更」 ○ ド タイトル入力 ○ ド
画面メモー覧を並べ替えたい	○K 「楽しい機能」 ○K 「Yahoo! ケータイを使う」 ○K 「画面メモを見る」 ○K 画面メモ選択 ※※ 「並べ替え」 ○K 移動先選択 ○K



インターネット接続/情報入手

画面下部のバーについて

● 通信中、 画面下部にバーが表示さ れます。バーの横には送信データ サイズ(緑)/受信データサイズ (赤) が表示されます。


ブックマーク



新規登録できない

●ブックマークを最大件数まで登録 しているときは、「<新規登録>」 が選べなくなります。不要なブッ クマークを削除してください。

情報画面/画面操作



●タブ利用時には情報画面が一部表 示できないことがあります。不要 な情報画面を閉じて閲覧すること をおすすめします。

情報画面の文字が重なる

パソコンでよく使われる文字サイ ズを基準に作成されているサイト ではありませんか。このときは、 文字サイズを「最小」にすると、 パソコンに近い表示になります。



MEMO

-2
-2
'-4
-5
-7

で用操作		 	 	7-8
こんなと	きは	 	 7·	-10

7

テレビ



デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンヤグ」に対応しています。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯 電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビや データ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地 上デジタルサービスです。

横画面に対応

テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。

● (本) / (** せて行えるようになります。





データ放送

番組の映像や音声を視聴する に参加することができます。

番組情報

SH

現在視聴中の番組(および後 情報などを入手したり、番組手することができます。

おやすみタイマー

設定した時間が経過したあ だけでなく、番組に関連した 続の番組)の詳しい情報を入 と、自動的にテレビを終了さ せることができます。

字幕/音声

字幕を表示したり、副音声を 聴くことができます。(対応 番組視聴時)



テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを利用しないでください。 周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因 となります。

〔道路交通法により、運転中の携帯電話 の使用は罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご 注意ください。踏切や横断歩道などで は特にご注意ください。

- ●充電しながらテレビを利用するときに ACアダプタのコードをアンテナに近づ けると、映像に影響を与えることがあ ります。
- ●テレビ利用中に通話/メール受信したり、他の携帯電話などに近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。

- ●電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正常に利用できないことがあります。
- ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ■山間部やビルの陰
- ■移動中の電車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- ■その他、妨害電波が多かったり、電 波が遮断されたりする場所

内蔵ワンセグ用アンテナについて

内蔵ワンセグ用アンテナは、画面側に 内蔵されています。テレビを視聴する ときは、テレビ受信状態を示すアンテ ナマークを確認しながら、本機を受信 感度のよい方向に向けてください。

●アンテナマークの棒の数が多いほど、 受信状態が良好です。



この部分で電波を受信します



チャンネルを設定する

はじめてテレビを起動したとき、視聴 する地域に合わせて、自動的にチャン ネルが設定されます。



(長く)



●設定が終了すると、チャンネルー 覧が表示されます。





●このあとテレビが起動します。

受信地域を設定するとき

(長く) ◆(辞書) ◆ 「チャンネル

設定 | ▶○⋉ ▶ 「地域の設定 | ▶○⋉

→地域選択 → ○K → 都道府県選択 →

○ 水 → 地 区 選択 → ○ 水 → ○ 水

テレビ

テレビを視聴する

【 便利 テレビ視聴: P.7-8

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

(長く) (長く) (長く)



テレビ画面

- ダイヤルボタンで選局
- ③ ◆ 「はい」 ◆ K◆ テレビ終了

テレビ視聴中に着信があると

- ●●●を押すと、電話に出られます。
- テレビ視聴中にメールを受信すると
- ●メール通知音と画面表示で受信をお 知らせします。

テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示	辞書)
V == 2037	
パネル表示On/Off	(Y)
番組情報表示	OK
チャンネル選局	便利 / 写真
音量調節	電話/メール)

●パネルを表示すると、画面右側にテレビ視聴中のボタンのはたらきが表示されます。

パネルの見かた



			テレビ受信状態
2	チャンネル	-	テレビ視聴中の
3	番組名	ы	ボタンのはたらき※

- ※ボタンを押したときの動作が表示されます。
- ●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

本機を閉じたときの動作について

お買い上げ時には、本機のテレビを視聴中にクローズポジションにする(閉じる)と、自動的に終了するように設定されています。

- ◆次の操作で、本機を閉じてもテレビ視聴を継続するように設定することができます。
- 「テレビの設定」→○K
- 「テレビの終了/継続を設定する」 ◆○K



テレビの終了/継続設定画面

- ▲ 「本体を閉じたときの動作」
- 「テレビ継続」 ▶○K



番組情報を取得する

現在視聴中の番組(および後続の番組)の詳しい情報を確認できます。

↑ テレビ画面で○K



- 番組選択●○K
 - ●テレビ画面に戻るときは、図を 2回押します。

画面の一部分を拡大する

横画面視聴時に画面の一部(9分割した1つ分)を一時的に拡大することができます。(横画面部分拡大)

- ●視聴方法によっては、利用できないことがあります。



●各ボタンは次の場所に対応しています。

	6號 (中央上)	
2款(左)	5歪 (中央)	8款 (右)
1章 (左下)	4章 (中央下)	7憑 (右下)

おやすみタイマーを設定する

設定した時間が経過したあと、自動的 にテレビを終了することができます。 (おやすみタイマー)

- テレビの終了/継続設定画面で 「おやすみタイマーを設定する」▶○K
- 時間選択◆○K

おやすみタイマーを解除するとき

①のあと「Off」

●○K



データ放送を利用する

ℯ ● データ放送: P.7-9

番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加したりすることができます。

- ●データ放送を利用するときは、縦画面での視聴となります。
- 一 テレビ画面で 辞書
 - → 「画面や音の設定」 → ○Κ
- 「視聴画面の設定」 → ○Κ
 - ▶「映像+データ放送」▶○₭



●画面下部にデータ放送が表示されます。(データ放送視聴画面)

データ放送利用時の通信料について

- ●データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- ●テレビ起動後はじめて通信料が発生するときは、確認画面が表示されます。了解すれば、以降チャンネルを変えるまでは通信料が発生しても確認画面は表示されませんので、ご注意ください。

●利/写の役割を切り替えるとき

- データ放送視聴画面で∑のを押すと、(国) / (思) の役割が「音量操作」⇔「データ操作」と切り替わります。
- ■「データ操作」設定時、 (全) / と手で データ放送内の項目を選び(OK)を押 すと、番組の情報を入手したり、番組 に参加したりすることができます。

チャンネル設定

番組の受信サービ テレビ視聴中に(筆) 「チャンネル設定」 スを切り替えたい (水) 「サービス選局」 ② (水) 受信サービス選択 ② (水) ・ 受信サービスが選択できる番組で操作できます。

テレビ視聴

映像の明るさを変更したい	テレビ視聴中に(等票) 「画面や音の設定」 OK 「明るさの設定」 OK 電影/
テレビ画面の表示 を変更したい	テレビ視聴中に(等等) 「画面や音の設定」 ○ ○ ○ 「視聴画面の設定」 ○ ○ ○ 項目 選択 ○ ○ ○
音の効果を変更したい	テレビ視聴中に(新歌) 「画面や音の設定」 ○ ○ ドラの種類の設定」 ○ ○ ○ 効果 選択 ○ ○ ○
テレビ画面での操 作を確認したい	テレビ視聴中に∰響 √ 「操作説明を見る」 ◆ ○K
イヤホン使用中も 本機のスピーカー でテレビの音声を 聴きたい	○ 「楽しい機能」 ○ 「テレビを見る」 ○ 「テレビの設定」 ○ 「テレビの設定」 ○ 「イヤホンを挿したときの出力先」 ○ 「スビーカー」 ○ ○ 「

ワイヤレス出力対 応機器でテレビの 音声を聴きたい	○ド 「楽しい機能」 ○ド 「テレビを 見る」 ○ド 「テレビの設定」 ○ド 「オーディオの出力先を切替える」 ○ド 「Bluetooth」 ○ド
ワイヤレスイヤホ ンでテレビの音声 を聴きたい	テレビ視聴中に 「オーディオ接続」 ○K ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応Bluetooth®ワイヤレスイヤホンを本機に 登録しておいてください。
字幕の設定を変更したい	(共通操作) テレビ視聴中に(等等) ◆ 「字幕/ 音声設定」 ◆ ○ ⑥ ◆ 「字幕の設定」 ◆ ○ ⑥ ◆ 下記の操作 常に字幕を表示する 「On」 ◆ ○ ⑥ 字幕を表示しない 「Off」 ◆ ○ ⑥
音声の設定を変更 したい	共通操作 テレビ視聴中に (辞書) → 「字幕/音声設定」 → ○ K → 「音声の設定」 → ○ K → 下記の操作 副音声を聴く 「副」 → ○ K → 下記の声を聴く 「主 + 副」 → ○ K → 下記の声を聴く 「・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・



データ放送

■データ放送設定

▲デークな学を利用しているときに方効です

●ナータ放送を利用	しているとさに有効です。
データ放送を全画 面で表示したい	テレビ視聴中に(#**) 「データ放送設定」 ◆ OK
データ放送のトップ ページに戻りたい	テレビ視聴中に ## 「データ放送設定」 OK 「トップに戻る」 OK
データ放送の画像 の保存先を本体に したい	テレビ視聴中に(新書) 「データ放送設定」 ○○K 「画像保存先設定」 ○K 「本体メモリ」 ●○K
インターネット接 続時に確認画面を 表示しない	テレビ視聴中に(新歌) 「データ放送設定」 OK 「通信確認設定」 OK 「Off」 OK
位置情報を利用するかどうか設定したい	共通操作 テレビ視聴中に(等書) → 「データ 放送設定」 → ○ K) → 「位置情報利用」 → ○ K → 下記の操作
	位置情報を常に利用する 「On」 ◆ ○K
	位置情報を常に利用しない 「Off」 ◆ OK
製造番号などの情報を送信しない	テレビ視聴中に(新書) 「データ放送設定」 ・OK 「製造番号利用」 OK 「Off」 ・OK

データ放送時に保□共通操作□テレビ視聴中に錚書▶「データ 存された情報を削放送設定 | ▶○▶ 「放送局メモリ削除」 除したい ● OK ● 下記の操作 放送局ごとに削除する () | → (OK) すべて削除する (辞書) ▶ 「全件削除」 ▶ ○ 区 ▶ 「はい」 ▶ ○ 区 ■テレビリンク データ放送や関連 データ放送視聴中に 「テレビリンク登録」 情報へのリンクをなどの項目選択・OK 登録したい ●操作方法や項目名は番組によって異なりま す。データ放送内の情報を参照してください。 登録したテレビリーテレビ視聴中に(辞書)→「便利機能」→ ○κ ンクを利用したい |「テレビリンク | ▶○K| ▶ テレビリンク選択 OK ●テレビリンクを利用すると、通信料がかかる ことがあります。 テレビリンクの詳細 テレビ視聴中に(辞書) 「便利機能」 OK) 情報を確認したい 「テレビリンク」 ▶ ○ ト テレビリンク選択 → ○ 詳細情報 | → OK テレビリンクを削し共通操作ラレビ視聴中に鍵⇒●「便利機 除したい 能 | ▶ ○ ド ▶ 「テレビリンク | ▶ ○ ド ▶ 下 記の操作 1件削除する テレビリンク選択 → (#書) → 「1件削除 | → OK → [はい] →OK すべて削除する

(辞書) → 「全件削除 | → OK → 「はい | → OK



テレビ視聴



🄰 テレビが起動できない

●電池残量が少なくなっていませんか。電池残量が不足しているとテレビを起動できません。電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。



テレビが視聴できない

- ●テレビ受信状態は良好ですか。テレビ電波の強度を表す棒が多く表示される場所まで移動してください。(通信用の電波が届く場所であっても、テレビの電波が届く場所でなければ、テレビは視聴できません。)
- ◆本機をしばらく使っていなかった のではありませんか。ネットワー ク自動調整を行ってください。

カメラ	8-2
カメラについて	
静止画撮影	8-4
静止画を撮影する	
動画(ビデオ)撮影	
動画 (ビデオ) を撮影する	

画像確認	. 8-6
以前撮影した画像を確認する	
恃殊撮影	. 8-7
いろいろな方法で撮影する	8-7
芯用操作	. 8-9



カメラ



カメラについて

本機には静止画/動画(ビデオ)が撮影できるカメラが付いています。

豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽 なサイズから、高解像度サイズまで、 目的に合わせて選ぶことができます。

オートフォーカス

シャッターを押すと自動的に被写体との距離を検知し、焦点(ピント)を合わせます。

特殊撮影

フレームを付けて撮影したり、壁紙用 の写真を撮影できます。また、連写撮 影も行えます。

選べるシーン

撮影環境に応じて、シーンを選ぶと、 最適な設定で撮影されます。

写メール/ムービー写メールで送信

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くと ピントが合わなくなります。乾いた 柔らかい布などできれいにふいてお 使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ●本機を温かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変化することがあります。
- ●電池残量が不足しているときは、動画撮影ができません。また動画撮影中に電池残量が不足したときは、カメラが中断されます。このときは、電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

撮影画面では、カメラの設定や状態を 表すマークが画面上部に表示されます。

静止画撮影画面で表示されるマーク



- 保存可能件数 4 保存先
- 5 明るさ 写真の大きさ
- 撮影方法

動画撮影画面で表示されるマーク



- ビデオの大きさ 3 保存先
- 2 撮影方法 4 明るさ

自動終了について

●力メラ起動後、画像を撮影する前に しばらく何も操作しないでおくと、自 動的に終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について

●撮影時には、マナーモード設定やそ の他の設定にかかわらず、一定の音 量で撮影音やセルフタイマー音が鳴 ります。これらの音を消したり、音 量を変更することはできません。

8

カメラ

カメラ

[• 便利静止画撮影: P.8-9

写真を撮る」 → OK →被写体を画面に表示



静止画撮影画面







静止画確認画面

●撮影音が鳴り、静止画が撮影され ます。(撮影をやり直すときは、 (家)を押します。)

(OK)

- ●静止画が保存され、静止画撮影画 面に戻ります。
- 保存した静止画を確認するときは、 13章 「ファイルを確認する」を参 照してください。(静止画撮影画 面から確認することもできます。)
- ⑧⇒カメラ終了

撮影した静止画を写メールで送るとき 【静止画確認画面】(∑グ)→メール作 成**◆**ОК

動画 (ビデオ) 撮影に切り替えるとき を**撮る** | ▶ OK

■撮影画面でできるおもな操作

ズーム調整※	便利/写真
ヘルプ(説明)表示	Y 7
明るさ調整	(電話/メール)

※写真の大きさによっては、調整できな いことがあります。



動画(ビデオ)を撮影する

√
興動画(ビデオ)撮影: P.8-9

● 「ビデオを撮る」● OK



動画撮影画面

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、 (戻る)を押します。) (C) OK



動画保存画面

撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、 (戻る)を押します。)

【A】「保存」 → OK

- 動画が保存され、動画撮影画面に 戻ります。
- ●保存した動画を確認するときは、 13章「ファイルを確認する」を 参照してください。(動画撮影画 面から確認することもできます。)
- (表) →カメラ終了

撮影した動画を保存前に確認するとき ②で「撮影したビデオを見る」◆©× 撮影した動画をムービー写メールで送るとき

②で「メール添付」→○K→メール作成→○K

■撮影サイズや相手の機種によって は、正しく送れないことがあります。

動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、 撮影後の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると

■撮影は中止されます。(途中までの撮影内容は保存されます。)

写真に切り替えるとき

【動画撮影画面】 #書 → 「写真を撮る」 → OK

■撮影画面でできるおもな操作

ズーム調整	便利/写真
ヘルプ(説明)表示	Y 7)
明るさ調整	(電話/メール)



以前撮影した画像を確認する

静止画を確認する

- - → 「写真を見る」 → ○Κ
- 🗩 確認する静止画選択 🗣 🛛 🖹



静止画表示画面

静止画を拡大するとき

【静止画表示画面】OK

静止画表示画面での操作を確認するとき 【静止画表示画面】 ①**

動画を確認する

- →「ビデオを見る」→○K
- **☞** 確認する動画選択 ▶ ○K



動画再生画面

動画を再生/一時停止するとき 【動画再生画面】○▷(押すたびに 一時停止⇔再生)

動画再生画面での操作を確認するとき 【動画再生画面】 ①**



いろいろな方法で撮影する

●撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

セルフタイマーで撮影する

- 静止画/動画撮影画面で舞
 - **▶「セルフタイマー」▶**○K
- 秒数選択▶OK
- 被写体を画面に表示●○△
 - ●設定した時間を過ぎると撮影(動 画は撮影が開始) されます。
 - 動画の撮影を終了するときは、 の内を押します。
 - ●以降の操作は、 通常の静止画/動 画撮影と同様です。

セルフタイマー動作中に撮影するとき **②**のあと OK

セルフタイマー動作中に着信や目覚ま しの鳴動などがあると

●撮影は中止されます。(セルフタイ マーは解除されません。)

連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

高速連写	高速で連続撮影した9枚 の壁紙サイズの静止画を 作成
9枚連写	連続撮影した9枚の壁紙
(壁紙サイズ)	サイズの静止画を作成
4枚連写	連続撮影した4枚の普通
(VGA)	サイズの静止画を作成

- 静止画撮影画面で(辞書)
 - → 「撮影方法で選ぶ」 → Κ
- 「連写撮影」 **→** OK
- 連写の種類選択⇒○κ
- 被写体を画面に表示●◎κ
 - 連写撮影が始まります。撮影が終 わると、「高速連写」、「9枚連写 (**壁紙サイズ**) | のときは分割画像 が、「**4枚連写 (VGA)** 」のとき は最初に撮影された静止画が表示 されます。



すべての静止画が保存されます。

撮影した静止画を確認するとき

△のあと電話/メール)

連写の種類を変更するとき

- ⑤のあと(辞書) ◆ 「連写種類を変える」
- ◆ OK ◆ 連写の種類選択◆ OK ◆ ② 以降

通常の撮影方法に戻るとき

(辞書) ◆ 「通常撮影に切替え | ◆ OK

フレームを付けて撮影する(静止画)

- OK
 → 「写真や音楽」 → OK
- 「フレーム付きの写真を撮る」 **▶**[OK]
- フレーム選択●○K
- 被写体を画面に表示●○△
 - ●静止画が撮影されます。
 - OK を押すと、静止画が保存され。 静止画撮影画面に戻ります。

フレームを変更するとき

- ⑥のあと(辞書)◆「フレームを変える」 ◆ OK → フレーム選択 → OK → ②
- 通常の撮影方法に切り替えるとき
 - (辞書) ◆ 「通常撮影に切替え | ◆ OK

すぐに撮影する (静止画)

- 静止画撮影画面で辞書
 - **すぐ撮り」 OK**
- 被写体を画面に表示●○△
 - ●静止画が撮影されます。
 - ●自動的に保存され、静止画撮影画 面に戻ります。

通常の撮影方法に戻るとき

(辞書) ◆ 「通常撮影に切替え」 ◆ [OK]

環境に合わせて撮影する(静止画)

次のシーンを設定できます。

1/(0)	
標準	標準的な設定で撮影できます。
人物	肌色を美白に調整するなど、 人物に適した設定で撮影でき ます。
夜景	夜景に適した設定で撮影できます。
スポーツ	スポーツの動きに適した感度 調整で、撮影できます。
テキスト	白い紙に書かれた文字を、 はっきりと強調して撮影でき ます。
ペット	ペットの動きに適した感度調整で、撮影できます。
逆光	逆光でも被写体が暗くならな いように調整して撮影でき ます。
セピア	セピア色の写真を撮影でき ます。
モノクロ	モノクロの写真を撮影できます。
絵画風	絵画のようなタッチの写真を 撮影できます。

- 静止画撮影画面で(辞書)
 - → 「撮影方法で選ぶ」 → OK
- **【シーンを選ぶ】 ▶**○K
- シーン選択▶○K
- 被写体を画面に表示●◎κ
 - ●静止画が撮影されます。
 - OK を押すと、静止画が保存され、 静止画撮影画面に戻ります。

シーンを変更するとき

- ⑤のあと(辞書) ◆「シーンを変える」
- ◆ OK → シーン選択 → OK → ②
- 通常の撮影方法に戻るとき
 - (辞書) ◆ 「通常撮影に切替え | ◆ OK

壁紙用の写真を撮影する(静止画)

- (写) → 「壁紙用写真を撮る」 **→**[OK]
- 被写体を画面に表示●○△
 - ●静止画が撮影されます。
- OK
 - ●静止画が保存され、 壁紙に設定さ れます。



静止画撮影

●カメラの種類や設定状況によっては、設定できない項目も あります。

静止画撮影画面で鎌書 明るさ調整 ・
静止画撮影画面で <header-cell>#書》「写真の大きさ」</header-cell>
静止画撮影画面で●ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に表示させた状態で操作してください。●フォーカスロックを解除するときは、●を押します。
静止画撮影画面で∰ 「保存の設定」 ○ 「保存先設定」 ○ ○ 保存先選択 ○ ○ ○ 保存先選択
静止画撮影画面で(辞制)「保存の設定」 ②K)「自動保存設定」。②K)「自動的 IC保存する」/「確認してから保存する」 ③K

動画(ビデオ)撮影

●作成するメールの最大サイズによっては、設定できない項目もあります。

1 000 0 to 9 o	
明るさを調整した い	動画撮影画面で辞書 「明るさ調整」 OK ・ (本語) / 下ル明るさ調整
長時間撮影したい	動画撮影画面で (辞書) ◆ 「撮影方法で選ぶ」 ◆ ○ I ◆ ○ 「長時間撮影」 ◆ ○ I ト
大きなサイズで撮 影したい	動画撮影画面で <header-cell>## 「ビデオの大きさ」 ○ ○ 「大きなサイズ」 ○ ○ ○</header-cell>
画質を変更したい	動画撮影画面で辞書 → 「画質の設定」 → OK → 画質選択 → OK
あらかじめピント を合わせた状態で 撮影したい(フォー カスロック)	動画撮影画面で●ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に表示させた状態で操作してください。●フォーカスロックを解除するときは、●を押します。
保存先を設定した い	動画撮影画面で等数 「保存の設定」 OK 「保存先設定」 OK 保存先選択 OK
撮影後の保存方法 を設定したい	動画撮影画面で(鎌部) 「保存の設定」 〇氏 「自動保存設定」 〇氏 「自動的に保 存する」/「確認してから保存する」 〇氏



MEMO

音楽/動画(ビデオ)	9-2
音楽/動画(ビデオ)について.	9-2
音楽再生	9-4
音楽を再生する	9-4
動画(ビデオ)再生	9-5
動画(ビデオ)を再生する	


音楽/動画(ビデオ)管理	里9-6
再生リストを利用する	
応用操作	9-7
こんなときは	9-10
_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

音楽/ 動画(ビデオ)



音楽/動画(ビデオ)について

音楽や動画(ビデオ)をインターネットに接続して入手したり、パソコンから取り込んで利用することができます。

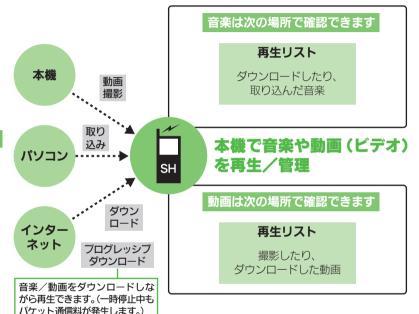

音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの状態によっては、本機で再生できない音楽/動画があります。
- ●再生中に電話がかかってきたとき、再 生は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池 残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音楽/動画や再生音量によっては、 ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、 着信音や効果音には、設定できません。

音楽

/動画 (ビデオ)

音楽/動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽/動画 を入手(ダウンロード)します。

●提供サイトの情報(料金や有効期限などの詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。

音楽をダウンロードする

- (○) 「音楽を聴く」 → 区
- 「楽曲をインターネットで探す」→ K
 - ●このあと、ジャンルなどを選び、 ダウンロードしてください。

動画をダウンロードする

- 「楽しい機能」→○ド
- 「ビデオを見る」→OK
- 「ビデオをインターネットで探す」→○K
 - ●このあと、ジャンルなどを選び、 ダウンロードしてください。

音楽をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが必要です。
- ●ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- ●当社では、特定のソフトウェアの動作 保証はしておりません。
- ●USBケーブルはオプション品です。

パソコンから取り込んだファイルについて

- ●個人使用の目的だけでご使用ください。
- ●パソコンソフトなどで作成された ファイルは、再生できないことがあ ります。
- ●著作権などの第三者知的財産権、その他の権利を侵害しないようにご注意ください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式(で)P.16-21)に変換し、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。(で)P.16-23)

- ●あらかじめ、USBドライバをパソコン にインストールしておく必要があり ます。
- ●パソコンからメモリカードを操作すると きは、「パソコンと接続して利用する」 (で育P.14-10) を参照してください。



音楽を再生する

- ○K → 「楽しい機能! → ○K
- **→ 「音楽を聴く」 ○**K
- 「再生リストを選んで聴く」 **▶**○K **▶**夕ブ (フォルダ) 選択



音楽再牛リスト画面

- 「すべての音楽 | ○K
- 再生する音楽選択⇒○κ



音楽再生画面

●ジャケット画像対応の着うたフ ル®を再生したときは、画像が表 示されます。

音楽を聴きながら他の機能を利用する とき

- △のあと(戻る)/(景)
- ■このあと再生を中止するときは、待 受画面で次の操作を行います。
 - (%) → [はい] → OK

再生する音楽を検索するとき ⑤のあと(辞書) ◆ 「検索 | ◆ OK | ◆検

索文字入力●◎κ

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

(Y)を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生中にできるおもな操作

() 便利 音楽再牛: P.9-7

再生中の音 楽をはじめ から聴く	(電話) (長く: 巻戻し [※] 、 2回連続: 前の音楽へ)	
次の音楽を聴く	(長く:早送り※)	
音量を上げる	(消音時:音を出す)	
音量を 下げる	ூ (長く:消音)	
一時停止	OK	
再生終了	一時停止中に戻る	
ヘルプ表示	0 bē	

※ボタンを離した時点から再生します。

音楽再生画面の見かた



П	曲名(タイトル)	6	再生経過時間
2	アーティスト名	7	音量
3	曲番号	8	URL接続情報あり
4	動作状態	9	音響効果
1	百仕工_ド		-

15 | | | | | | | | | | | | | | | |



動画(ビデオ)を再生する

- ●「楽しい機能」●○ド
- 「再生リストを選んで見る」→○K→「メモリカード」/「本体」→○K



動画再生リスト画面

- **(A)**「すべてのビデオ」 ◆ ○K
- 再生する動画選択 ○K



動画再生画面

員 図 ●再生終了

再生する動画を検索するとき
②のあと戀⇒◆「検索」◆○K→検
索文字入力◆○K

再生中に目覚ましの設定時刻になると ●再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできるおもな操作

●音量調節、一時停止、ヘルプ表示も、 音楽再生中と同様に操作できます。

再生中の動画をはじめから見る

(題) (長く:巻戻し[※]、 2回連続:前の動画へ)

次の動画を見る 次の動画を見る く:コマ送り、長く: 早送り※)

※ボタンを離した時点から再生します。

動画再生画面の見かた



0	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	ファイル番号	8	URL接続情報あり
4	動作状態	9	音響効果

5 再生モード



再生リストを利用する

再生リストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●再生リストには、音楽/動画の保存場所情報が記憶されます。音楽/動画そのものは、保存されません。

再生リストに音楽/動画を追加する

「すべての音楽」内の音楽を、「再生リスト1」に追加する方法を例に説明します。

- ○ ◇ 「楽しい機能」 ◆ ▷
 - → 「音楽を聴く」 → ○K
- 「再生リストを選んで聴く」
 「



再生リスト画面

- 【・すべての音楽】 ◆○K
 - **▶音楽選択**▶ ^{辞書}
- 【】「リストに追加」→◎◎
 - **▶「再生リスト1」 ●**○K
 - ●音楽が追加されます。

再生リストの名前を変更する

- 「リスト名編集」 ◆○K・再生リスト名入力◆○K



音楽再生

前回の続きから再 生したい	○ 除しい機能」 ○ ○ 「音楽を聴く」 ○ ○ 「前回の続きから聴く」 ○ ○
経過時間を指定し て再生したい	音楽再生中に 等書 「指定時間に移動」 ○ ド ・ 時間入力 ・ ○ ド
インターネットに 接続したい	音楽再生中に 等書 「URL接続」 ・ の に の に
再生方法を変更し たい	供通操作 音楽再生中に (辞書) → 「繰り返しの方法」 → ○ ドシート記の操作
	1曲をくり返し再生する 「1曲リピート」 ◆ OK
	すべての音楽をくり返し再生する 「全曲リピート」 ● OK
	順不同に再生する 「ランダム」 ● ○ K
	順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 ◆ ○ K
音質を変更したい	音楽再生中に等数 「音響効果」 ・ の に か
ワイヤレス出力対 応機器で音楽を聴 きたい	○K)「楽しい機能」 ○K)「音楽を聴く」 ○K)「再生の設定」 ○K)「音の 出力先選択」 ○K)「Bluetooth」 ○K

動画(ビデオ)再生

前回の続きから再 生したい	OK / 「楽しい機能」 ◆ OK → 「ビデオを見る」 ◆ OK → 「前回の続きから見る」 ◆ OK
経過時間を指定し て再生したい	動画再生中に無事 「指定時間に移動」 ○K 時間入力 ○K
インターネットに 接続したい	動画再生中に ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
再生方法を変更し たい	<u>田通操作</u> 動画再生中に(鎌書) → 「再生の設定」 → ○ 区 → 「繰り返しの方法」 → ○ 区 → 下記の操作
	1つの動画をくり返し再生する 「1ファイルリピート」 ◆ OK
	すべての動画をくり返し再生する 「全ファイルリピート」 → OK
	順不同に再生する 「ランダム」⇒OK
音質を変更したい	動画再生中に (学書) → 「再生の設定」 → ○K ・ 「音響効果」 → ○K → 効果選択 → ○K
表示サイズを変更したい	動画再生中に經過 「再生の設定」 OK 表示サイズ選択 OK 表示サイズ」
ワイヤレス出力対 応機器で音声を聴 きたい	



音楽/動画(ビデオ)管理

■音楽管理

管理したい

再生リスト/再生 共通操作 ○κ → 「楽しい機能」 → ○κ → 「音 リスト内の音楽を楽を聴く | ▶○⋉▶ 「再生リストを選んで 聴く」▶○⋉▶タブ(フォルダ)選択▶下 記の操作

新しい再生リストを作成する

(辞書) → 「リスト作成 | → OK → リスト名入 **力▶**OK

再生リストを削除する

再生リスト選択→(辞書)→「再生リスト削除」 DOK DOK | TITLI DOK

音楽を削除する

再生リスト選択→○κ→音楽選択→(辞書)→ 「リストから削除」 ▶ ○ 区 ▶ 「はい」 ▶ ○ 区

順番を変更する

再生リスト選択→◎κ →音楽選択→經書→ 「リスト内移動」→○□・移動位置選択→ OK)

替えたい

く | ▶○⋉ ▶ 「再牛リストを選んで聴く | ▶ OK → タブ (フォルダ) 選択 → 「すべての 音楽 | 🍑 🕟 🖟 ベ替え | 🖈 🕟 🔊 並べ替え方法選択→○₭

確認したい く | ▶○⋉ ▶ 「再生リストを選んで聴く | ▶ ○κ ▶ タブ (フォルダ) 選択 ▶ 再牛リスト 選択▶○⋉▶音楽選択▶○辞書▶▶「詳細情報」 OK 音楽のコンテンツ・○κ ▶ 「楽しい機能」 ▶○κ ▶ 「音楽を聴

キーを取得したい

く | ▶ OK ▶ 「再生リストを選んで聴く | ▶ ○ド ▶ タブ(フォルダ)選択 ▶ 再牛リスト 選択→○⋉→音楽(「■」表示)選択→○⋉ ●以降は、画面の指示に従って操作してくだ。 さい。




■動画(ビデオ)管理

再生リスト/再生 リスト内の動画を 管理したい	 【共通操作】○K⇒「楽しい機能」→○K⇒「ビデオを見る」→○K⇒「再生リストを選んで見る」→○K⇒「メモリカード」/「本体」→○K⇒下記の操作
	新しい再生リストを作成する (学書) プリスト作成」 (プログラリスト名入力) (TOK)
	再生リストを削除する 再生リスト選択
	動画を削除する 再生リスト選択 ○K 動画選択 ● # ● 「リストから削除」 ● OK ● 「はい」 ● OK
	順番を変更する 再生リスト選択 ○K 動画選択 ● ● 「リスト内移動」 ● ○K 移動位置選択 ●
動画の順番を並べ 替えたい	○ 「楽しい機能」○ 「ビデオを見る」○ ○ 「再生リストを選んで見る」○ ○ 「メモリカード」/「本体」○ ○ 「すべてのビデオ」○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

動画の詳細情報を	○⋉▶「楽しい機能」▶○⋉▶「ビデオを
確認したい	見る」▶○⋉▶「再生リストを選んで見る」
	◆○K → 「メモリカード」 / 「本体」 ◆○K
	→再生リスト選択 → ○K → 動画選択 → 辞書)
	▼「詳細情報」 ○K
動画のコンテンツ・	○⋉▶「楽しい機能」▶○⋉▶「ビデオを
キーを取得したい	見る」⇒◯⋉⇒「再生リストを選んで見る」
	◇OKI > 「メモリカード」/「本体」 → OK
	⇒「すべてのビデオ」 ⇒○K ⇒動画(「
	表示)選択⇒○κ⇒「はい」⇒○κ
	●以降は、画面の指示に従って操作してくだ
	さい。




音楽



●再生リストの「すべての音楽」内 の音楽は、次の操作で表示して、 削除します。

● 「写真や音楽」 ● 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ● ● 「音楽」(または「着うた・メロディ」) ● ●

動画(ビデオ)



●再生リストの「すべてのビデオ」 内の動画は、次の操作で表示して、 削除します。

○K 「写真や音楽」 ○K 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○ ○K 「ビデオを見る」 ○(○K)

🔑 動画が再生できない

パソコンのソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。



9-10

便利な機能	10-2
便利な機能について	
歩数計	
歩数計を利用する	
カレンダー	
カレンダーに予定を登録する.	
目覚まし	10-8
目覚ましを利用する	
電卓	10-10
電卓で計算する	10-10
地図	10-11
地図を利用する	
ストップウォッチ	10-14
所要時間を計る	10-14
タイマー	
経過時間をお知らせする	10-15

寺報	10-16
時報を利用する	
く モ帳	10-17
文字を登録する	. 10-17
录音	10-18
音声を録音/再生する	
広大鏡	10-19
	. 10-19
バーコード読み取り	10-20
バーコードを読み取る	. 10-20
ラクラク瞬漢ルーペ	10-21
漢字を読み取って辞書で調べる	
3刺読み取り	10-22
名刺を読み取る	
5用操作	
こんなときは	

10

便利な機能

便利な機能について

次の便利な機能が利用できます。

1日に歩いた歩数や歩行時間などを表示することができます。また、目標を設定することもできます。

カレンダーで日付や曜日 を確認したり、予定を登 録することができます。 指定した時刻に目覚まし を鳴らすことができます。 曜日を指定することもで きます。 本機を電卓として利用することができます。%の計算やメモリ計算なども行うことができます。

歩数計

カレンダー

目覚まし

雷卓

現在地を地図で確認したり、目的地までのルートを調べるなどのサービスが利用できます。

所要時間を計測したり、 設定した経過時間でア ラームを鳴らすことができます。 指定した正時をアラーム でお知らせします。世界 時計と連動させることも できます。 文章をメモとして登録/ 管理できます。登録したメ モは、文字入力中に呼び出 して利用できます。

地図(S! GPSナビ)

ストップウォッチ/タイマー

時報

メモ帳

音声の録音・再生ができます。録音した音声をメールで送信することもできます。

カメラを利用して、小さい文字などを拡大して画面に表示することができます。

熟語(漢字が連続した文字列)を読み取り、辞書で 意味を調べることができます。 バーコードを読み取って 利用したり、名刺を読み 取って、電話帳に登録する ことができます。

録音 拡大鏡

ラクラク瞬漢ルーペ

バーコード/名刺読み取り

_ | _ #



歩数計を利用する

本機は、あらかじめ歩数計機能が「On」に設定されており、特に設定などをしなくても、歩数がカウントされます。

●背面画面にも歩数が表示されます。歩数表示は、時計表示が変わるとき(1 分単位)や背面画面のライトが点灯するときに更新されます。

歩数計をご利用になる前に

- ●平地での一定した歩行動作が基本となります。(1分間に100歩程度の速度)
- ●歩行場所や歩行動作などによっては、 正しく計測できないことがあります。
- ●ポケットやカバンに入れたり、市販の ネックストラップ、キャリングケース を利用してください。
- ■本機が不規則に動かないようにして ください。
- 次のときは、カウントされません。
 - ■電源を切っているとき
- ■歩行開始後の数歩
- ■振動動作中
- ●操作中は、正しく計測できないことがあります。
- ●歩数計機能で算出される各数値は、あ くまでも目安としてご活用ください。

身体情報を設定する

- ●身体情報を設定すると、より詳しい情報が確認できます。
- ●体重と歩幅を両方設定しないと、表示 される情報が限られます。
- 「歩数計を使う」● 区



歩数計画面

- ② ∰書 **→ 「設定」 →** ○K **→ 「身体情報」 →** ○K



身体情報画面

[3] 「身長」 → ○ № → 身長入力 → ○ №

(4重) → ○K → 体重入力→ ○K

□ 「歩幅」 ◆OK

→「はい」/「いいえ」→○K

[●便利 歩数計: P.10-23]

- ●「**はい**」を選んだときは、あらか じめ身長から算出された歩幅が入 力されます。
- 歩幅入力⇒○K⇒∑

設定済みの項目を編集するとき 【身体情報画面】編集項目選択◆○K

- ◆数値入力◆(SK)◆(SV)
- ■「歩幅」を選んだときは、自動計算の 確認画面が表示されます。(身長設 定時)

歩数計を無効にする

● 歩数計画面で 🕮

→ 「歩数計Off」 → OK



歩行状況を確認する

● 歩数計画面で ○ ド



歩行履歴画面

- 図を押すたびに、日別履歴/時間 別履歴の画面が切り替わります。
- ●無過を押すと前の履歴が、乗過を押すと次の履歴が表示されます。
- 時間/日選択→○K
 - ●選択した時間/日の歩数が表示されます。
- 戻る →確認終了

歩数計画面について

- ●●●を押すとエクササイズ、消費カロリーを表示できます。
- 東ガロリーで表示してより。 本日の歩行をリセットするとき 【歩数計画面】 (録書) ◆「本日の歩行 リセット」 ◆ ○ 区) ◆ 「はい」 ◆ ○ 区 歩行履歴をリセットするとき 【歩行履歴画面】 (録書) ◆ 「歩行履歴 リセット」 ◆ ○ 区) ◆ 「はい」 ◆ ○ 区 ■本日の歩行もリセットされます。

目標を設定する

目標数値を設定しておくと、達成時にお知らせなどで知らせてくれます。

次の項目を設定できます。

歩数

歩行時間

エクササイズ

消費カロリー

移動距離

脂肪燃焼量

- 歩数計画面で (辞書) ◆ 「設定」 ◆ 「図ド) ◆ 「目標」 ◆ 「図ド」
- 「目標設定/編集」→○K

項目選択 ▶ ○ K

- →数値/時間入力→ ○₭
- ●設定した項目によっては、他の目標値を自動で算出します。

設定済みの項目を編集するとき

【歩数計画面】(辞書) ◆ 「設定 | ◆ OK

- 【歩数計画面】 (禁事) ▼ 「設定」 ▼ (OK)
- ◆「目標」◆○K→「目標設定/編集」 ◆○K→項目選択◆(辞書)◆数値/時
- 間入力➡◎₭

目標を達成すると

●目標達成音が鳴り、お知らせが表示されます。(「目標達成」を選び回りを押すと、歩数計カレンダーが表示されます。)

次の操作を行うと、目標達成音が鳴らないようにすることもできます。

- 【歩数計画面】∰ ▶ 「設定」 ▶ ○₭

エクササイズ (Ex) について

●エクササイズ (Ex) とは、身体活動の量を表す単位です。歩行時の身体活動強度は3メッツなので、身体活動強度(3メッツ)×歩行時間(時)で算出します。

[● 便利 カレンダー: P.10-24

カレンダーを表示する

● ● 「カレンダーを見る」● OK



カレンダー画面

カレンダー画面でのおもな操作

前画面を表示	★ ***
次画面を表示	#"
日付を選択	便利写真(電話)メール)

予定を登録する

件名、カテゴリ、開始日時、アラーム を登録する方法を例に説明します。

カレンダー画面で日付選択▶○K

2国氏女王の

- 「<新規登録>」→ OK
- 件名入力→○K
- (4) 「固定」タブ⇒カテゴリ選択(5) ド(7) ド(8) ド(9) ド(10) ド(11) ド(12) ド(13) ド(14) ド(15) ド(14) ド(15) ○
- 【□「入力する」→○□
- **開始日時入力 → ○**
- 「鳴らす」→○K
- 「内容確認して登録する」● (○ K) (○ K)

履歴からカテゴリを選ぶとき

②で「履歴」タブ◆カテゴリ選択◆
○KI◆・日以降

自分で作成したカテゴリを選ぶとき ②で「ユーザー登録」タブ◆カテゴ リ選択◆○K◆⑤以降

終日の予定のとき

- ⑤で「入力しない (時刻指定なし)」▶○K) ▶ ⑥
- その他の項目を設定するとき
- ●③で「他の項目を入力する」を選び ⑥ を押すと、終了日時やアラームの 詳細、くり返し、場所、内容を登録 できます。

10

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが 動作します。(お知らせランプが点滅)



アラームを止めて予定を確認するとき

- ●アラーム動作中に楽ともボタン(⑥)①、②、③) 以外のいずれかのボ
- 他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると
- ◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。

タンを押します。

予定を確認する

① カレンダー画面で日付選択 ● ○ □ ○



予定一覧画面

- 予定選択 → OK
- → 確認終了

表示する情報を選ぶ

次の情報を、予定としてカレンダーに 表示することができます。

誕生日電話帳の「誕生日:」に
登録している情報今日は何の日
情報あらかじめ本機に登録
されている記念日など

- 1 カレンダー画面で 注書
- 「カレンダー設定」 → ○K
- (表示データ選択」 ○K
- **Y**7

- 予定一覧画面で 誕生日の相手の名前選択◆
- 「発信」 → ○K → 電話番号選択 → ○K
 - ●登録されている電話番号が1件の とき、電話番号を選ぶ必要はあり ません。

誕生日の相手にメールを送信するとき ②で「メール送信」◆○K◆宛先選

択▶○⋉▶メール作成▶○⋉

- ■登録されている宛先が1件のとき、 宛先を選ぶ必要はありません。
- ■電話番号を選んだときは、「S!メール」または「SMS」を選び©Mを押します。
- ■SMSのときは、メール作成後でを 押すと、送信されます。

予定を削除する

- ■1件ずつ削除するとき
- 辞書) 予定一覧画面で予定選択
- ご 「削除」 → ○K → 「1件」 → ○K→ 「はい」 → ○K
- ■1日単位で削除するとき
- **カレンダー画面で日付選択**

 → (辞書)
- [削除] → ○K → 「1日」 → ○K→ 「はい」 → ○K

便利な機能

目覚ましを設定する

はじめて起動したときの操作を例に、 指定した時刻/曜日に日覚ましを鳴ら す方法を説明します。

(産利・) 「目覚ましを使う」 **→**OK

> EB T 15:85 目覚まし時計

時刻を入力 してください。

時入力(24時間制) →分入力

▶OK



● このあと「**いいえ**」を選び OK を 押すと、目覚ましの設定を完了す ることができます。(時刻以外は、 あらかじめ設定されている内容で 動作します。)

[du] → OK

「曜日を指定する」→○K

▶曜日指定完了◆(∑)

> ●祝日に目覚ましを鳴らさないとき は、「祝日は除外」にチェックを 入れます。

音量選択▶OK

OK



目覚まし画面

●設定が完了します。

1回だけ、または毎日鳴らすとき ②で「1回のみ」/「毎日繰り返す」 **▶**○K **▶ ⑤以隆**

曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で(辞書) ▶ 「全曜日を選択」/「全 曜日を解除Ⅰ●◎κ

その他の項目を設定するとき

●②のあと(Y)を押すと、目覚まし音の 種類や件名、鳴動時間、スヌーズ動作、 バイブレータ (振動) の設定を行う ことができます。

2回目以降目覚ましを起動すると

● ① のあと目覚まし画面が表示されま す。次の操作で設定を行ってください。

【目覚まし画面】目覚まし選択●○ド

▶「設定する」 ▶○⋉ ▶時刻入力 ▶

OK▶@以降



目覚まし設定時刻の動作

目覚まし設定時刻になると、目覚ましが動作します。(お知らせランプが点滅)



目覚ましを止めるとき

●楽ともボタン (**⑥**、①、②、③) 以 外のいずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中に目覚まし設定時刻になると

●待受画面に戻るまで、目覚ましが動作しないことがあります。

目覚まし動作中に着信があると

●目覚ましは停止します。

スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返し目覚ましが鳴ります。(スヌーズ待機状態)

●スヌーズ待機状態中に別の目覚ましや アラームの設定時刻になっても、別の 目覚ましやアラームは動作しません。

スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で⊙⋉▶「はい」

- **▶**OK
- ■一定時間経過すると、自動的に解除 されます。

目覚ましを解除する

目覚まし画面で 目覚まし選択⇒○K

- 「止める」→○K
 - ●解除しても登録内容は保持されます。

解除した目覚ましを再設定するとき ②で「鳴らす」 ◆○×

1

電卓で計算する

(産利・「電卓を使う」・OK



雷卓画面

ダイヤルボタンで数字入力 ➡計算

響●電卓終了

電卓画面での操作		
+ (足す)	(電話)	
- (引く)	X-JL)	
× (掛ける)	便利	
÷ (割る)	写真	
= (イコール)	OK	
C・CE (クリア)	戻る	
RM(メモリ呼出)	(A)	
M+(メモリ加算)	Y /)	
. (小数点)	★ ***	
+/-(符号反転)	#"	

メモリ計算について

- メモリ計算は、メモリ内容を消去し てから行ってください。
- メモリに記憶した数値は、電源を切 るまで保持されます。

メモリを消去するとき

%の計算を行うとき

【電卓画面】 辞書 ▶ 「% | ▶ ○ K

計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消 去されません。通話などを終えると、 計算を継続できます。

10

GPS衛星からの位置情報をもとに、現在地を地図で確認したり、目的地までのルートを調べるなど、いろいろな位置情報サービスが利用できます。
(S! GPSナビ)

●管理者の要求に応じて、お客様の現在 の位置情報を提供することもできます。

地図利用時のご注意

- ●GPS衛星や基地局の信号の受信状況が 悪いときは、位置情報の精度が落ちる ことがあります。上空の見晴らしのよ い場所で利用してください。
- ●提供した位置情報に起因する障害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

位置情報測位について

●位置情報測位とは、GPS機能を利用 して、現在地を確認することです。

位置情報精度について

- ●位置情報測位の精度は、実際の位置と の推定誤差により「位置情報精度1」 (精度:低)~「位置情報精度3」(精度:高)に分かれています。(位置情報 精度は、「≫」の数で表示されます。)
- ●位置情報精度1や2のときは、再取得の確認画面が表示されます。このときは、「はい」または「いいえ」を 選び、「図を押します。

地図アプリを起動する

→ 「地図を見る」 → ○K



地図画面

🕟 「地図アプリを起動する」

▶(0K)

◆次回から確認画面を表示しないときは、このあと無事を押し、・進みます。

「はい」 → OK

地図アプリの一覧を表示するとき

【地図画面】「その他の機能」→○区

- → 「地図アプリー覧」 → OK
- ■地図アプリを選びONを押すと、起動します。

地図アプリを設定するとき

【地図画面】「詳しい設定」→○K→ 「地図アプリ選択」→○K→地図ア プリ選択→○K



現在地を確認する

地図画面で現在地付近の地図を読み込む」

▶OK



- ●次回から確認画面を表示しないと きは、このあと無事を押し、2へ 進みます。
- ○「はい」 ◆○ ★ 情報取得開始
 - ●情報取得が完了すると現在地が表示されます。

位置の履歴を確認する

- 地図画面で 「その他の機能」 → ○ド
- 「測定した位置の履歴を見る」→ K

雇歴選択▶○K

履歴の詳細画面が表示されます。

反 ●確認終了

位置メモを利用する

位置情報を登録する

現在地を新規登録する方法を例に説明します。

- 地図画面で「その他の機能」●○ド
- 「位置メモ一覧」 ○K



位置メモー覧画面

- **(主)「新規登録」 → ○**K
- (4) 「名称」→○⋉→名称入力 →○⋉
- 「位置情報」 **→**OK
- 「現在地から取得」 ◆ K・情報取得完了

- OK
- 辞書

自宅を登録するとき

⑤で「自宅」 ▶○⋉ ▶ ⑤以降

履歴から登録するとき

⑤で「履歴から取得」◆○K→履歴 選択◆○K)◆(辞書)

- 位置メモを確認する
- 位置メモ一覧画面で 位置メモ選択◆○K
- 「位置情報」→ OK
 - ・位置情報の詳細画面が表示されます。
- 展3 →確認終了
- 位置メモを削除する
- 位置メモ一覧画面で 位置メモ選択◆ (辞書)
- [削除] →○K→「はい」

位置ナビを利用する

ほかの人が現在どこにいるのかを検索 したり、本機を紛失したときにおおよ その位置を検索できます。

- ●位置ナビの利用には、別途お申し込み などが必要です。
- ●「**位置ナビ**」について詳しくは、「ソフト バンクモバイルホームページ (C) P.16-22) を参照してください。

地図画面で 「位置ナビを使う」→○κ

●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作 してください。

位置情報を提供する

管理者の要求に応じて、お客様の現在 の位置情報を提供することができます。

- ●位置情報要求画面が表示されることな く、要求に応じて自動的に提供される こともあります。
- ◆本機能は、ご契約の内容によっては、 ご利用いただけません。詳しくは、最 寄りの「ソフトバンクショップ」また は「お問い合わせ先」(*©* P.16-37) ま でご連絡ください。

位置情報提供要求があれば



- ◆上のような位置情報要求画面が表 示されます。(メッセージなどは あくまで一例です。)
- (提供するとき)/
 - (提供しないとき) \mathbf{Y}

お知らせについて

位置情報提供要求時にいる事があまれていたと き(位置情報を提供したとき)や、要 求に応じて自動提供されたときは、お 知らせが表示されます。

●項目を選びのKを押すと、位置情報提供 履歴を確認することができます。

所要時間を計る

- ●計測中に電池残量が不足すると、ストップウォッチが停止します。
- □ ○ ▼ 「便利な機能」 ○ K
 - **➡ 「ストップウォッチを使う」**
 - **▶**(0K)



ストップウォッチ画面

- ○K→計測開始
- ○K→計測終了
 - ●再度OKを押すと再開されます。
- - **▶**ストップウォッチ終了
 - ●計測結果は、ストップウォッチを 終了すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計測するとき

計測中に辞書

計測結果(ラップタイム含む)をメモ 帳に登録するとき

- OK
- 計測結果を消去して計測し直すとき
- 計測中に着信があると
- ●着信を受けても、計測は継続します。 通話などを終えると、ストップウォッ チ画面に戻ります。



経過時間をお知らせする

- ○K → 「便利な機能」 → ○K
 - **▶「タイマーを使う」 ▶**○K



タイマー設定画面

分入力→秒入力→○K



タイマー画面

●鍵を押すと、時間を変更できます。

- ○K→カウントダウン開始
 - OK を押すと、停止/再開できます。
- 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- ⑤ ◆ 「はい」 ◆ ド ◆ タイマー終了

以前設定した時間を利用するとき

- ●のあと⇔●利用する履歴選択
- **◆**OK ◆OK ◆ⓒ以降

タイマーをリセットするとき タイマー停止中に^(済書)

タイマー動作中に着信があると

●着信を受けても、動作は継続します。 通話などを終えると、タイマー画面 に戻ります。

設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。(お知らせランプが点滅)



アラームを止めるとき

● ○ K を押します。 (一定時間経過すると、自動的に止まります。)

通話中や着信中に設定時間を経過すると

●通話を終了すると、アラームが動作 します。 便利な機能

10

時報を利用する

便利 時報: P.10-28

時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例 に説明します。

OK **→ 「便利な機能」 →** OK ▶「時報を設定する」 ▶○₭




時報画面

- 「有効/無効の設定」 **●** K **→** 「On」 **→** ○K
- 「鳴らす時刻」 ○K



時刻選択▶○₭(□/▽) →時刻指定完了
(Y)

(У) ▶登録完了



時報音量を変更するとき

②で「詳しい設定 | **▶**○K **▶** 「時報

音量: | ▶○⋉▶音量選択▶○⋉▶ (Y/) **→** □以降

鳴動時間を変更するとき

②で「詳しい設定 | **▶**○K **▶** 「鳴動

時間: | ▶○⋉▶時間選択▶○⋉▶ (室) ▶ □以降

時刻をすべて指定/解除するとき ②で(辞書) ◆ 「すべての時刻を選択 」/ 「すべての時刻を解除 | **▶**○K

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると、時報が動作し ます。(お知らせランプが点滅)



時報を止めるとき

●楽ともボタン(合、1、2、3)以 外のいずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻にな ると

●時報は動作しません。

時報動作中に着信があると

●時報は停止します。

時報を解除する

時報画面で

「有効/無効の設定」 **→** ○ K

→ 「Off」 **→** ○K **→ Y**7



文字を登録する

● メモ帳: P.10-29

メモ帳に登録する

- ○K → 「便利な機能」 → ○K
 - → 「メモ帳を使う」 → OK



メモ帳一覧画面

- 「<新規登録>」●○K
- 本文入力⇒◎₭
- カテゴリ選択⇒○ド→登録完了

メモ帳を一時的に並べ替えるとき 【メモ帳ー覧画面】 [\forall]?

■押すたびに更新日時→作成日時→カ テゴリ→アクセス日時の順に並び替 わります。

文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき

- メモ帳選択▶○₭
- ■メモ帳入力時は、操作できません。

メモ帳を確認する

- - メモ帳が表示されます。
- 反 ●確認終了

メモ帳を削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- 「1件削除」→○K
- **(こ) 「はい」 →** ○K

■複数のメモを削除するとき

- メモ帳一覧画面でメモ帳選択◆(辞書) ◆ 「設定/管理 | ◆ OK)
- 「複数選択」⇒○⋉⇒削除する メモ選択⇒○⋉(□/√)
- (E)「削除」→OK→「はい」→OK

チェックをすべて解除するとき ②で「全解除」 **◆**○K

- ■すべて削除するとき
- 「全件削除」→ OK
- **(3)** 「はい」 **→**○K

音声を録音/再生する

☑ 録音: P.10-29

音声を録音する

- ●録音中に電池残量が不足すると、録音が中止されます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「**電 話を録音する** | を利用してください。



録音画面

○K →録音開始

○K →録音終了



- ●「長時間録音」のときは、自動的 に保存されます。
- 【A】「保存」→○K

保存前に再生するとき

②で「再生」→○⋉→再生開始→

録音をヤリ直9 こさ ②で戻る▶2以降

戻る
・
再生終了

録音をやり直すとき

音声を再生する

- 録音画面で母書) ▶「着うた・メロディー◆ OK)
- ・ 音声ファイル選択⇒ OK

音声ファイルの再生について

- ●音声ファイルは、次の操作でも再生 できます。
 - ○κ→「写真や音楽」◆○κ→「写真・ビデオ・音楽などの確認」◆○κ ・ 「着うた・メロディ」◆○κ◆音 ・ 「着ファイル選択◆○κ

再生画面でできるおもな操作


音量調節	便利/写真
一時停止/再開	OK
再生中止	戻る

拡大鏡を使う

- 「拡大鏡を使う」 ○ 区
- 拡大する文字などを画面中央に表示

拡大鏡画面でできるおもな操作

拡大率変更	便利/写真
明るさ調整	(電話 /メール)



拡大鏡画面

•見たいものから10cm 程度離して 見てください。

バーコードを読み取る

JANコード (1次元コード) とQRコード (2次元コード) が読み取れます。

- ●バーコードによっては、読み取り時に 会員証ファイルやパスワードの入力が 必要なことがあります。
- ●バーコードによっては、読み取れない ことがあります。
- **○ ドラ真や音楽」 ◆** ド
 - ▶「カメラ便利機能」 ▶ ○K
- 「バーコードを読み取る」→ K
- 🕝 バーコードを画面中央に表示



読み取り画面

●ピント調整バーの色が濃いほど、 ピントが合った状態です。

🔼 ○κ ➡読み取り開始

- ●読み取りにくいときは、ゆっくり と被写体との距離を変えてくだ さい。
- ・読み取りを中止するときは、を押します。

□ 完了音鳴動

➡読み取り結果表示



分割されているバーコードのとき

- ●読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ●すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

読み取り画面でできるおもな操作

フォーカスモード切替	3 c
静止画撮影へ切替	7.\$.
フォーカスロック	(A)
明るさ調整	電話/メール)
ヘルプ表示	0 ₽€

便利な機能 10

漢字を読み取って辞書で調べる

熟語(漢字が連続した文字列)を読み 取り、辞書で意味を検索することがで きます。

- ●漢字によっては、読み取れないことが あります。
- **○K → 「写真や音楽」 → ○K**
 - →「カメラ便利機能」 → ○K
- 「ラクラク瞬漢ルーペを使う」 **→** OK
- 漢字をルーペ内に表示



読み取り画面

- OK)
 - ルーペの下に認識した漢字が表示さ れたあと、以降の操作が行えます。
- OK)
- 辞書選択▶○戌▶「検索」▶○戌
- 目的の単語など選択⇒○κ
 - ●詳細画面が表示されます。

漢字を読み取り直すとき ⑤で(室) ▶ ⑥以隆

読み取り画面でできるおもな操作

フォーカスモード切替	3 ,₹,
静止画撮影へ切替	7意
フォーカスロック	題の
ズーム調整	便利/写真
明るさ調整	電話/メール)
ヘルプ表示	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

名刺を読み取る

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。

- ●英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都 道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあります。
- 「写真や音楽」 ○K
- →「カメラ便利機能」 → ○K

名刺を画面中央に表示



読み取り画面

●名刺を画面の枠に合わせてください。

OK OK

●読み取りを中止するときは、▼を押します。

🕞 ◯< ➡読み取り結果表示



読み取り結果画面

(a) OK **Y**7/

●電話帳に登録されます。

読み取り結果に最大文字数を超えてい る項目があると

原列名刺読み取り: P.10-32

●超過文字削除の確認画面が表示されます。削除するときは、次の操作を行います。

「はい」 → OK

名刺を読み取り直すとき

【読み取り結果画面】

「はい」

「ないな

▶OK **▶**包以降

登録先を電話帳以外に変更するとき 【読み取り結果画面】 (#悪) ◆ 「登録 先設定 | ◆ (○ k) ◆ 登録先選択 ◆ (○ k)

■「**電話帳**」以外に設定すると、「**その 他ファイル**」として保存されます。

名刺の画像を電話帳の「写真:」に登録するとき

【読み取り結果画面】 #書 → 「画像付加設定 | → OK → 「On | → OK

読み取り画面でできるおもな操作

フォーカスモード切替	3 c
静止画撮影へ切替	7.\$.
フォーカスロック	ALE CONTRACTOR OF THE PARTY OF
明るさ調整	(電話 / メール)
ヘルプ表示	0 pg

便利な機能

10

歩数計

2 20021	
歩数計カレンダー を確認したい	® 「歩数計を使う」 ● OK ● 27 ● 日付選択 ● OK
	●目標の達成度が表示されます。
	● カレンダー表示中に <a> プログラン
累積歩行を確認し	優別●「歩数計を使う」●○△●●●●「累
たい	積歩行表示」 ▶ ○₭
	●身体情報を変更したときは、変更した身体情
	報をもとに関連する数値が更新されます。
累積歩行をリセッ	€ 「歩数計を使う」 ● ○ ド ● ○ 日本 ・ 「累
トしたい	積歩行表示」→○κ→□● 「累積歩行リ
	セット」→OK→「はい」→OK
	1日の平均値もリセットされます。
1日の歩数をリ	(産剤 → 「歩数計を使う」 → ○ Κ → (辞書) → 「設
セットする時刻を	定」▶○⋉▶「歩数リセット時刻」▶○⋉▶
設定したい	時刻入力→○κ→「はい」→○κ

目標達成アナウン | 共通操作 (@利) ◆ 「歩数計を使う | ◆ OK | ◆ スを変更したい (#書) ▶ 「設定 | ▶ OK ▶ 「目標 | ▶ OK ▶ 「目 標達成アナウンス | ▶○K)▶「On | ▶○K ➡下記の操作 目標達成音を変更する 「目標達成音 | ▶○κ ▶音選択 ▶○κ 音量を変更する 「目標達成音量 | ▶○₭ ▶音量選択 ▶○₭ 振動の動作を変更する 「振動」▶○⋉▶動作選択▶○₭ 鳴動時間を変更する 「鳴動時間」▶○₭▶時間選択▶○₭ 時間選択時に「その他」を選びの下を押すと、 任意の時間を指定できます。

カレンダー

■カレンダー表示設定

指定した日のカレン 【共通操作】● 「カレンダーを見る」● ○K ダーを表示したい ◆ (辞書) ◆ 「指定日付へ移動」 ◆ OK ◆ 下記 の操作 当日へ移動する 「本日」 ⇒ OK 指定日へ移動する 「指定日」 ● ○ 区 ● 日付入力 ● ○ 区 日付の色を変更し | 「共通操作 @ ト 「カレンダーを見る」 ◆ OK たい ➡下記の操作 曜日ごとの色を変更する (辞書) → 「カレンダー設定」 → ○K → 「色設 定│→○⋉→「曜日」→○⋉→曜日選択→ OK ▶ **色選択** ▶ OK 指定した日の色を変更する 日付選択→輝動→「カレンダー設定」→○ド ▶ 「色設定」 ◆ OK → 「当日」 ◆ OK → 色 選択⇒⊙ĸ 色設定(当日)を解除する (辞書) → 「カレンダー設定 | → OK → 「色設 定 | ▶○₭ ▶ 「色設定 (当日) 解除 | ▶○₭ ▶解除条件選択 ▶○⋉ ▶ 「はい」 ▶○⋉ スタンプを貼り付 優利 ▶ 「カレンダーを見る」 ▶ ○ 区 ▶ 日付 けたい 選択▶♥ スタンプ選択▶○₭

オリジナルの祝日を 登録/編集したい	供通操作(金)→「カレンダーを見る」→ ○ K → (金) → 「カレンダー設定」 → ○ K → 「祝 日設定」 → ○ K → 「プライベート」 タブ→ 下記の操作 プライベート祝日を登録する 「〈未登録〉」 → ○ K → 祝日名入力 → ○ K → 年月日入力 → ○ K → 同期選択 → ○ K → 「祝日 名称:」 → ○ K → 祝日名入力 → ○ K → 「祝日 名称:」 → ○ K → 祝日名入力 → ○ K → 「祝日
	付:」。OK》年月日入力。OK》周期選択。OK》至
祝日を解除/再表示したい	(計) 「カレンダーを見る」 ○ (計) (計) (計) 「カレンダー設定」 ○ (N) 「祝日設定」 ○ (N) 「プライベート」 / 「国民の祝日」 タブ 解除 / 再表示する祝日選択 ○ (ハ) (ハ)(マ) (ハ)

■カレンダー登録(その他の項目)

- ●基本項目の登録内容によっては、登録できない項目もあり ます。
- ●予定を登録するときは、各操作のあと(Y)を押します。

緑したい

▶日付選択
○K
▼ (<新規登録</p>
| ▼ (○K)

⇒基本項目入力→○κ→「他の項目を入力 する | ▶○⋉▶下記の操作

予定の終了日時を登録する

「終了:」 ▶ ○K ▶ 終了日時入力 ▶ ○K

アラーム通知時間を変更する

「アラーム:」 ▶○⋉ ▶ 「アラーム通知時 間:| ▶○к ▶ 通知時間選択 ▶○к ▶(У⁄)

●通知時間選択時に「その他 | を選び OK)を押 すと、任意の時間を指定できます。

アラーム音を変更する

「アラーム: | ▶○к ▶ 「アラーム音/ビデ オ: | ▶ OK ▶ 種類選択 ▶ OK ▶ アラーム **音選択 ▶ OK ▶ (Y/)**

●ファイルによっては、再生開始ポイントを選 ぶ必要があります。

鳴動時間を変更する

「アラーム:」▶○K ▶ 「鳴動時間:」▶○K →時間選択 → OK → Y7)

●時間選択時に「その他」を選び回りを押すと、 任意の時間を指定できます。

同じ予定をくり返し登録する

「繰り返し:」→○⋉→くり返し期間選択→ ○к → くり返し回数入力 → ○к

●「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設 定できません。

緑したい

その他の項目を登「共通操作」●「カレンダーを見る」●○ド → 日付選択 → OK → 「<新規登録> | → OK →基本項目入力→○κ→「他の項目を入力 する | ▶○⋉ ▶ 下記の操作

場所を登録する

「場所・」 ▶ ○ 区 ▶ 場所入力 ▶ ○ 区

予定の内容を登録する

「内容:| ▶○к ▶ 内容入力 ▶○к

編集したい

予定の登録内容を検動●「カレンダーを見る」●◎★●日付選 択▶○к▶予定選択▶○к▶○к▶編集項目 選択→○κ→登録と同様の操作で編集

■カテゴリ設定

カテゴリを編集し たい

| 共通操作 (愛利) → 「カレンダーを見る | → OK (辞書) → 「カレンダー設定」 → OK → 「カ テゴリ設定 | ▶○⋉▶下記の操作

カテゴリ名を編集する

カテゴリ選択◆OK → 「カテゴリ名編集 I ▶○⋉ ▶カテゴリ名入力 ▶○⋉

マークを変更する

カテゴリ選択 ◆ OK → 「アイコン変更」 →

○κ → マーク選択 → ○κ

カテゴリ設定を初期化する

(辞書) → 「設定リセット」 → ○ 区 → 「はい」 →

■アラーム

アラーム音量を変更したい	(金) 「カレンダーを見る」 ○ ○ (条理) 「アラーム動作設定」 ○ ○ ○ 「アラーム音量: 」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
振動の動作を変更 したい	「アラーム動作設定」 ◆ OK ◆ 「振動:」 ◆ OK ◆ 動作選択 ◆ OK
マナーモード設定 時にアラームを鳴 らしたい	(動) 「カレンダーを見る」「アラーム動作設定」「マナーモード時の設定:」「場らす」「はい」「ない」

■カレンダー管理	1
予定を検索したい	共通操作 ②● 「カレンダーを見る」 ● ○ K ● ○ G ● 下記の操作
	件名で検索する 「件名検索」 ◆ ○ 区 ◆ 件名に含まれる文字列 入力 ◆ ○ 区
	カテゴリで検索する 「カテゴリ検索」 ◆ OK ◆ カテゴリ選択 ◆ OK
予定を月単位でま とめて削除したい	共通操作 (動) → 「カレンダーを見る」 → OK → 下記の操作
	1 ヵ月単位で削除する 削除する月の日選択→ 等** → 「削除」 → OK → 「今月」 → OK → 「はい」 → OK
	前の月までの予定を削除する 削除する翌月の日選択→ 鎌書 → 「削除」 →

OK → 「先月まで」 → OK → 「はい」 → OK

予定件数を確認し	● 「カレンダーを見る」 ○ ○ 確認
たい	(全) 「カレンダーを見る」 ○ ○ ○ 確認する日付選択 ※ ○ 「件数確認」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予定をすべて削除	® 「カレンダーを見る」 OK ● ● ● ● 「削除」 OK 「全件」 OK 「はい」
したい	「削除」⇒◯⋉⇒「全件」⇒◯⋉⇒「はい」
	OK)

目覚まし

■目覚まし登録(その他の項目)

●目覚ましを登録するときは、各操作のあと(Y)を押します。

緑したい

その他の項目を登 其通操作 優利◆「目覚ましを使う」◆○₭ →目覚まし選択
▼ファント下記の操作

目覚まし音を変更する

「音の種類: | ▶ OK ▶ 種類選択 ▶ OK ▶ 目 覚まし音選択⇒○κ

●ファイルによっては、再生開始ポイントを選 ぶ必要があります。

件名を登録する

「件名: 」 ● ○ K ● 件名入力 ● ○ K

鳴動時間を変更する

「鳴動時間:」▶○⋉▶時間選択▶○⋉

設定した間隔でくり返し鳴動させる 「スヌーズ設定:」→○к→時間選択→○к

設定時刻に振動させる

「振動: 」 → OK → 「振動する」 → OK

目覚ましの登録内 容を編集したい

(♠利 ▶ 「目覚ましを使う」 ▶ ○K ▶ 目覚ま し選択→▽▽→編集項目選択→○κ→登録 と同様の操作で編集

■その他の設定

マナーモード設定	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
時に目覚ましを鳴	「マナーモード時の設定」 ▶○⋉ ▶ 「鳴ら
らしたい	す」 ▶○K
世界時計の時刻で	使利 「目覚ましを使う」 ○K ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
目覚ましを設定し	「目覚ましを使う」 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
たい	⇒ OK

電卓

計算結果をコピー したい	計算結果表示中に解書・「コピー」・○氏
通貨の換算レート を設定したい	● 「電卓を使う」 ○ (#*) 「換算」○ (レート設定」 ○ (水) 「国内通貨」 / 「海外通貨」 ○ (水) 換算レート入力 ○ (水)
通貨を換算したい	 (配) 「電卓を使う」。○K 金額入力 (理) 「換算」。○K 「国内通貨に換算」 / 「海外通貨に換算」。○K ●あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定しておいてください。

地図

現在地をメールで 送信したい	 ● 「地図を見る」 ● 「現在地メールを送る」 ● 「現在地メールを送る」 ● 「明在地メールを送る」 ● 「中報取得完了」 ● 位置情報精度1や2のときは、情報取得完了後に「いいえ」を選びのとを押したあと、メールを作成します。
位置情報を送信する URLを変更したい	共通操作 (画) ◆ 「地図を見る」 ◆ ○
	通信先のURLを変更する URL選択 ○区 URLを表示/編集/削除する URL選択 ◆ (帰書) ◆ 「表示」/「編集」/「削除」 ◆ (図) ●以降は、画面の指示に従って操作してくだ
位置情報測位を禁止したい	さい。 (主) 「地図を見る」 (本) 「詳しい設定」 (本) 「測位を禁止する」 (本) 「測位禁止」 (本) 「測位禁止」 (本) 「測位禁中」にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。
位置情報の送信方法を設定したい	使用 「地図を見る」 OK 「詳しい設定」 OK 「位置情報を送るときの設定」OK 送信方法選択 OK



位置メモ/位置履歴を利用したい	<u>共通操作</u> (画) ◆ 「地図を見る」 ◆ ○ ○ ◆ 「 その他の機能」 ◆ ○ ⑥ ◆ 「位置メモ一覧」 / 「測定した位置の履歴を見る」 ◆ ○ ⑥ ◆ 位置メモ/位置履歴選択 ◆ 下記の操作
	地図を表示する ② → 「はい」 → OK
	ナビアブリで経路を表示する (蜂書) → 「 ここへ行く」→ (図水) → 「はい」 → (図水) → 以降は、画面の指示に従って操作してください。
	メール本文に挿入する (辞書) → 「メール本文に挿入」 → (OK) → メール作成 → (OK)
	電話帳に登録する (学課) → 「電話帳に登録」 → ○K → 「新規登録」 → ○K → 必要項目入力完了 → ②C → 必要項目入力完了 → ③C → できます。
位置履歴を位置メモに登録したい	便制 「地図を見る」 ○ 下 「その他の機能」 ○ 下 「測定した位置の履歴を見る」 ○ 下 位置履歴選択 ● 「位置 メモヘ登録」 ○ 下 名称
位置履歴を削除したい	● 「地図を見る」 ○ 「その他の機能」 ○ 「測定した位置の履歴を見る」 ○ 「測定した位置の履歴を見る」 ○ 「削除する履歴選択 ● 「削除」 / 「全件削除」 ○ 「はい」 ○ ○ ◆全件削除するときは、削除する履歴を選ぶ必要はありません。

時報

MT U4	
時報音を変更したい	 ○ 「便利な機能」 ○ 下 「時報を設定する」 ○ 下 詳しい設定」 ○ 下 ○ 下 ○ 下 ○ 下 ○ 下 ○ 下 ○ 下 ○ 下 ○ 下 ○ 下
時報設定時刻に振動させたい	○K 「便利な機能」 ○K 「時報を設定する」 ○K 「詳しい設定」 ○K「振動:」 ○K 「振動する」 ○K ②
マナーモード設定時に時報を鳴らしたい	©K 「便利な機能」
世界時計の時刻で時報を設定したい	○K 「便利な機能」 ○K 「時報を設定する」 ○K 「詳しい設定」 ○K「世界時計連動設定:」 ○K 「連動する」 ○K ②Y

メモ帳

> C120	
メモ帳を編集したい	其通操作 ○広 → 「便利な機能」 → ○広 → 「メ モ帳を使う」 → ○広 → メモ帳選択 → 鎌書 → 下記の操作 本文を変更する
	「本文編集」→◎κ→内容修正→◎κ
	カテゴリを変更する 「カテゴリ変更」 ◆ OK ◆ カテゴリ選択 ◆ OK
すべてのメモ帳内 から文字列を検索 したい	
メモ帳をメール本 文に挿入したい	 ● 「便利な機能」 ○ ド 「メモ帳を使う」 ○ ド メモ帳選択 ○ 第) 「送信」 ○ ド 「メール本文に挿入」 ○ ド 「S! メール」 / 「SMS」 ○ ド メール作成 ○ 下 ○ 下 ○ ・ ○ ・ ○ ・ ○ ・ ○ ・ ○ ・ ○ ・ ○ ・
メモ帳の登録件数 を確認したい	○K 「便利な機能」 ○K 「メモ帳を使う」 ○K メモ帳選択 (新) 「設定/管理」 ○K 「件数確認」 ○CK
メモ帳の詳細情報 を確認したい	○K)「便利な機能」 ○K)「メモ帳を 使う」 ○K メモ帳選択 ○ 「詳細 情報」 ○K

歌目	
長時間録音したい	
音声をメールに添 付したい	 ○K 「便利な機能」 ○K 「声を録音する」 ○K ○K 録音開始 ○K 録音 終了 「メール送信」 ○K メール作成 ○K ●「メール添付」設定時に利用できます。
録音した音声の保存先を変更したい	「例 が 機能」 ● ○ ド

を選べます。

バーコード誌本取り

ハーコート読み	以り
文字入力中にバー コードを読み取り たい	共通操作 文字入力画面で∰⇒ ト読み取り → ○ K → 「バーコードを読み取る → ○ K → バーコードを画面中央に表示 → ○ K → 下記の操作
	読み取り結果をすべて利用する OK
	読み取り結果を一部利用する (発理) 開始文字選択 OK 終了文字選択 (の)
バーコードを連続 して読み取りたい	○K 「写真や音楽」 ○K 「カメラ便 利機能」 ○K 「バーコードを読み取る」○K (評書) 「連続読み取り」 ○K
	「On」 ・OK ・ バーコードを画面中央に表示。OK
	●このあと「はい」を選び回る押すと、読み 取りを継続できます。読み取り結果を表示させるときは、「いいえ」を選び回を押します。
読み取り結果を登 録したい	○▷ 「写真や音楽」 ○▷ 「カメラ便利機能」 ○▷ 「バーコードを読み取る」
	○K バーコードを画面中央に表示○K○K○K○K
メモ帳に登録したい	「S真や音楽」 ○K 「カメラ便 利機能」 ○K 「バーコードを読み取る」 ○K バーコードを画面中央に表示 ○K 「メモ帳に登録」 ○K 「メート・ 「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

したい

メールアドレスな□○κ | 写真や音楽 | ●○κ ● 「カメラ便 どを電話帳に登録┃利機能┃ ▶○⋉ ▶ 「バーコードを読み取る」 ○K → バーコードを画面中央に表示 → ○K

- 電話番号/メールアドレス選択→(辞書)→
- 「電話帳に登録 | → OK → 「新規登録 | → OK 必要項目入力→「内容確認して登録する」 OK → OK
- ●「追加登録 | を選ぶと、既存の電話帳に追加 できます。
- ●読み取り結果に「MEMORY:」や「NAME1:」、 「TEL1:」が含まれているときは、ONを押す と、破線のアンダーライン部分がまとめて電 話帳登録画面に入力されます。

登録した読み取り

OK ▶ 「写真や音楽」 ▶ OK ▶ 「カメラ便 データを確認したい┃利機能┃ ▶ ○ ト 「読み取ったバーコード を確認する↓▶○⋉▶読み取りデータ選択 ● OK

- 読み取りデータを選び(鍵)を押すと、ファイ ル名の変更/詳細情報の確認/データの削除 が行えます。
- ファイルによっては、表示できないことがあ ります。

読み取り結果を利 用したい	田通操作 (○区) → 「写真や音楽」 → ○区 → 「カメラ便利機能」 → ○区 → 「バーコードを読み取る」 → ○区 → バーコードを画面中央に表示 → ○区 → 下記の操作 電話番号選択 ◆ ○区 → ○区
	メールを送信する メールアドレス選択●○区●メール作成 ●○区 ●読み取り結果に「MAILTO:」が含まれているときは、○区を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてメール送信画面に入力されます。(ただし「SUBJECT:」または「BODY:」が含まれている必要があります。)
	インターネットに接続する URL選択⇒○K
画像を壁紙に利用したい	○ 「写真や音楽」 ○ ○ 「カメラ便利機能」 ○ ○ 「バーコードを読み取る」 ○ ○ バーコードを画面中央に表示 ○ ○ 画像選択 ○ ○ ○ 「壁紙登録」 ○ ○ ○ 表示方法選択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
画像やメロディを 保存したい	○K 「写真や音楽」 ○K 「カメラ便 利機能」 ○K 「バーコードを読み取る」○K バーコードを画面中央に表示 ○K 画像/メロディ選択 ## 「保存」

画像/メロディを◯◯⋉▶「写真や音楽」▶◯⋉▶「カメラ便 表示/再生したい | 利機能 | ▶○▶ 「バーコードを読み取る」 ○Kバーコードを画面中央に表示○K 画像/メロディ選択●◎κ 読み取り結果を「共通操作」○区→「写真や音楽」→○区→「力 メール本文に貼付メラ便利機能」◆○ド◆「バーコードを読 したい み取る」▶○⋉▶バーコードを画面中央に 表示▶○⋉▶௸⋑▶「メール本文へ貼付」 ● OK ● 下記の操作 全文貼付する OK → 「S!メール」/ 「SMS」 → OK → メー ル作成

OK ▼文字数によっては、自動的にS!メールが作成 されます。 SMSのときは、メール作成後(∑)を押すと、 送信されます。 一部貼付する **→**○K → 「S!メール」 / 「SMS」 →○K → メール作成⇒○к ◆文字数によっては、自動的にS!メールが作成 されます。

送信されます。

SMSのときは、メール作成後(Y)を押すと、

各種文字列をコ ピーしたい

メラ便利機能 | ▶○⋉ ▶「バーコードを読 み取る | ▶○⋉▶バーコードを画面中央に 表示⇒○κ→下記の操作

文字列をコピーする

(辞書) → 「コピー | → OK → 開始文字選択 →

○к ▶終了文字選択 ▶ ○к

雷話番号などをコピーする

電話番号/メールアドレス/URL選択→ (辞書) → 「電話番号コピー」 / 「アドレスコ L-1 / [URL⊐L-1 → OK]

ラクラク瞬漢ルーペ

貼付したい

文字入力中に漢字 文字入力画面で(辞書) ▶ 「読み取り」 ▶ ○K の読み取り結果を ▶ 「ラクラク瞬漢ルーペを使う」 ▶ ○ ⋉ ▶ 漢字をルーペ内に表示→◎κ→読み取り結 果表示▶○κ

名刺読み取り

メ干帳に登録したい◯◯⋉→「写真や音楽」→◯⋉→「カメラ便 利機能 | ▶○к ▶ 「名刺を読み取る | ▶○к ◆名刺を画面中央に表示 ○ ○ K ○ K ○ K ● (辞書) ▼「メ干帳に登録」▼ OK

したい

読み取り結果を「共通操作」○Κ→「写真や音楽」→○Κ→「力 メール本文に貼付 メラ便利機能 | ▶○⋉ ▶ 「名刺を読み取る」 ● OK ● 名刺を画面中央に表示 ● OK ● OK → (辞書) → 「メール本文へ貼付」 → ○ ド → 下 記の操作

全文貼付する

OK → 「S!メール」/「SMS」 → OK → メー ル作成⇒OK

- ●文字数によっては、自動的にS!メールが作成 されます。
- SMSのときは、メール作成後(文)を押すと、 送信されます。

一部貼付する

(幹書) → 開始文字選択 → ○ 区 → 終了文字選択 メール作成

〇ド

- ●文字数によっては、自動的にS!メールが作成 されます。
- SMSのときは、メール作成後(文)を押すと、 送信されます。

各種文字列をコ ピーしたい

○κ ▶ 「写直や音楽」 ▶○κ ▶ 「カメラ便 利機能 | ▶○к ▶ 「名刺を読み取る | ▶○к

- ◆名刺を画面中央に表示 ○K ○K (戸書)
- →「コピー」→◎κ→開始文字選択→◎κ
- 終了文字選択 → [OK]

録音



◆外部マイクとして利用できないプラグなどを接続していませんか。

🔐 雑音や音とびがする

●録音中に本機に衝撃を与えていませんか。雑音や音とびの原因となります。

🔐 録音開始までに時間がかかる

メモリカードに音声ファイルが大量に保存されていませんか。このとき録音開始までにしばらく時間がかかることがあります。

バーコード/名刺読み取り

似 バーコードがうまく読み取れない

- バーコードをご確認ください。汚れていたり、かすれていたり、薄いと読み取れないことがあります。
- ●読み取り時の状況をご確認ください。体の一部や本機の影がバーコードにかかっていると読み取れないことがあります。
- ●画面をご確認ください。画面内に 複数のバーコードが表示されてい ると読み取れないことがあります。

🔑 名刺がうまく読み取れない

- 次のような名刺は読み取れません。■黒地に白文字など濃い背景に薄い文字/手書き風/背景付き/縦書きと横書きが混在
- ●次のような名刺は読み取れない ことがあります。
 - ■薄い文字でコントラストが低い/ 小さい文字や斜体文字が含まれている/ロゴが含まれている/ 光沢のある用紙/汚れている/ 折れている/

MEMO

S!アプリ	11-2
S!アプリを利用する	
ブログツール	11-3
簡単な操作でブログを	
更新/閲覧する	11-3

コンテンツ入手	. 11-5
コンテンツを入手する	
応用操作	11-6
こんなときは	





S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション (S!アプリ) を楽しめます。

●操作方法について詳しくは、S!アプリ 内のヘルプやダウンロードしたイン ターネットの情報画面などを参照して ください。 ○ ○ ドラー・「楽しい機能」 → ○ ド

→「S!アプリを使う」→OK

「S!アプリー覧」→OK



S!アプリー覧画面

利用するS!アプリ選択⇒○K

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

●ネットワーク(インターネット)へ 接続するかどうかの確認が表示され ます。画面の指示に従って操作して ください。

S!アプリ起動中に着信があると

●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

S!アプリを終了する

← S!アプリ起動中に
②



『● S!アプリ: P.11-6

「終了」→○K

S!アプリを一時停止するとき ②で「一時停止! **▶**○K

- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき○κ) → 「再開 | → ○κ |
- ■「キャンセル」を選ぶと、一時停止 のままメインメニューが表示されま す。(S!アプリによっては、他の機 能の利用が制限されることがあり ます。)
- ■「**終了**」を選ぶと、一時停止中のS!ア プリは終了します。



簡単な操作でブログを更新/閲覧する

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に更新/閲覧することができます。

ブログを登録する

メールでの投稿先を登録する

ブログ名と投稿先メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

- - **→「ブログに簡単に登録する」**
 - **▶**OK



ブログツール画面

「新規登録」 → OK



ブログ設定画面

- 「ブログ名」 → K→ ブログ名入力 → K
- 「メールで投稿」⇒○K



- 「投稿先メールアドレス」
 - →○⋉→メールアドレス入力
 - **→**OK
- ¬ (戻る) → (Y/)

タイトルや本文をあらかじめ登録して おくとき

→OK **→ ⑤**

■登録したタイトルや本文は、投稿 時、自動的に入力されます。

投稿時の画像サイズを設定するとき

⑤のあと「画像サイズ設定」◆○K

→サイズ選択→OK→G

ブラウザでの投稿/閲覧先を登録する

[人便利ブログツール: P.11-8]

- **ブログ設定画面で** 「ブログ名」 → ○K → ブログ名入力 → ○K
- 「Yahoo!ケータイで投稿・参照」 ▶○K
- 「ブログ投稿先URL」 ◆ K ◆ URL入力◆ ○ K
- 「ブログ参照URL」 ◆ K◆ URL入力◆ K
- **戻る◆Y**/



11

ブログに投稿する

メールでの投稿先と、ブラウザでの投稿先の両方を登録しているときの操作を中心に説明します。

- メールで投稿する
- **1** ブログツール画面で ブログ選択◆○×
- 「メールで投稿」 ⇒ OK
 - ブラウザでの投稿先を登録していないとき、は必要ありません。
- 🕝 メール作成 ▶ ○K
- ブラウザで投稿する
- ______ブログツール画面で ブログ選択◆ OK
- 「ブラウザで投稿」 → OK
 - ●「**ブログ投稿先URL**」に登録した URLのページが表示されます。
 - メールでの投稿先を登録していないとき、は必要ありません。

ブログを閲覧する

- ブログツール画面でブログ選択⇒
 - ●「**ブログ参照URL**」に登録した URLのページが表示されます。

コンテンツを入手する

Yahoo!ケータイから、さまざまなコンテンツをダウンロードして入手できます。

S!コンテンツストアから入手する





楽しい機能画面

「S!コンテンツストアを見る」

- **→**OK
- ●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作 してください。

無料のコンテンツを入手する

着信音やゲームなど、無料で提供されているコンテンツを入手できます。

- ●コンテンツは無料ですが、インターネットに接続されるため、パケット通信料は発生します。
- ・楽しい機能画面で 「無料コンテンツを使う」・▲○○○○
- 入手するコンテンツ選択⇒○K
 - ●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作 してください。



S!アプリ

5!アプリ	
S!アプリをダウン ロードしたい	「家しい機能」
効果音などの音量 を変更したい	○K 楽しい機能 ○K 「S!アプリを使う」 ○K 「S!アプリの設定」 ○K 「S!アプリの設定」 ○K 音量選択 ○K
着信があったときの 動作を設定したい	【共通操作 ○ K → 「楽しい機能」 → ○ K → 「S! アプリを使う」 → ○ K → 「S! アプリの設定」 → ○ K → 下記の操作
	着信時に通知を表示する 「音声着信」/「テレビ電話着信」 ◆ OK ◆ 「着信通知表示」 ◆ OK
	メール着信時にS!アプリを一時停止する 「メール着信」 ◆ ○ K ◆ 「着信優先動作」 ◆ ○ K
	目覚ましの設定時刻に通知を表示する 「アラーム」 ▶ ○ K ▶ 「アラーム通知」 ▶ ○ K
	S!アプリ通知を表示する 「S!アプリ通知」→ OK → 「着信通知」 → OK

S!アプリを待受画 【共通操作 OK → 「楽しい機能」 → OK → 「S! 面に設定したい アプリを使う」▶○⋉▶下記の操作 S!アプリ待受の設定を有効にする 「S!アプリの設定 I → OKI → 「S!アプリ待受 設定 | ▶○K → 「On/Off設定 | ▶○K → [On | ▶OK] 設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリー覧」 **▶** OK ▶ S!アプリ選択 ▶ (辞書) → 「S!アプリ待受に設定 | → [OK] ◆S!アプリ待受設定が「On」になります。 「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプ リだけ設定できます。 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続 しているときは、S!アプリ待受が正しく起 動/動作しないことがあります。 S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「S!アプリの設定」 ◆ ○K → 「S!アプリ待受 設定 | ▶○₭ ▶ 「起動開始時間」 ▶○₭ ▶ 秒数入力⇒OK 一時停止したあと自動的に再開させない 「S!アプリの設定」 ▶ OK ▶ 「S!アプリ待受 設定 | ▶○⋉▶「一時停止設定」▶○⋉▶ [On] ⇒OK



S!アプリのセキュリ ティを設定したい	共通操作 OK → 「楽しい機能」 → OK → 「S! アプリを使う → OK → 「S!アプリー覧 →
) I Elixacorco.	「OKI→S!アプリ選択→(辞書)→「セキュリティ
	レベル」→○ド→下記の操作
	セキュリティレベルを設定する 項目選択◆OK◆内容選択◆OK
	セキュリティ <mark>の設定を初期化する</mark> 「設定リセット」 ◆ OK ◆ 「はい」 ◆ OK
S!アプリの詳細情	OK → 「楽しい機能」 → OK → 「S!アプリ
報を確認したい	を使う」 ◆ OK ◆ 「S!アプリー覧」 ◆ OK ◆
	S!アプリ選択→⇔⇒「詳細情報」→○к
S!アプリをメモリ	OK → 「楽しい機能」 → OK → 「S!アプリ
カードに移動したい	
	③ → S!アプリ選択 → ○ K (/ 🗹) → 指
	定完了→ 霹雳→「メモリカードへ移動」→
	OK)
	●古いバージョンのS!アプリがあるときは、こ
	│ のあと「 はい 」または「 いいえ 」を選び、 │ [○] ○○を押します。
	●S!アプリによっては、メモリカードに移動で
	きないことがあります。
S!アプリ利用中の振	OK → 「楽しい機能」 → OK → 「S!アプリ
動を無効にしたい	を使う」▶○⋉▶「S!アプリの設定」▶○⋉
	⇒ 「振動の設定」 ⇒ ○K ⇒ 「Off」 ⇒ ○K

S!アプリを削除し	OK→「楽しい機能」→OK→「S!アプリ
たい	を使う」♪◎κ♪「S!アプリ一覧」♪◎κ♪
	削除するS!アプリ選択 ▶ 🕮 ▶ 「削除」 ▶
	OK→ [はい] →OK
	●操作用暗証番号の入力が必要なこともあり
	ます。
	●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除
	するときは、あらかじめ設定を解除してから
	操作してください。
S!アプリ設定をお	
買い上げ時の状態	
に戻したい	→「S!アプリの設定を初期化する」→OK→
	「はい」 ⇒oĸ
こし ラン・ナー・ペー	
S!アプリをすべて	OK → 「楽しい機能」 → OK → 「S!アプリ
削除してお買い上	を使う」 ◆ OK ◆ 「S!アプリの設定」 ◆ OK
削除してお買い上 げ時の状態に戻し	
削除してお買い上	を使う」 OK 「S!アプリの設定」 OK 「S!アプリを購入時の状態にする」 OK 「はい」 OK
削除してお買い上 げ時の状態に戻し	を使う」 ● 区 「S!アプリの設定」 ● 区 「S!アプリを購入時の状態にする」 ● 区 「はい」 ● 区 「S!アプリを購入時の状態にする」を行うと、
削除してお買い上 げ時の状態に戻し	を使う」 ● 図 「S!アプリの設定」 ● 図 「S!アプリを購入時の状態にする」 ● 図 ● 「はい」 ● 図 ● 「S!アプリを購入時の状態にする」 を行うと、 お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて
削除してお買い上 げ時の状態に戻し たい	を使う」 ● 区 「S!アプリの設定」 ● 区 「S!アプリを購入時の状態にする」 ● 区 「はい」 ● 区 ● 「S!アプリを購入時の状態にする」 を行うと、 お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて 削除されますのでご注意ください。
削除してお買い上 げ時の状態に戻し たい メモリカード内の	を使う」 ○ 区 「S!アプリの設定」 ○ 区 「S!アプリを購入時の状態にする」 ○ 区 「はい」 ○ 区 「「はい」 ○ 区 「「S!アプリを購入時の状態にする」 を行うと、 お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて 削除されますのでご注意ください。 ○ 区 「楽しい機能」 ○ 区 「S!アプリ
削除してお買い上 げ時の状態に戻し たい メモリカード内の S!アプリ情報を更	を使う」 ○ 区 「S!アプリの設定」 ○ 区 「S!アプリを購入時の状態にする」 ○ 区 「はい」 ○ 区 「「はい」 ○ 区 「「S!アプリを購入時の状態にする」 を行うと、 お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて 削除されますのでご注意ください。 ○ 区 「楽しい機能」 ○ 区 「S!アプリを使う」 ○ 区 「S!アプリの設定」 ○ 区
削除してお買い上 げ時の状態に戻し たい メモリカード内の	を使う」 ○ 区 「S!アプリの設定」 ○ 区 「S!アプリを購入時の状態にする」 ○ 区 「はい」 ○ 区 「「はい」 ○ 区 「 はい」 ○ 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区
削除してお買い上 げ時の状態に戻し たい メモリカード内の S!アプリ情報を更	を使う」 ○ 区 「S!アプリの設定」 ○ 区 「S!アプリを購入時の状態にする」 ○ 区 「はい」 ○ 区 「「はい」 ○ 区 「「S!アプリを購入時の状態にする」 を行うと、 お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて 削除されますのでご注意ください。 ○ 区 「楽しい機能」 ○ 区 「S!アプリを使う」 ○ 区 「S!アプリの設定」 ○ 区
削除してお買い上 げ時の状態に戻し たい メモリカード内の S!アプリ情報を更	を使う」 ○ K 「S!アプリの設定」 ○ K 「S!アプリを購入時の状態にする」 ○ K 「はい」 ○ K 「はい」 ○ K ● 「S!アプリを購入時の状態にする」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリがすべて削除されますのでご注意ください。 ○ K 「楽しい機能」 ○ K 「S!アプリを使う」 ○ K 「S!アプリの設定」 ○ K 「カードのアプリを使えるようにする」 ○ K 「はい」 ○ K



登録したブログを	○κ→「楽しい機能」→○κ→「ブログに簡
編集したい	単に登録する」→○⋉→ブログ選択→舒置
	▶「編集」▶○▷▶編集項目選択▶○▷▶
	入力/編集 OK RS Y
	●「ブログ名」を編集したときは、図るを押す必
	要はありません。
登録したブログを	○ 「楽しい機能」 ○ 「ブログに簡単に登録する」 ○ ○ ブログ選択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
削除したい	単に登録する」 ▶○K ▶ ブログ選択 ▶ ﷺ
	「1件削除」 → OK → 「はい」 → OK

S!アプリ



S!アプリをメモリカードに移動で きない

●メモリカード内に十分な空き容量 がないときは、移動できません。 メモリカードの空き容量をご確認 ください。

「着信時の設定」で設定した内容 が反映されない

●S!アプリ待受が起動していません か。S!アプリ待受が起動している 場合に着信などがあったときは、 設定にかかわらず着信通知が表示 されます。

MEMO

安心機能	. 12-2
緊急ブザーを利用する	
メールを読んだことを	
自動的に知らせる	12-3
本機を利用したことを	
自動的に知らせる	12-4
緊急速報メールを利用する	12-5
セキュリティ	. 12-6
セキュリティについて	12-6

使用禁止/制限	12-7
本機の使用を禁止/制限する	12-7
本機の情報を守る	12-8
ケータイ機能制御	12-9
遠隔操作で機能の利用を	
規制する	12-9
応用操作	. 12-10
こんなときは	

12

安心機能/ セキュリティ

緊急ブザーを利用する

外出先で急に体調に異変が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、ご家族などに自動的に電話をかけたり、位置情報をメールで伝えることができます。

緊急ブザーについてのご注意

- ●緊急ブザーの音量は調節できません。
- ●耳元などで緊急ブザーを鳴らさない でください。耳に影響を与える可能 性があります。
- ●緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保証するものではありません。

緊急ブザーを鳴らす

- ブザースイッチを「入」にスライド
 - ブザーが鳴ります。
 - ●ブザースイッチを完全に端までス ライドしてください。
- ブザースイッチを「切」にスライド・ブザー停止

緊急連絡先を登録する

緊急連絡先を登録しておくと、ブザー 鳴動時に自動的に電話が発信されま す。また、現在地の位置情報を含んだ メールが自動的に送信されます。

- ●緊急連絡先に「110」、「118」、「119」の緊急通報番号は登録できません。
- ●圏外時は、電話発信やメール送信ができません。
- ブザーが鳴って10秒以内に停止したと きは、電話発信やメール送信はされま せん。
- → ○区 → 「安心機能」 → ○区
 - → 「緊急ブザーを設定する」
 - **→**OK



- 「1番目の登録」→○K
- (配話帳から選ぶ」 → 区

▼
郵
緊急ブザー: P.12-10

② 登録する電話帳選択◆○K

●電話帳に複数の電話番号やメール アドレスが登録されているとき は、1番目の番号や宛先に発信ま たは送信されます。

緊急連絡先を2件登録するとき ②のあと「2番目の登録」→○K→ 「電話帳から選ぶ」→○K→登録する電話帳選択→○K

■ブザー鳴動時には、まず1番目の連絡先に電話が発信され、しばらく応答がなければ、2番目の連絡先に発信されます。

緊急連絡先を解除するとき ②で「登録を解除する」 ◆ ○ k ◆ 「は い」 ◆ ○ k

相手が電話に応答したとき

スピーカーホンで通話できます。

緊急連絡先をUSIMカード内の電話帳 に設定したとき

●本機の電源を入れたあと、緊急連絡 先として読み込むまでに約1分間か かります。この間に緊急ブザーを鳴 らしても、連絡されませんのでご注 意ください。



メールを読んだことを自動的に知らせる

ご家族など登録した相手からのメール を確認すると、自動的にメールが送信 されます。(読んだよメール)

●メッセージ画面を表示すると、自動的 に送信されます。

宛先を登録する

「**送信相手**①」に電話帳から選んで登録する方法を例に説明します。

- **○ド→「安心機能」→**○ド
 - ➡「読んだよメールを送る」
 - **▶**(0K)



- 「読んだよメール」 ◆ K★ 「送信する | ◆ K
- 「送信相手①」 → OK
- 「宛先を登録する」 ◆○K
- 「電話帳から選ぶ」 → ○K

🔁 登録する電話帳選択 ▶ 🕟

- 宛先選択 ▶ ○₭
 - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、②は必要ありません。

宛先を2件登録するとき

②のあと「送信相手②」⇒○K● ②○K● ②

宛先を解除するとき

- ②で「登録を解除する」→○⋉→「は
- UI] →OK


その他の方法で登録するとき

- ⑤で「その他から選ぶ」◆○⋉◆項
- 目選択♥OK
- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。

「読んだよメール」を送信しないとき ②で「読んだよメール」 → ○ K → 「送 信しない」 → ○ K

登録した宛先からのメールを確認すると

次のような内容のメールが、自動的に送信されます。



(例) S!メールのとき

●S!アプリによるメール確認時は、送信されません。



安心

本機を利用したことを自動的に知らせる

本機を利用時、ご家族など登録した相 手に自動的にメールが送信されます。 (元気だよメール)

- ●1日に1回、歩数計で設定された歩数 リセット時刻(お買い上げ時は0時) を過ぎてから、 雷源の入った本機をオー プンポジションにすると、自動的に送 信されます。
- ●歩数リヤット時刻を変更すると、メー ル送信のタイミングに影響することが あります。

宛先を登録する

「**送信相手**①」に電話帳から選んで登 録する方法を例に説明します。

- OK**→「安心機能」→**OK
 - ▶「元気だよメールを送る」
 - **▶**OK



「元気だよメール」 → OK

▶ 「送信する」

- **「送信相手①」 →** ○K 「宛先を登録する」 ● ○K
- 「電話帳から選ぶ」→○K
- 登録する電話帳選択→○κ
- **宛先選択 ▶** OK
 - ●雷話帳に宛先が1件だけ登録され ているとき、夕は必要ありません。

宛先を2件登録するとき

②のあと「送信相手②」 ◆ OK ◆ ④ 以降

宛先を解除するとき


- ②で「登録を解除する」 ◆ ○K ◆ 「は L\I ▶OK
- その他の方法で登録するとき
 - ⑤で「その他から選ぶ」 ◆ ○K ◆ 項 目選択◆OK
- ■以降は、画面の指示に従って操作し てください。

「元気だよメール」を送信しないとき ②で 「元気だよメール | ▶ ○K ▶ 「送 信しない | ◆OK

(**夕**爾元気だよメール: P.12-10

本機をオープンポジションにすると

次のような内容のメールが、自動的に 送信されます。



(例) 5!メールのとき

- ●歩数計を利用しているときは、メール 本文に前日の歩数情報が含まれます。
- ●電源を入れたあと、待受画面が表示さ れるまでの間に本機を開閉すると、元 気だよメールが送信されないことがあ ります。



緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」および国や地方公共団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます。(お買い上げ時の受信設定は「受信する」となっています。)

緊急速報メール利用時のご注意

- ●緊急ブザーが鳴っているときや、通 話中、通信中および電波状態が悪い ときは受信できません。
- ●お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- ●受信設定を「受信する」にしている ときは、待受時間が短くなることが あります。
- ●当社は情報の内容、受信タイミング、 情報を受信または受信できなかった ことに起因した事故を含め、本サー ビスに関連して発生した損害につい ては、一切責任を負いません。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報/災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知らせします。

(画面上部には「眦」表示)

受信画面表示中にOK)を押すと、緊急 速報メールは既読となり、「W」表示 が消えます。



受信画面

●受信時には、マナーモード設定中でも 警告音が鳴ります。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

○K➡「安心機能」➡○K

[緊急速報メールを見る]

▶OK



- R 確認するメール選択◆OK
 - ■緊急速報メール詳細画面が表示されます。

緊急速報メールを無効にするとき

- ②のあと^{鎌書} → 「受信設定」 → OK
- → 「受信しない」 → ○K

緊急速報メールの注意事項を確認する とき

- ②のあと^{鎌書}◆「注意事項」◆OK
- ■元の画面に戻るときは、○Fを押します。



セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

●次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

キー操作ロック

操作用暗証番号を入力しないと、本機を使用できないようにします。

PIN認証

電源を入れたとき、PINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。

本機の使用を禁止するための機能



機能別利用制限

他人が電話帳やメール、 Yahoo!ケータイなどの各機能を使用できないように します。

本機のデータを守るための機能

安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、 パソコンや他の電話機から の遠隔操作で本機を使用で きないようにします。

ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作で、本機 内の機能の利用を規制する ことができます。

履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送 受信履歴を閲覧/使用でき ないようにします。



本機の使用を禁止/制限する

₽ PIN認証: P.12-10

本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにしま す。(キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したときや、クローズポジションにするたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐに キー操作ロックが設定され ます。(一時解除すると、 キー操作ロックは「Off」と なります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐには キー操作ロックは設定されま せん。一度電源を切って、再 度電源を入れたときに設定さ れます。(操作用暗証番号入 力の画面が表示されます。)

N OK → 「設定」 → OK

▶「セキュリティ設定」 ▶○₭



セキュリティ設定画面

- 「キー操作ロック」 ○K
- 設定項目選択 ○K
- キー操作ロックを一時的に解除するとき キー操作ロック中に操作用暗証番号 入力◆○△
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、 応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。
- キー操作ロックを解除するとき ⑤で「Off」→○K→操作用暗証番 号入力→○K

電源を入れたときに認証する

電源を入れたとき、PINコードを入力 しないと本機を使用できないようにし ます。(PIN認証)

- セキュリティ設定画面で「PIN認証の設定」◆○K◆「On/Off設定」◆○K
- FOn」→OK
 →PINコード入力→OK

安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の携帯電話からの遠隔操作で本機を操作できないようにします。ロック中は、電源を入れる以外の操作ができなくなります。

●「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」 (℃で P.16-22)を参照するか、「お問い 合わせ先」(℃で P.16-37)までご連絡 ください。



12

本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳

メール

カレンダー

メモ帳

Yahoo!ケータイ

NOK**→「設定」→**OK

▶「セキュリティ設定」 ▶ ○₭

TII 15版 m セキュリティ設定 PIN認証の設定 キー操作ロック 履歴の使用禁止

セキュリティ設定画面

- 「ケータイの利用制限を設定する」 → K
- 機能別利用制限の設定」▶○K

個機能選択◆○K(▼)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、②Bを押します。(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。)

② → 操作用暗証番号入力

使用禁止を一時解除するとき

●各機能を使用するときに操作用暗証 番号を入力し、○Nを押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- セキュリティ設定画面で「履歴の使用禁止」◆○K
- 履歴の種類選択 ○K (▼)
- **全** ★ 操作用暗証番号入力

履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を使用するときに操作用暗証番 号を入力し、○Nを押します。



遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作で、次の機能の利用 を規制することができます。

カメラ

テレビ電話発信

赤外線诵信

USIMへの書込み

Bluetooth

5!メール

メモリカード

ファイル添付

USB

Yahoo!ケータイ

デジタルTV

S!アプリ

メール

Flash®

音声発信

- ・遠隔操作が行われているときは、メッ セージが表示されます。
- ◆本機能は、ご契約の内容によっては、 ご利用いただけません。詳しくは、最 寄りの「ソフトバンクショップ」また は「お問い合わせ先」(*©* P.16-37) ま でご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると

次のような画面が表示され、その機能 は利用できません。



▶ トのような画面が、表示されない機能 も一部あります。

利用規制の状況を確認する

- OK **→ 「設定 | →**OK
 - ▶「セキュリティ設定」
- 「制御中の機能を確認する」





●機能別に利用規制の状況が表示さ れます。

緊急ブザー

 緊急ブザーを無効にしたい
 OK
 「安心機能」
 OK
 「緊急ブザーの機能」

 を設定する」
 OK
 「緊急ブザーの機能」

 OK
 「鳴らさない」
 OK
 「緊急ブザーの機能」

 緊急連絡先への連絡
 OK
 「安心機能」
 OK
 「緊急ブザーの機能」

 経を無効にしたい
 OK
 「安心機能」
 OK
 「緊急ブザーの機能」

 (OK)
 「安心機能」
 OK
 「緊急ブザーの機能」

 (OK)
 「安心機能」
 OK
 「緊急ブザーの機能」

 (OK)
 「事経しない」
 OK
 「公本の連絡」

読んだよメール

登録した宛先を変 更したい には、 「安心機能」。 「読んだよメールを送る」。 「家里する送信相手選択。 「登録を変更する」。 「電話帳から選ぶ」。 「欧」登録する電話帳選択。 「欧」 の作選択。 「欧」 「では、 「では、 「では、 「では、 」」 「「では、 「では、 「では、 」」 「いまれた。」 「では、 「では、 」」 「いまれた。」 「ないまれた。」 「ないまれた。」 「ないまれた。」 「ないまれた。」 「ないまれた。」 「ないまれた。」 「ないまれた。」 「ないまれた。」 「ないまた。」 「ないまた

元気だよメール

登録した宛先を変 OK 「安心機能」 OK 「元気だよメー ルを送る」 OK 変更する送信相手選択 OK 「登録を変更する」 OK 「電話帳から選ぶ」 OK 登録する電話帳選 択 OK 宛先選択 OK

PIN認証

緊急ブザー



緊急ブザーが鳴らない

- ブザースイッチが途中で止まっていませんか。緊急ブザーを鳴らすときは、ブザースイッチを「入」側の端まで完全にスライドしてください。
- ◆次のときは、緊急ブザーが鳴動しません。
 - ■電池残量が少ないとき
 - ■テレビ電話通話中
 - ■干バイルデータ诵信中
 - ■「本体の設定を初期化する」や 「すべてを購入時の状態に戻す」 を行っているとき
 - ■安心遠隔ロック設定中
 - ■ソフトウェア更新をしているとき
 - ■電源起動中/電源終了中
 - ■USIMカードが正常に取り付けられていないとき
 - ■PINコード入力画面表示中

😱 緊急連絡先が解除された

- ●USIMカード内の電話帳を設定しているとき、別のUSIMカードを取り付けると、緊急連絡先は解除されます。
- ◆S!電話帳バックアップで「読込み (全件上書き)」を行うと、緊急連 絡先は解除されます。

🔑 位置情報メールが送信されない

- ◆次のときは、位置情報メールが送信されません。
 - ■緊急ブザー鳴動中に位置ナビ検 索を受けたとき
 - ■圏外のとき
- ■雷波を停止しているとき
- ■送信メールの容量が不足してい るとき
- ■測位を禁止しているとき



MEMO

データ確認	. 13-2
データの保存場所について	
ファイルを確認する	13-3
ファイルやフォルダを管理する.	13-4
メモリカード	. 13-5
メモリカードを利用する	13-5

保存・読込み	13-8
保存・読込みについて	
保存・読込みを行う	13-9
応用操作	13-11
こんなときは	

13 データ確認/メモリカード



データの保存場所について

本機のデータはデータの種類別にフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネッ トでデータを入手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

絵はがき素材

内蔵またはダウン

ロードした絵はがき

写真を見る

撮影したり、メール やサイトで入手した 静止画

各フォルダに

保存される

ファイル

素材

内蔵またはダウン ロードしたS!アプリ

S!アプリ

Flash®

ダウンロードした Flash®アニメーション

着うた・メロディ

録音した音声、着信 音用のメロディなど

音楽

ダウンロードした着 うたフル®

その他ファイル

辞書ファイルなど、 その他のファイル

メモリの使用状況を確認するとき

OK → 「写真や音楽 | → OK → 「写 真・ビデオ・音楽などの確認 | ▶ ○ 区 ▶ 「使用容量確認 | ▶ ○K ▶ 「本体 | / 「メモリカード | **→** OK

- ■「他の使用データ」には、データの管 理情報や画面メモなどの容量が含ま れています。
- ★干リの空き容量が不足すると、動 作が不安定になることがあります。空 き容量が不足する前に、不要なファ イルは削除してください。

ビデオを見る

撮影したり、メール やサイトで入手した 動画

> メモリカード内も基本的に 同じ構造です。



ファイルを確認する

[例 データ確認: P.13-11

「□」、や「艸」が表示されているファイルは、著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

写真を確認する

「写真を見る」 → OK



_ ファイルリスト画面

クファイル選択◆○K



- ●選んだファイルが表示されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、は、(屋)を押します。

画像を表示しているとき

● ○ ○ 下拡大、 (重) / ○ ● で次の画像を、 (金) / ● ● で前の画像を表示できます。また、 ② を押すと画像を右に 90度ずつ回転できます。

壁紙に設定するとき

■画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必要があります。画面の指示に従って操作してください。

動画を確認する

- ⑤ 「ビデオを見る」 OK
 - ●フォルダが表示されたときは、 フォルダを選びのを押します。
- ファイル選択⇒○K
 - ●選んだファイルが再生されます。
 - ●再生中の操作は、9章「動画(ビデオ)再生」を参照してください。

その他のファイルを確認する

- 「写真や音楽」 → OK
- 「写真・ビデオ・音楽などの 確認 | ➡○K
- **(企) 確認するフォルダ選択 ◆**○K
 - ●フォルダが表示されたときは、 フォルダを選びONを押します。
- ファイル選択⇒ ○K
 - ●選んだファイルが表示/再生されます。



デ

ファイルやフォルダを管理する

【 便利 ファイル/フォルダ管理: P.13-11

フォルダを作成する

- ●フォルダの種類によっては、フォルダ 内に新規フォルダを作成できないこと があります。
- **○ 下写真や音楽」 ◆** K
- 「写真・ビデオ・音楽などの 確認」 → ○K → フォルダ選択 → ○K



ファイルリスト画面

- 辞書
- 【 「フォルダ作成」 ◆ K◆ フォルダ名入力◆ K

ファイルをフォルダに移動/コピーする

- ●ファイルによっては、移動/コピーで きないことがあります。
- ファイルリスト画面で ファイル選択◆ (辞書)
- 「移動」/「コピー」→○K→「本体」/「メモリカード」→○K
 - ●静止画を移動/コピーするときは、このあと「写真など」や「デコレメピクチャー」など、保存可能なフォルダの選択画面が表示されます。保存するフォルダを選び「図を押してください。
- を動/コピー先の
 フォルダ選択●○ド
- 「ここに移動」/
 「ここにコピー」→○K

ファイルを複数選択する

- 🚹 ファイルリスト画面で 🖅
- ファイル選択⇒○K
 - ●②をくり返し、必要なファイルを 選びます。(選択を解除するとき は、「☑」が表示されているファ イルを選び図のを押します。)



メモリカードを利用する

メモリカードについて

microSDメモリカード (microSDHC メモリカードを含む:以降「メモリカード」と記載)を利用すると、本機 (本体)と同じようにデータを保存/管理できます。

- ●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSDメモリカードの対応情報」(『全 P.16-22)を参照してください)。
- ●メモリカードを取り付けているとき、 撮影した静止画やダウンロードした データなどは、メモリカードに優先的 に保存されます。(マイ絵文字、絵は がき素材は本体に保存されます。)


メモリカード利用時のご注意

- メモリカードを無理に取り付けたり、 取り外さないでください。
- ●メモリカードは、小さなお子様の手 の届かないところで保管/使用して ください。誤って飲み込むと、窒息 する恐れがあります。
- ●端子面に手や金属で触れないでください。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●データの読み出し中や書き込み中は、 絶対に本機の電源を切ったり、電池 パックを取り外したりしないでくだ さい。
- ●データの消去や上書きなどにご注意 ください。

取り付け位置についてのご注意

メモリカード取り付け位置は、USIMカード取り付け位置(USIMトレイ)の上にあります。

上下2段構造になっていますので、 誤ってメモリカードをUSIMトレイに 差し込まないようご注意ください。

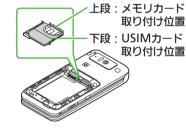



メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- 1 電池カバー/電池パックを取り 外す(℃を)P.16-6)
- 🕢 メモリカードを取り付ける



- ●端子面を下にして、「**カチッ**」と 音がするまで、メモリカードを ゆっくりと奥まで入れます。
- ●メモリカード以外のものは取り付けないでください。
- (3) 電池パック/電池カバーを取り付ける(配置 P.16-6)

●接続不良の可能性があります。取り 付け直してください。

メモリカードを取り外すとき

●メモリカードを軽く押し込んだあと 手を離します。メモリカードが少し 飛び出てきますので、ゆっくりとまっ すぐに引き抜いてください。



メモリカードを初期化する

市販のメモリカードをはじめてお使い になるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット)してください。

- ●初期化すると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。メモリカードを初期化するときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ○K → 「便利な機能」 → ○K→ 「データのやりとりをする」→ ○K → 「メモリカードを使う」 → ○K
- 「カードの初期化」 → K→ 「はい」 → K
 - ●電波の送受信が停止されます。初期化が終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。
- R [はい] →ok
 - ●初期化をやめるときは、「**いいえ**」 を選び「Non を押します。

初期化中のご注意

●初期化中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。メモリカードまたは本機が故障する恐れがあります。




メモリカード内のデータを確認する

- **「写真や音楽」◆**○K
- 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 OK
- **Y**/

- ② を押すたびに本体とメモリカードが切り替わります。表示データが「カード」であることを確認して②へ進みます。
- 確認するフォルダ選択→ ○K

∰ビデオを見る

●フォルダが表示されたときは、 フォルダを選びのNを押します。



●選んだファイルが表示/再生されます。

本体のデータに切り替えるとき
②のあと

(辞書) ◆ 「本体へ切替 | ◆ ○ K



保存・読込みについて

本機のデータをメモリカードに一括保存 (バックアップ) することができます。

また、設定した周期で自動的に一括保存することもできます。(自動保存)

●自動保存の利用には、S!電話帳バック アップへのお申し込みが必要です。

一括保存できる項目

次の各項目から選択して、またはすべての項目をまとめて保存することができます。

●※印の項目は、簡単な操作でまとめて 保存できます。(おすすめ項目)

電話帳※

受信メール[※]

カレンダー※

送信済みメール※

ブックマーク※

下書きメール※

メモ帳[※]

コンテンツ・キー

メールグループ※

ユーザー辞書

●その他写真など各種データも一括保存 ができます。

自動保存対象外の項目について

- ●次の項目は自動保存できません。
- ■メールグループ
- ■写真やビデオ、音楽などのデータ
- ■ユーザー辞書

一括保存時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- ●メモリカードの保存容量が足りないと きは、一括保存が中止されることがあ ります。
- ●データの内容によっては、一括保存できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存/読み込みできないことがあります。詳しくは、章末の「こんなときは」を参照してください。
- ●読み込み方法によっては、メモリカードから読み込んだデータが、本機内の同じ項目のデータに上書きされますので、ご注意ください。

全項目保存時のご注意

●「保存(全項目)」は、空のメモリカードで行ってください。また、「保存 (全項目)」を行ったメモリカードに データを追加しないでください。読 み込めなくなることがあります。

保存ファイルの自動削除について

●メモリカードに保存できる自動保存ファイルは、項目ごとに最新3件までです。すでに3件保存された状態で自動保存を行うと、一番古い保存ファイルが自動的に削除されますので、ご注意ください。

コンテンツ・キーについて

- ●手動で一括保存するときは、メモリカード内のコンテンツ・キー(保存ファイル)が、上書き保存されます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめメモリカードから前回一括保存したコンテンツ・キーのファイルを読み込んだあと、操作を行ってください。
- ●自動保存時は、メモリカード内にコンテンツ・キーが追加保存されます。



保存・読込みを行う

[**夕**厠 保存・読込み:P.13-12

手動で一括保存する

選択した項目を一括保存する操作を例に説明します。

- ○K → 「便利な機能」 → ○K
 - **▶**「データのやりとりをする」
 - **→**○K**→**「メモリカードを 使う」**→**○K
- ✓ 「メモリカードへの保存と 読込み」 ◆ ○ K



保存・読込み画面

- 「保存(選択項目)」●○K
 ●操作用暗証番号入力●○K
- 「はい」→
 OK
- 項目選択 ◆ ○K (/ / /)
 - **→項目指定完了**
 - ●「電話帳」を選ぶと、確認画面が 表示されます。「はい」または「い いえ」を選び[○]
 を選び[○]
 を押します。

(まない) → ○K

- ●一括保存を中止するときは、を押します。
- **── 一括保存終了**◆○K ◆ ○K

項目をまとめて指定するとき

⑤で鎌書●項目選択◆○K◆⑥以降項目をすべて指定/解除するとき

⑤で經書 → 「全選択」 / 「全解除」◆ [○K]

自動で一括保存する

設定した周期で、自動的にメモリカー ドに一括保存することができます。

- あらかじめS!電話帳バックアップの自 動保存設定が「On」であることを確 認してください。
- ●S!電話帳バックアップの自動保存設定を「On」にすると、メモリカードの自動保存設定も有効となります。(週1回、設定した曜日の午前2時に保存されるようになります。)

自動保存設定時のご注意

- ●設定した時刻に次の状態でなければ、 自動保存は動作しません。
- ■メモリカードが取り付けられている
- ■電池レベルが2以上、または充電中である
- ●設定した時刻に他の機能が動作しているときは、機能を終了して待受画面に戻ると、自動的に一括保存が始まります。

設定時刻になると

自動的に一括保存が始まります。一括 保存が完了すると、お知らせが表示されます。

●お知らせの「**自動保存完了**」を選び回 を押すと、自動保存の実行結果を確認 できます。



デ

自動保存の設定を変更する

週1回自動保存する方法を例に説明します。

- 保存・読込み画面で設定・管理」●○K
- 「自動保存設定」→○K→操作用暗証番号入力→○K



白動保存設定画面

- [日期設定] → ○氏
- ②「週1回」→○K→曜日選択 →○K→時刻入力→○K
- 「保存項目」 ▶○₭
 - **▶項目選択(□/▽)**
 - →項目選択完了

月1回自動保存するとき

④で「月1回」◆○K◆日付入力◆
○K)◆時刻入力◆○K)◆⑤

自動保存を解除するとき

- ②で「自動保存しない」▶○₭
- データを暗号化しないとき 【自動保存設定画面】「暗号化設定」
 - →OK→ [Off] →OK

メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作を例に説明します。

- ●メモリカードからデータを読み込むと、 本機内の同じ項目のデータは消去され ますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- 保存・読込み画面で「読込 (選択項目)」 → ○K
- Fidul →ok

- **(4) (Y**?)
 - ファイルを選ぶ必要がない項目の ときは、このあと②へ進みます。
- ファイル選択→○K
 - ●このあと各項目のファイル選択が 完了するまで⑤をくり返します。
- **Y**/
- F [du] → OK
 - ●読み込みを中止するときは、 ▼ を押します。
- 💽 読み込み終了▶○⋉▶○₭

項目をまとめて指定するとき ②で「辞書」◆項目選択◆○K】◆②以降

- 項目をすべて指定/解除するとき
 - ⑥で∰⇒ 「全選択」/「全解除」 ◆ OK

復元方法を変更するとき

- ③のあと項目選択◆(辞) ◆「追加読込みに変更」/「上書き読込みに変
- 更 | ▶○K▶@以降

データ確認

Flash [®] の画質を変 更したい	デオ・音楽などの確認」 OK 「Flash®」 OK ファイル選択 OK 第2 「画質 設定」 OK 画質選択 OK
画像表示時にソフト キーを表示しない	OK 「写真や音楽」 OK 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 OK 「写真を見る」 見る」 OK ファイル選択 OK 「Off」 OK 「ガイド表示切替」 OK 「Off」 OK

ファイル/フォルダ管理

フォルダ名を変更 したい	○ 「写真や音楽」 ○ 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○ 「 フォルダ 選択 ○ 「フォルダ選択 ※ 「フォルダ 選択 ○ 「フォルダ選択 ※ 「フォルダ名変更」 ○ 「フォルダ名入力 ○ 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」
ファイルの詳細情 報を確認したい	○K 「写真や音楽」 ○K 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○K フォルダ選択 ○K ファイル選択 ○ # 「詳細情報」 ○K
ファイル名を変更 したい	○ 「写真や音楽」 ○ 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○ 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○ 「フォルダ選択 ○ 「ファイル選択 ○ 「ファイル名変更」 ○ 「 ○ 「ファイル名入力 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○ 「 ○
ファイルを並べ替 えたい	○K 「写真や音楽」 ○K 「写真・ビデオ・音楽などの確認」 ○K フォルダ選択 ○K ●※ 「並べ替え」 ○K並べ替え方法選択 ○K

ファイルや新規作 共通操作 ○κ ▶ 「写真や音楽」 ▶ ○κ ▶ 「写 成したフォルダを 直・ビデオ・音楽などの確認 | ▶○⋉▶フォ 削除したい ルダ選択●○κ●下記の操作 ファイルを1件削除する ファイル選択→辞書→「削除」→○κ→「は (.\| **▶**(OK) フォルダ内のファイルをすべて削除する フォルダ選択→経書→「削除」→○ド→「は (.\| **▶**(OK) フォルダも削除されます。 SVGファイルを操「共通操作」のκ→「写真や音楽」→のκ→「写 作したい 真・ビデオ・音楽などの確認 | ▶○⋉▶ 「そ の他ファイル | ▶○к ▶ファイル選択▶○к ▶下記の操作 上下左右に移動する 便利 / 写真 / (電話 / メール) 画面を移動する 22 (上) /82 (下) /45 (左) /65 (右) 縮小/拡大する (縮小) / (3点) (拡大) 回転させる 7惠(左回転)/9息(右回転) キーアクションモードにする (0°%) デフォルト表示にする

(5 %)



保存・読込み

■保存・読込み方法

すべての項目を保◎κ♪「便利な機能」♪◎κ♪「データのや 存したい りとりをする | ▶○к ▶ 「メモリカードを 使う」▶○⋉▶「メモリカードへの保存と読 込み | ▶○κ ▶ 「保存 (全項目) | ▶○κ ▶操 作用暗証番号入力→○κ→「はい」→○κ→ 「はい」→○к→一括保存終了→○к→○к

暗号化したい

保存するデータを
○
区

▼

「便利な機能」

○
区

▼

「データのや りとりをする | ▶○к ▶ 「メモリカードを 使う↓▶○⋉▶「メモリカードへの保存と読 込み | ▶○⋉ ▶ 「設定・管理 | ▶○⋉ ▶ 「保 存暗号化設定 | ▶○κ ▶ 項目選択 ▶○κ ▶ [On | ⇒OK]

●電話帳、カレンダー、メールのデータに設定で きます。

み込みたい


すべての項目を読 ○κ → 「便利な機能」 → ○κ → 「データのや りとりをする | → ○ ベ → 「メモリカードを 使う」→○⋉→「メモリカードへの保存と読 込み | ▶○⋉ ▶ 「読込 (全項目) | ▶○⋉ ▶ 「はい」 → ○ ド → 「はい」 → ○ ド → 読み込み 終了→OKI→OK

■保存ファイルの削除

保存ファイルを削◎κ ●「便利な機能」●◎κ ●「データのや 除したい りとりをする」→○ベ→「メモリカードを 使う↓▶○⋉▶「メモリカードへの保存と読 込み | ▶○⋉ ▶ 「設定・管理 | ▶○⋉ ▶ 「保 存ファイル整理 | ▶○κ ▶項目選択 ▶○κ →ファイル選択 → OK (/ / /) → 指定完 **7**→(Y)→ 「はい」→(OK)



ファイル/フォルダ管理



●コピー/転送不可ファイルではあ りませんか。(複数のファイルコ ピー時にコピー/転送不可ファイ ルが含まれていると、それら以外 がコピーされます。)

コピー/移動したファイルがパソ コンなどで利用できない

データの内容によっては、他のソ フトバンク携帯電話やパソコンな どで利用できないことがあります。

ファイルの並べ替えが正しくできない

●フォルダ内のファイルやフォルダ の数をご確認ください。フォルダ 内にファイルやフォルダが961件 以上存在するときは、保存された 順番で先頭から240件単位で並べ 替えます。ただし、削除されたと きなどは保存された順番が入れ替 わるごとがあります。

プァイル名/フォルダ名に入力できない記号がある

◆半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「.」/「<」/「>」/「]」/「?」/「「*」/「"」は、使用できません。

保存・読込み

🔐 一括保存できない

◆本体/メモリカードの空き容量を ご確認ください。空き容量が少な いときは、一括保存がうまく行え ないことがあります。

🔑 途中までしか読み込めない

●最大登録件数を超えていません か。本機に登録できる件数までし か読み込めません。

● 他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できない

●データの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンで利用できないことがあります。

🔐 保存ファイルの内容が確認できない

●保存ファイルによっては、本機に 読み込むまで内容を確認できない ものがあります。

🔑 電話帳の設定が反映されない

●電話帳の「写真:」に設定している画像によっては、設定が反映されないことがあります。別途画像を設定し直してください。

🔑 メールが正しく登録されない

- メール振り分け設定の条件が反映 されないことがあります。
- 続きのあるメールは通常のメール として読み込まれます。読み込み 後、続き受信などの操作はできません。



■本機の一括保存ファイルを他のソフトバンク携帯電話で読み込むとき

- 🔑 メールが正しく登録されない
 - ●迷惑メールフォルダ内のメールは 設定にかかわらず、迷惑メール フォルダに登録されます。(迷惑 メール振り分け設定ができない機 種のときは、受信フォルダに登録 されます。)
 - ●下書きを読み込むとき、宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。
- ■他のソフトバンク携帯電話の一括保存ファイルを本機で読み込むとき
- 🔑 メールが正しく登録されない
 - ◆本機で扱えないサイズのメールは 読み込めません。



赤外線通信	. 14-2
赤外線通信について	14-2
赤外線通信を利用する	14-3
電話番号などを簡単に送受信する.	
Bluetooth®	
Bluetooth®について	14-6
Bluetooth [®] を利用する	14-7

パソコン接続	14-10
パソコンと接続して利用する	
応用操作	14-11
こんなときは	



外部機器接続



赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信 対応機器との間で、データを無線でや りとりすることができます。

送受信できるデータ

電話帳

受信メール

カレンダー

送信済みメール

ブックマーク

下書きメール

メモ帳

- ◆その他保存されている写真や音楽なども送受信できます。
- ●コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●データの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できないことがあります。

詳しくは、章末の「こんなときは」を 参照してください。

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方 の赤外線ポートがまっすぐに向き合う ようにします。

●ソフトウェア更新中は接続要求を受け 付けられません。



- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポート を向き合わせたまま動かさないでくだ さい。
- ●赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に影響を与えることがあります。

●本機の赤外線通信は、IrMCバージョン 1.1に準拠しています。ただし、相手 機器がIrMCバージョン1.1に準拠して いても、機能によっては、正しく送受 信できないことがあります。

データの送受信方法

1件データ データを1件ずつ送受信し **送受信** ます。

一括データ 機能ごとのデータを一括で送受信します。

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件データ 送受信だけ行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信 相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側/受信側 で同じ数字(4ケタ)を入力します。 (特に決まった数字はなく、その通信 限りのものです。)



赤外線通信を利用する


データを受信する

- ○K → 「便利な機能」 → ○K→ 「データのやりとりをする」→ ○K
- 「赤外線で通信する」 ○K
- 「赤外線On/Off」◆○▷ → 「On (3分)」◆○▷

マーク表示

- ●データ受信の待機状態になります。
- ●このあと3分以内に送信側から データを送信してください。
- ●待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。

✓ 送信側から接続要求



接続要求画面

- 🕞 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、ときは、します。

受信方法ごとの操作

- 1 件データ受信 「はい」 **→** OK
- ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び(OK)を押します。
- ■一括データ受信(追加登録) 「はい」◆○K→認証コード入力
 - ▶○₭▶「追加登録」▶○₭
- ■一括データ受信(すべて削除して登録) 「はい」 ◆ ○ K) ◆ 認証コード入力
 - **▶**○K **→** 「全削除して登録 | **→**○K
 - 「はい」 → OK
 - ●電話帳のときは、自分の電話番号と して登録している情報(電話番号以 外)も上書きされます。

データを送信する

1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

- 電話・「電話帳を見る」 ○ K
- 電話帳選択 ▶ 日本
- Fixed → OK
- 「赤外線で送る」 → ○K⇒送信開始
 - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

電話帳以外のデータを送信するとき 各機能のデーター覧画面でデータ選 択◆毎番●◆③以降

- 一括で送信する
- ○K⇒「便利な機能」⇒○K⇒「データのやりとりをする」⇒○K
- 「赤外線で通信する」→○K
- 「一括データ送信」 OK
- 【 「はい」 ◆ K◆ 操作用暗証番号入力◆ K
- 送信項目選択◆○K (□/√) ◆送信項目指定完了◆(∑)

電話帳を一括送信するとき

●③で送信開始前に、画像データ転送の 確認画面が表示されます。このとき は、「はい」または「いいえ」を選 び、◎⑤を押します。

1/

電話番号などを簡単に送受信する

赤外線通信を利用して、名前や電話番号、メールアドレスなどを簡単にやり とりできます。

●あらかじめ「赤外線通信利用時のご注意」(℃をP.14-2) をお読みになったうえで、ご利用ください。

電話番号などを受信する

●●●「番号を交換する」

→OK



雷話番号交換画面

- 「相手の番号を受ける」→○K
- ★ 送信側からデータ受信

植田ミキオを [本体] 電話帳に 登録しました

●受信データは、電話帳に登録されます。

電話番号などを送信する

電話番号交換画面で 「自分の番号を送る」 ◆ OK ◆ 送信開始

送信項目を変更するとき

【電話番号交換画面】「相手に送る内容を選択する」 ◆ ○ K → 送信項目選択 ◆ ○ K (□ / ▽) ◆ 送信項目指定完了 ◆ ▽ C

自分の電話番号などを確認するとき 【電話番号交換画面】「自分の電話番号とアドレスを確認」 ◆ ○ K



Bluetooth®について

Bluetooth[®]対応の腕時計やハンズフリー機器などと接続したり、Bluetooth[®]機器との間で、データの送受信ができます。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と 同様です。
- ●同時に最大2つの機器と接続できます。 (機器の種類によっては、同時に接続できないこともあります。)
- ◆本機は、すべてのBluetooth®機器と のワイヤレス接続を保証するものでは ありません。
- ■相手側の機器はBluetooth SIGの定めるBluetooth®標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
- ■相手側の機器がBluetooth[®]標準規格 に適合していても、データを正しく 送受信できないことがあります。
- ■ワイヤレス通話やハンズフリー通話 のとき、状況によっては雑音が入る ことがあります。
- ●著作権保護規格「SCMS-T」非対応の Bluetooth[®]機器では、テレビの音声 を聴けません。

Bluetooth[®]をご利用になる前に

Bluetooth®利用時のご注意

お使いのBluetooth®機器の通信距離 をご確認のうえ、適切な距離でご利用 ください。

●本機どうしでの通信距離は、最大10mです。(ただし状況によって通信速度/ 通信距離は異なります。)


ハンズフリー機器利用時のご注意

●音声通話中はハンズフリー機器側で、 操作してください。

Bluetooth®対応腕時計について

- ◆本機が対応しているBluetooth[®]対 応腕時計の機能は、次のとおりです。
- ■時刻合わせ ■アラーム通知
- ■メール通知 ■リモートシャッター
- ■マナーモード設定
- ■クイックサイレント (消音)
- ■発信者名通知 ■応答保留
- ■オペレータ名表示
- ●利用できる機能や操作の詳細につい ては、Bluetooth®対応腕時計の取扱 説明書を参照してください。

Bluetooth®接続の流れ

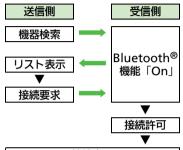

接続完了

認証コードについて

- ●相手機器がBluetooth®標準規格Ver. 2.1に対応していないときは、認証 コードが必要です。認証コードは、 Bluetooth®専用のコードで、機器登録時に送信側/受信側とも同じ4~ 16ケタの数字を入力する必要があります。
- ■相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器で決められている認証コードを入力します。



Bluetooth®を利用する

[● ● Bluetooth®: P.14-11

Bluetooth®を利用可能にする

- ○K → 「便利な機能」 → ○K
 - ⇒「データのやりとりをする」
 - **▶**(0K)
- 「Bluetoothを利用する」 **▶**OK



Bluetooth画面

- [Bluetooth On/Off]
 - **▶**(0K)
- [On] **♦**OK



- ●Bluetooth®が利用可能になります。
- ●待受画面以外では、接続要求を受 け付けられません。(登録したハ ンズフリー機器などは、待受画面 以外でも接続できます。)

Bluetooth®の利用を終了するとき ⑥のあと「Off」◆○K

Bluetooth®機器と接続する

- 機器を検索して登録する
- あらかじめ登録する機器のBluetooth® を利用可能にしておいてください。
- Bluetooth画面で 「接続するデバイスを登録する」

▶OK



●次回から確認画面を表示しないと きは、このあと鍵を押し、2へ 進みます。

OK

- ●検索が始まり、Bluetooth®対応 機器のリストが表示されます。
- ●検索を中止するときは、(Y)を押 します。

機器選択▶⊙K

確認画面が表示されたときは、「は い を選び、OKIを押します。

- 「はい」→○ド→登録完了
 - 申相手機器がキーボードのときは、 画面の指示に従って操作してくだ さい。

相手機器がBluetooth®標準規格Ver. 2.1に対応していないとき

- ②で送信側/受信側で同じ認証コー ドを入力●○ド●登録完了
- ■受信側は送信側が入力したあと30秒 以内に、同じ認証コードを入力して ください。
- ■登録した機器は、次回接続時から認 証コードの入力が不要になります。



- 登録済みのハンズフリー機器などと接続する
- Bluetooth画面で 「登録済のデバイスと接続する」

▶[0K]



● 機器選択 ● ○K

他の機器と接続しているときは、切断の確認画面が表示されることがあります。このときは、「はい」を選び、(OK)を押します。

- ●接続され「☑」(優先的に接続する機器に設定された状態)が表示されます。
- プリンタと接続して写真を印刷する

本機とBluetooth[®]対応のプリンタを接続して写真(静止画)を印刷することができます。

- ●あらかじめプリンタをBluetooth[®]受信できる状態にしておいてください。
- ●静止画によっては、プリンタへ送信できないことがあります。
- ○K → 「写真や音楽」 → ○K

- 「写真・ビデオ・音楽などの 確認」 ◆○K ◆ 「写真を見る」◆○K
- ・ 印刷する静止画を選択◆ (辞書)・ 「印刷 I ◆ (○ K)
- (a) 「Bluetoothを利用」 ◆ K・ 利用するプリンタ選択 ◆ K
- □ 「はい」 ◆OK
 - ●プリントを中止するときは、**②** を押します。
 - ●認証コードの入力を要求されたと きは、画面の指示に従って操作し てください。
- 接続要求を受けて接続する

未登録のハンズフリー機器などとの接続方法を例に説明します。

■ 送信側から接続要求



接続要求画面



- R [はい] →OK
 - 相手機器がキーボードのときは、 画面の指示に従って操作してくだ さい。

相手機器がBluetooth[®]標準規格Ver. 2.1に対応していないとき

- ⑥で送信側と同じ認証コードを入力
- **▶**OK
- ■受信側は送信側が入力したあと30秒 以内に、同じ認証コードを入力して ください。

データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と 同様です。
- ●認証コードが要求されたときは、認証 コードを入力してください。

データを受信する

■ 送信側から接続要求



接続要求画面

🕟 受信方法ごとの操作

●受信を中止するときは、▼を押します。

■受信方法ごとの操作

- 1 件データ受信
 - [**はい**] **→**○K **→** 「**はい**」 **→**○K
 - ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び(OK)を押します。
- ●一括データ受信(追加で登録) 「はい」 ◆ ○ K ◆ 「追加登録」 ◆ ○ K
- ●一括データ受信(すべて削除して登録)「はい」 ◆○κ ◆ 「全削除して登録」録」 ◆○κ ◆ 「はい」 ◆○κ
 - ●電話帳のときは、自分の電話番号として登録している情報(電話番号以外)も上書きされます。

データを送信する

■データを1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

- **↑** 電話 **→ 「電話帳を見る」 →** OK
- 「Bluetoothで送る」
 ・
 ○
 ド
- **△** 機器選択 **→** ○K **→** 送信開始
 - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻ります。

■データを一括で送信する

- Bluetooth画面で
 「一括データ送信」
 ○ ド
- 機器選択◆○▷・「はい」
- 操作用暗証番号入力●○K
- - **→送信開始 ○**K

電話帳を一括送信するとき

 ②で送信開始前に、画像データ転送の 確認画面が表示されます。このとき は、「はい」または「いいえ」を選 び、○宮を押します。



パソコンと接続して利用する

本機内のメモリカードを操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- USBケーブルで 本機をパソコンと接続



- **○** 「カードリーダモード」 ◆ K
 - ●パソコンからメモリカード内の データが操作できるようになり ます。
- **(27) → 「はい」 → OK**
 - ➡接続終了
 - ●このあと、USBケーブルを抜きます。

●の画面が表示されないとき

- 次の操作を行います。
 - OK→「便利な機能」→OK→「データのやりとりをする」→OK→「USBケーブルでパソコンと接続する」→
 OK→「パソコンからメモリカードを操作する」→OK→メモリカード内のデータを操作→⑤
 - ■パソコンでの操作が必要なこともあります。パソコンの指示に従って操作してください。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

パソコンと接続して利用するときに便利なユーティリティーソフトウェアを、下記URLからダウンロードできます。(USBドライバ含む)

●ユーティリティーソフトウェア http://k-tai.sharp.co.jp/support/

モバイルデータ通信のパケット通信料 についてのご注意

●本機とパソコン、PDAをUSBケーブルで接続して、インターネットを利用するときは、短時間で大量のパケット通信が行われることが多く、通信料が高額になる可能性があります。



Bluetooth®

■Bluetooth [®] 全般		
本機を非公開にし て検索されないよ うにしたい	「使利な機能」。 ○ 「データのやりとりをする」 ○ ○ 「Bluetoothを利用する」 ○ ○ 「このケータイの情報を設定する」 ● ○ ○ 「デバイスの公開」 ● ○ ○ 「Off」 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
未使用時に自動で Bluetooth [®] 機能 をOffにしたい	○ド 「便利な機能」 ○ド 「データのやりとりをする」 ○ド 「Bluetoothを利用する」 ○ド 「このケータイの情報を設定する」 ○ド 「タイムアウト時間」	
ワイヤレス出力対 応機器で音声や音 楽を聴きたい	「・ 「便利な機能」 ○ ド 「データのやりとりをする」 ○ ド 「Bluetoothを利用する」 ○ ド 「このケータイの情報を設定する」 ○ ド 「音の出力先選択」 ○ ド 「Bluetooth」 ○ ド 「Bluetooth」 ○ ド 「 Bluetooth」 ○ ド ○ 「 Bluetooth」 ○ ド ○ 「 Bluetooth」 に切り替わります。	
相手機器に表示される本機の名称を 変更したい	「使利な機能」。○ 「データのやりとりをする」。○ 「Bluetoothを利用する」。○ 「このケータイの情報を設定する」。○ 「デバイス名称」。○ 機器名入力。○	

常にハンズフリー 機器で通話したい	○K 「便利な機能」 ○K 「データのやりとりをする」 ○K 「Bluetoothを利用する」 ○K 「このケータイの情報を設定する」 ○K 「常にハンズフリー通話」 ○K 「On」 ○K
待受画面などでの Bluetooth®対応 S!アプリの接続要 求を無視したい	 ○K 「便利な機能」 ○K 「データのやりとりをする」 ○K 「Bluetoothを利用する」 ○K 「このケータイの情報を設定する」 ○K 「S!アプリ通信設定」 ○K 「Off」 ○K
接続中に他の機器からの接続要求を受けたい	「 「 ドータのやりとりをする」 「 ドータのやりとりをする」 「 ドータのからにはなる。 「 ドータのからにはなる。 「 ドータのがられる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本機の詳細情報を確認したい	「 「



■Bluetooth[®]対応腕時計

Bluetooth [®] 対応 腕時計の時刻を本 機に合わせたい	○ド 「便利な機能」 ○ド 「データのやりとりをする」 ○ド 「Bluetoothを利用する」 ○ド 「Bluetooth対応腕時計連携設定」 ○ド 「時刻合わせ」 ○ド 「はい」 ○ ○ド ● あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録し、本機と接続しておいてください。	
Bluetooth [®] 対応 腕時計で通知する 項目を設定したい	「医利な機能」 ○ ドータのやりとりをする」 ○ ド Bluetoothを利用する」 ○ ド Bluetooth対応腕時計連携設定」 ○ ド 「各種通知設定」 ○ ド 通知項目選択 ○ ド 「許可」 / 「禁止」 ○ ド の ド の ド の ド の ド の ド の ド の ド の ド か ら か じ め Bluetooth ® 対 応 腕 時 計 を 登録 しておいてください。	
Bluetooth [®] 対応 腕時計でリモート 撮影しない	「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 」) 「 」) 「 」) 「) 「 」) 「 」) 「 」) 」) 「 」)) 、 、 、 、 、	

■登録済み機器	
登録済み機器を編集したい	 田通操作 ○ ○ ト 「便利な機能」 ◆ ○ ○ ○ ト 「データのやりとりをする」 ◆ ○ ○ ○ ト 「Bluetoothを利用する」 ◆ ○ ○ ○ ト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	デバイス名を変更する 「デバイス名称変更」 ◆ ○K ◆ 機器名入力 ◆ ○K
	登録済み機器を削除する 「削除」 ● ○K) 「はい」 ● ○K ●接続中の機器を削除するときは、このあと 「はい」を選び○Kを押します。
接続中のハンズフ リー機器などとの 接続を切断したい	○K 「便利な機能」 ○K 「データのや りとりをする」 ○K 「Bluetoothを利 用する」 ○K 「登録済のデバイスと接 続する」 ○K 接続中の機器選択 ○K
ハンズフリー/オー ディオ両方対応の 機器を個別に接続 したい	○K 「便利な機能」 ○K 「データのやりとりをする」 ○K 「Bluetoothを利用する」 ○K 「登録済のデバイスと接続する」 ○K 機器選択 (#m) 「接続サービスの選択」 ○K 「ハンズフリー機能」 / 「オーディオ機能」 ○K



機器を設定したい

優先的に接続する「共通操作」○⋉▶「便利な機能」▶○⋉▶

「データのやりとりをする」 **▶** OK **▶** 「Bluetoothを利用する」▶○⋉▶「登録

済のデバイスと接続する↓▶○⋉▶機器選 択▶舞⇒「優先接続設定On」▶○⋉▶下 記の操作

着信時優先的に接続する

「ハンズフリー機能On」▶○K

「ハンズフリー機能On」にすると、切断状態 での発信/着信時に、設定した機器が自動的 に接続されます。


音楽再生時など優先的に接続する

「オーディオ機能On」▶○K

- ●「オーディオ機能On」にすると、音楽再生や テレビ起動時に設定した機器が優先的に接続 されます。
- ●テレビの設定で、オーディオの出力先を 「Bluetooth」に設定しているときに、利用 できます。



データ送受信



- ●最大登録件数を超えている可能性 があります。本機で登録できる件 数までしか受信できません。
- 赤外線通信やBluetooth®を「On」に設定しているのに接続要求を受けられない
 - ●待受画面が表示されていますか。 待受画面以外では受信できません。
 - 申キー操作ロック中は受信できません。
 - サソフトウェア更新中は受信できません。

② 電話帳の設定が反映されない

- ●1件データ送受信時、次の設定は 反映されません。受信後、設定し 直してください。
 - ■グループ/着信音/振動
- ●電話帳の「写真:」に設定している画像によっては、設定が反映されないことがあります。別途画像を設定し直してください。

🔑 カレンダーの設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は 反映されません。受信後、設定し 直してください。
 - ■アラーム音/ビデオ

② ブックマークが正しく登録されない

- ブックマークのサイズが大きいとき、データ形式によっては正しく 受信できないことがあります。
- 本機でメールが正しく登録されない
 - ◆本機で扱えないサイズのメールは 受信できません。
 - 1 件データ受信したメールは、「そ の他ファイル」に登録されます。
 - ●一括データ受信時、すべて削除して登録するとメール振り分け設定の内容は削除されます。

・相手機でメールが正しく登録され ない

- 続きのあるメールは通常のメール として送信されます。受信後、続き受信などの操作はできません。
- ●他の機種への一括データ送信時、 迷惑メールフォルダ内のメールが 通常の受信フォルダに登録される ことがあります。
- ●他の機種への一括データ送信時、 下書きの宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

赤外線通信

🔐 赤外線通信がうまくいかない

- 赤外線ポートは汚れていませんか。汚れているときは、柔らかい布でふき取ってください。
- ◆次のような場所では、正しく通信できないことがあります。
 - ■直射日光が当たる場所/蛍光灯 の真下/赤外線装置の近く



14-14

時計の設定	. 15-2
日時/時計に関する設定	15-2
表示/照明設定	. 15-3
画面表示に関する設定	15-3
照明や表示時間に関する設定	15-3
ボタン照明に関する設定	15-3
背面表示に関する設定	15-3
待受画面に関する設定	15-3
着信/効果音設定	. 15-4
電話着信に関する設定	15-4
メール着信に関する設定	15-4
その他お知らせランプに	
関する設定	15-4
効果音に関する設定	

通信設定	15-
ネットワークに関する設定	15-
初期化	15-
お買い上げ時の状態に戻す操作	_
こんなときは	15-8



「 【 疑定 時計に関する設定 -

日時/時計に関する設定 共通操作→○区→「設定」→○区→「時計の設定」→○区		
日付/時刻を設定する	「日付・時刻の設定」 ▶○⋉ ▶ 西暦入力(4ケタ) ▶ 月入力(2ケタ) ▶ 日入力(2ケタ) ▶ 時入力(2ケタ) ▶ 分入力(2ケタ) ▶○⋉	
今すぐ時刻を補正する	「日時の自動補正」◆○K→「今すぐ補正する」◆○K→「はい」◆○K→「はい」◆○K	
時刻を自動補正しない	「日時の自動補正」◆○K◆「自動補正の設定」◆○K◆「Off」◆○K	
海外で電源を入れたとき自動で現地時刻を表示しない	「自動世界時計」◆○区◆「設定しない」◆○区 ●本機は、海外で電源を入れると、自動的に世界時計が設定され、待受画面 に現地時間が表示されます。	
世界時計を手動で設定する	「世界時計を手動で設定する」◆○K◆○K◆@騒/メニル️地域選択◆○K	
サマータイムを設定する	「サマータイムの設定」◆OK◆「On」◆OK	
お使いの地域(時間帯)を変更する	「時差の時間帯を設定する」◆○K◆@鯵/メールク地域選択◆○K	
お使いの地域を自分で作成する	「時差の時間帯を設定する」◆○K→無半→都市名入力◆○K→+/-選択 ◆ F→B→時差入力(時2ケタ/分2ケタ)◆○K	
時刻表示を12時間制にする	「時刻の表示形式」 ▶○⋉ ▶ 「12時間」 ▶○⋉	



- 【誕記 表示/照明に関する設定 -

画面表示に関する設定 共通操作	ok) → 「設定 」 → ok
文字の大きさを変更する	「文字サイズの設定」→○K→変更する画面選択→○K→サイズ選択→○K
画面の配色などを変更する	「画面配色の変更」→○⋉→配色選択→○⋉→○⋉→○⋉
変更した画面配色を解除する	「画面配色の変更」◆○⋉◆設定されている配色選択◆○⋉◆「はい」◆○⋉
画面上部の電池表示を変更する	「ミニ電池の表示」 ◆ ○ K → 「時計 / 残量 (%)」 ◆ ○ K ● 電池残量表示は、あくまでも目安です。
	●電池パックの性能劣化軽減のため、充電を制御しており、充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にならないことがあります。
照明や表示時間に関する設定 共通操作→	ok⇒「設定」◆ok→「照明の時間と明るさの設定」◆ok
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	「照明の点灯時間」◆○⋉◆時間選択◆○区
画面の明るさを変更する	「照明の明るさ」▶○⋉▶明るさ選択▶○⋉
ボタン照明に関する設定 共通操作 →	OK ◆「設定」◆OK
ボタン照明を点灯しない	「操作ボタンの照明」▶○⋉▶「点灯しない」▶○⋉
背面表示に関する設定 共通操作→	OK → 「設定」 → OK → 「背面表示の設定」 → OK
時計の表示形式を変更する	「時計の表示」◆○▷→表示形式選択◆○▷
着信時背面画面に相手の名前を表示しない	「着信時に相手の名前を表示する」◆○K◆「Off」◆○K
本機を持ち上げたときにライトを点灯しない	「持ち上げたときに点灯する」◆○K◆「Off」◆○K
待受画面に関する設定 共通操作→	○氏→「設定」→○氏→「待受画面の設定」→○氏→「待受画面の表示」→○氏
待受画面の時計/カレンダーを変更する	「時計/カレンダーの表示」▶○⋉▶表示形式選択▶○⋉
待受画面に楽ともボタンを表示しない	「楽ともボタンの表示」▶○⋉▶「表示しない」▶○⋉



『 【 🍱 着信/効果音に関する設定 -

電話着信に関する設定 共通操作 →	○氏) → 「設定」 → ○氏) → 「電話着信時の設定」 → ○氏
受話音量を調節する	「受話音量の調節」→○⋉→音量調節→○⋉
着信時の音量を変更する	「着信時の音量」◆○氏◆音量調節◆○氏
着信時にお知らせランプを点灯しない	「着信時のお知らせランプ」→○K→「音声電話着信」/「テレビ電話着信」→○K→「Off」→○K
イヤホン接続時に着信音をスピーカーから鳴らさない	「着信音の出力先」◆○⋉◆「イヤホンのみ」◆○区
メール着信に関する設定 共通操作→	○氏◆「設定」◆○氏◆「メール着信時の設定」◆○氏
着信時の音量を変更する	「着信時の音量」◆○κ→音量調節◆○κ
着信時にお知らせランプを点灯しない	「着信時のお知らせランプ」◆OK◆「Off」◆OK
その他お知らせランプに関する設定 共通操作→	○氏◆「設定」◆○氏◆「その他お知らせランプの設定」◆○氏
不在着信などがあるときお知らせランプを点灯しない	「不在着信のお知らせランプ」◆○K→「Off」◆○K
未確認メールがあるときお知らせランプを点灯しない	「メール着信のお知らせランプ」◆OK◆「Off」◆OK
効果音に関する設定 共通操作→	○氏→「設定」→○氏→「効果音の設定」→○氏
ボタン確認音を消す	「ボタンを押したときの音」◆OK◆「Off」◆OK
充電完了音を鳴らす	「充電が完了したときの音」◆○⋉◆「On」◆○⋉
本機の開閉時に音を鳴らす	「本体を開閉するときの音」◆○K◆「On」◆○K
電源On/Off時の音を消す	「電源を入れる/切るときの音」◆OK◆「Off」◆OK



- 【嘘』通信に関する設定Ⅱ ―

ネットワークに関する設定 共通操作→	○K⇒「設定」◆○K⇒「ネットワークの設定」◆○K
ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワークの選択」◆○▷◆「手動で選ぶ」◆○▷◆ネットワーク選択 ◆○▷
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワークの選択」→○区→「優先するネットワークを選ぶ」→○区→ 挿入場所選択→○区→「挿入」→○区→ネットワーク選択→○区
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワークの選択」◆OK→「優先するネットワークを選ぶ」◆OK→ OK→「末尾に追加」◆OK→ネットワーク選択◆OK
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワークの選択」◆○KI◆「優先するネットワークを選ぶ」◆○KI◆ ネットワーク選択◆○KI◆「削除」◆○K
ネットワークを追加する	「ネットワークの選択」→○区→「ネットワークの追加・変更・削除」→○区→ 「追加」→○区→国コード入力→○区→ネットワークコード入力→○区→名 前入力→○区→「ネットワークタイプ選択」→○区→ネットワークタイプ 選択→○区 ●すでにネットワークが追加されているときは、「ネットワークの追加・変 更・削除」を選び回答を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度回区を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワークの選択」◆○K→「ネットワークの追加・変更・削除」◆○K→ ネットワーク選択◆○K→「変更」◆○K→追加と同様の操作で変更◆○K
ネットワークを削除する	「ネットワークの選択」 ▶○▷ ▶ 「ネットワークの追加・変更・削除」 ▶○▷ ▶ ネットワーク選択 ▶○▷ ▶ 「削除」 ▶○▷



- 【延 通信に関する設定2 ――

ネットワークに関する設定 共通操作→OK→「設定」→OK→「ネットワークの設定」→OK		
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSMの選択」◆○K◆「手動」◆○K◆モード選択◆○K	
ネットワークを再検索して接続する	「電波が強い基地局に再接続する」◆○区	
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワークを自動で調整する」▶○⋉▶「はい」▶○⋉▶○⋉	
ネットワークの状態を確認する	「ネットワークの状態」▶○ド	
技術基準適合証明に関する情報(全など)を確認する	「技術基準適合証明」➡◎₭	



【霾 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作 共通操作→○κ→「設定」→○κ→「初期化」→○κ

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

→OK **→** [はい] **→**OK

●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。


電話帳や各種データなどの内容を消去しお買い上げ 時の状態に戻す

「すべてを購入時の状態に戻す」→○κ→管理者用暗証番号入力→○κ→ [はい] ◆ OK → [はい] ◆ OK

- ●お買い上げ時の状態に戻すときは、あらかじめ必要なデータをメモリカー ドへ保存 (バックアップ) することをおすすめします。
- ●一度消去されたデータは元に戻せません。十分にご確認のうえ、操作し てください。
- ●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態(未登録)に 戻ります。
- ●管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



自動世界時計



- 「時差の時間帯を設定する」が「東京」以外のときは、動作しません。
- ●「サマータイムの設定」が「On」 のときは、動作しません。
- ●ネットワークから時刻情報が得られないときは、現地の時刻を表示できないことがあります。

現地時刻が表示されなくなった

- ◆次のときは、現地時刻が表示されなくなります。
 - ■「自動世界時計」を「設定しな い」にしたとき
- ■「世界時計を手動で設定する」で 世界時計を変更したとき
- ■「時計/カレンダーの表示」で 「世界時計」以外に設定したとき



USIMカード	16-2
USIMカードについて	
USIMカードを取り付ける/	
取り外す	16-3
電池パック	16-5
電池パックを取り付ける/	
取り外す	16-5
ソフトウェア更新	16-7
ソフトウェアを更新する	16-7
お手入れ	16-8
本機のお手入れ	16-8
故障かな?と思ったら	
故障かな?と思ったら	
文字入力用ボタン	16-11
文字入力用ボタン一覧	

区点コード	
区点コード一覧	16-13
士様	16-19
おもな仕様/機能別仕様	16-19
メモリカードの構造と	
各データの保存場所	16-23
メニュー一覧	16-24
メニュー一覧	16-24
索引	16-29
索引	16-29
呆証書/アフターサービス	16-36
保証書とアフターサービス	16-36
お問い合わせ先	16-37
お問い合わせ先一覧	16-37



資料/付録


資料

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情 報が入ったICカードです。USIMカー ド対応のソフトバンク携帯電話に取り 付けて使用します。

●USIMカードには電話帳が保存でき、保 存したデータは他のソフトバンク携帯 電話でも利用できます。 USIMカード によっては、登録できない項目があっ たり、文字数などが制限されることが あります。

USIMカード取り扱いのご注意



- ●他社製品のICカードリーダーなどに USIMカードを取り付けて故障したと きは、お客様で自身の責任となります。 当社では一切責任を負いかねますので ご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく 動作しないことがあります。乾いた柔ら かい布などできれいにふいてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らない でください。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカー ドに付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属し ます。
- ●紛失・破損などによるUSIMカードの 再発行は有償となります。
- ●解約などの際は、当社にご返却くだ さい。
- ●お客様からご返却いただいたUSIM カードは、環境保存のためリサイク ルされています。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なし に変更する可能性があります。ご了 承ください。
- ●お客様ご自身でUSIMカードに登録さ れた情報は、別途メモなどに控えて 保管することをおすすめします。万 一、登録された情報内容が消失した 場合でも、当社では一切責任を負い かねますのでご了承ください。
- ●ソフトバンク携帯電話(USIMカード 装着済み) やUSIMカードを盗難・紛 失された場合は、必ず緊急利用停止 の手続きを行ってください。

緊急利用停止の手続きについては、お 問い合わせ先(CFP.16-37) までご 連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、第三者による本機 の無断使用を防ぐための暗証番号 (PINコード) があります。

●USIMカードお買い 上げ時は、「**9999**」 に設定されています。

PINコードの入力を間違えると

●3回間違えると、PINロックが設定さ れ、本機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき

●お問い合わせ先(**愛 P.16-37**)で、 「PINロック解除コード(PUKコー ド) | を確認のうえ、次の操作を行っ てください。

PUKコード入力◆OKI→新しいPIN コード入力◆OK◆新しいPINコー ドを再度入力●○K

■PUKコードは、お忘れにならないよ うメモに控えるなどしてください。

PUKコードの入力を間違えると

●10回間違えると、USIMカードがロッ クされ、本機が使用できなくなりま す。このときは、「ソフトバンクショッ プ」にてUSIMカードの再発行(有 僧) が必要になりますので、ご注意 ください。



USIMカードを取り付ける/取り外す

取り付け/取り外し時のご注意

USIMカードは、メモリカード取り付け位置の下にあるUSIMトレイに取り付けます。

上下2段構造になっていますので、間違えないようご注意ください。

- ●取り付け/取り外しのときは、必要以上に力を入れないでください。
- ●USIMトレイには、USIMカード以外の ものは取り付けないでください。



USIMカードを取り付ける

USIMカードを取り付けていないと、 本機は利用できません。

- 電池カバー/電池パックを取り 外す(©) P.16-6)
- 突起部に指をかけて USIMトレイを引き出す



金色のIC部分を上にして、 USIMカードをUSIMトレイに セットする



② USIMトレイを奥までゆっくり と押し込む



(三) 電池パック/電池カバーを取り付ける((€) P.16-6)





USIMカードを取り外す

取り外したUSIMカードは、紛失しな いようご注意ください。

- 電池カバー/電池パックを取り 外す (CTP.16-6)
- USIMトレイを引き出す



← USIMカードを少し持ち上げな がらスライドして取り外す



- USIMトレイを奥までゆっくり と押し込む
- 🕞 電池パック/電池カバーを取り 付ける(**空**F.16-6)

解約/機種変更/修理などでUSIM カードを取り外したとき

●本機やメモリカードに保存したデー 夕が利用できなくなることがありま す。また、別のUSIMカードを取り付 けるとS!アプリが利用できなくなる ことがあります。



電池パックを取り付ける/取り外す

雷池パックについて

- ●雷池パックを使い切った状態で、保管・ 放置しないでください。お客様が登録・ 設定した内容が消失または変化したり、 雷池パックが使用できなくなったりす ることがあります。長期間保管・放置 するときは、半年に1回程度補充雷を 行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命 が近づくにつれて雷池パックが膨れる ことがありますが、安全 ト問題はあり ません。
- ●電池パックは消耗品です。十分に充電 しても使用できる時間が極端に短く なったら、交換時期です。新しい雷池 パックをお買い求めください。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れた ら、乾いたきれいな綿棒などで清掃し てください。そのままにしておくと、 充電ができなくなるなど接触不良の原 因となります。
- ●電池パックは防水/防じん対応してい ません。

リチウムイオン雷池について

●本機は、リチウムイオン 電池を使用しています。リ チウムイオン電池はリサ イクル可能な貴重な資源 です。



- ■リサイクルは、お近くのモバイル・ リサイクル・ネットワークのマーク のあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせ たり、分解したりしないでくださ い。火災・感電の原因となります。

雷池カバーについて

●電池カバーが正しく装着されていない と、防水/防じん性能が保証できませ んのでご注意ください。

接触面に細かいゴミなどが挟まると、 水や粉じんが侵入する原因となります。

雷池カバーが破損したとき

●雷池カバーを交換してください。破 指筒所から内部に

水が入り、

感雷や 雷池パックの腐食など、故障の原因 となります。



電池パックを取り付ける

■ 電池カバーを取り外す




- ●ツメに指をかけて電池カバーを少し浮かせます。本体とのすきまに 指をかけて、下から起こすように して外してください。
- 電池パックを取り付ける



●印刷面を上にして、電池パックの 先を合わせてください。

🕝 電池カバーを取り付ける



- ●電池カバーの先を本体の溝に合わせて、図の位置を指で押します。 浮いている箇所がないように電池 カバーをしっかりと押さえてください。
- ② 電池カバーが完全に取り付けられているかを確認する
 - ●接触面に細かいゴミなどが挟まる と、水や粉じんが侵入する原因と なります。

電池パックを取り外す

- ●電池パックを取り外すときは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- ⚠ 電池カバーを取り外す
- 🕟 電池パックを取り外す



●図のように電池パックを持ち上げます。



ソフトウェアを更新する

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、 必要なときには更新ができます。

ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30 分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- ●確認/更新には、パケット通信料はかかりません。
- ●本機にUSBケーブルを接続していると きは、取り外してください。そのまま でソフトウェア更新を実行すると、正 しく完了できないことがあります。
- **OK → 「設定」 → OK**
 - ➡「ネットワークの設定」
 - **▶**OK
- 「ソフトウェアの更新」 ○K
- 辞書
 - ●以降は、画面の指示に従って操作 してください。

予約更新について

ソフトバンクから配信されるお知らせ メールより、予約更新を利用できま す。予約更新を利用すると、予約時刻 にソフトウェア更新の確認画面が表示 されます。

 このあとOSNを押すか、そのままにして おくと自動的にソフトウェア更新が実 行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、自動的に再起動します。

●再起動後、更新完了のメッセージとお 知らせが表示されます。

更新結果を確認するとき お知らせ表示中に「ソフトウェア更 新結果 | ◆○K

ソフトウェア更新後に再起動しなかっ たとき

●電池パックをいったん取り外したあ と再度取り付け、電源を入れ直して ください。それでも起動しないとき は、ご契約のソフトバンクの故障受 付(℃ア.16-37)にご相談ください。



本機のお手入れ

本機の洗いかた

本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを軽く布で除去し、やや弱めの水流 [6リットル/分以下、常温 (5℃~35℃)の水道水]で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。電池カバーを取り付けた状態で、端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。

- ●電池カバーや端子キャップが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- ●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
- ●乾燥のためにドライヤーの温風をあて たり、高温環境に放置しないでくださ い。本機の変形、変色、故障などの原 因となります。

水抜きのしかた

水に濡れたあとは、必ず次の各部の水 抜きを行ってください。

ヒンジ部

送話口部


スピーカー部

- ●本機を振るときは、落とさないように しっかりと握ってください。
- 本機の表面の水分を乾いた布などでふく
- 本機のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度振る





名部のすき間に入った水分を、 乾いた布などに押し当ててふき 取る

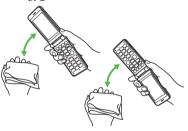

- ◆各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出してください。
- ② 乾いた布などを下に敷き、 2~3時間程度常温で放置する

水滴が付着したまま使用すると

- 通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうことがあります。
- ●外部接続端子部がショートする恐れ があります。
- ●寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。



故障かな?と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置
	「 しばらくお待ちく ださい 」と表示され るまで、⑧を押して いますか。	「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、⑧を押してください。
電源が入らない	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと 交換してください。
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (© P.16-6)
電源を入れたのに操 作できない	「 PIN認証の設定 」を 「 On 」にしていませ んか。	「On」にしているときは、PIN コードを入力するまで本機を使 用できません。画面の指示に従っ て入力してください。
「USIM 未挿入です。 電源Off後, USIMを	USIMカードは正し く取り付けられてい ますか。	電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。 それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
挿入してください。」 と表示される	違ったUSIMカード を取り付けていませ	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部 分に指紋などの汚れ が付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った		USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。

症状	確認すること	処置
緊急ブザーが鳴らない	ブザースイッチが途 中で止まっていませ んか。	緊急ブザーを鳴らすときは、ブ ザースイッチを「 入 」側の端まで 完全にスライドしてください。
ボタン操作ができない	キー操作ロックが設 定されていませんか。	キー操作ロックを解除してくだ さい。(℃ア .12-7)
充電していないのに、 電池残量表示が点滅 する	周囲温度5℃~35℃ 以外の場所で使って いませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で 使ってください。
本機やACアダプタが 熱くなる	充電中ではありませんか。 本機を長時間利用していませんか。 テレビ電話で通話していませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
メモリカードのデー タが表示されない	本機で初期化(フォーマット)したメモリカードを使っていますか。	他の機器で初期化したメモリカードは、利用できないことがあります。本機で初期化したメモリカードを使ってください。
日時の設定内容が保持されない	電池パックを外して いませんでしたか。	設定した日時は、電池パックを 交換するときも保持されますが、 約1時間程度電池パックを外し ているか空の状態で放置してい ると、設定がリセットされるこ とがあります。このときは再度 設定してください。



症状	確認すること	処置
背面画面のライトが 点灯しない	歩行中または振動の 多い場所で操作して いませんか。	持ち上げたときに点灯する設定 にしていても、歩行中および振 動の多い場所では点灯しません。 故障ではありません。
#30を押してもマナー モードが設定できない		待受画面以外で操作しても設定できません。 待受画面で催むを押してください。

■充電/電池

症状	確認すること	処置
	AC アダプタの接続 コネクターが、卓上 ホルダー/本機に しっかりと差し込ま れていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグ が、家庭用ACコンセ ントにしっかりと差 し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
充電できない	電池パックが本機に 取り付けられていま すか。	正しく取り付けてください。 (疋 P.16-6)
	本機、電池パックの 充電端子やACアダ プタの接続コネク ター、本機の外部接 続端子が汚れていま せんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
		指定品を使用してください。指 定品以外のものを利用すると、 充電できないだけではなく、電 池パックを劣化させる原因とな ります。

症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態で充電していませんか。 お知らせランブが赤色で点滅していませんか。 ・ お知らせランブが赤色で点滅していませんか。 強い衝撃を与えるなどして、本機が卓上ホルダーから外れていませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなることがあります。 電池パックが寿命または異常です。新しい電池パックを交換してください。 もう一度、確実に本機を卓上ホルダーに取り付けてください。
充電に時間がかかる	テレビ電話で通話していませんか。 USB充電を利用していませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、充電されにくくなります。 USB充電は、卓上ホルダーやAC アダプタを利用したときよりも 時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないこと があります。
電池パックの消耗が	ライトが点灯したり、音を出す機能や 操作などを頻繁に利 用したりしていませ んか。	ポジションを頻繁に変更したり、 テレビ/S!アブリ/カメラ、音 楽や動画の再生、外部機器との 通信などを頻繁に行ったりする と、電池パックの使用可能時間 は短くなります。 電波の弱い状態で通話している
早い	電波の弱い場所に長時間いませんか。 画面やボタンの照明 設定を明るくした り、点灯時間を長く 設定したりしていま せんか。	電板の別がいるときは、電池 ときや圏外にいるときは、電池 を多く消耗します。 照明を暗くしたり、点灯時間を 短くしたりすると、電池パック の消耗を軽減できます。



文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1 *	あいうえお あいうえお	アイウエオ アィウエオ	@. /_−1 □ [スペース]	1	1
2 12	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 ₹	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 to	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5点	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5
6 lt	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6
7悲	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 %	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9,5	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
(%)	わをんー	ワヲンー	0	0	0
	w o	%1		* + P [ポーズ] ? - ※2	
***	絵文字入力(記号入力(全		大文字/小文字入力 モードの切替	絵文字入力(全角)/ 記号入力(半角)	
	小文字/	大文字変換(変換できる文	字で有効)		
#:	、。♣〔改行〕?	! □ (スペース)	, . ♥ 〔改行〕 ? ! □ 〔スペース〕	#	

^{※1「-」}は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。



^{%2}「 1 」、「 1 」、「 1 」、「 2 」、「 2 」、「 2 」、「 2 」、「 2 」、「 3 」、「 4 、 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 ${}^{}^{4}$ 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「 4 、「

^{※3} 画面によっては入力できないことがあります。

ボタン	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード							
便利写真	変換※4		カーソル上下移動(文末で(翌)を押すと (() () () ()									
(電話 メール)			カーソル左右移動									
戻る)			1 文字消去									
	変換中止		変換中止※5		入力済みコード消去							
戻る (長く)	カーソル以降消去()	カーソルが文字の上にある。	ローソルが文字の上にあるとき)/カーソル前消去(カーソルが文字の上にない [文末にある] とき)									
(418)			図 で消去した文字の復元									
3	再変換※6		再変換※5※6									
OK			確定/完了									
辞書	辞書連携※7											
辞書 (長く)	通常変換※7											
Y /)	カナ英数字変換※7											

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。
- ※5 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。
- ※6 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。
- ※7 文字変換中だけ操作できます。

区点コード一覧

区点1~			X	点4	桁	目				区点1~				X	点	卜桁	目				区点1~				区,	54	桁	1			区点1~				Σ点	4桁	j目			
3桁目	0	1 2	3	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7 8	3 9	3桁目	0 1	1 2	2 3	3 4	5	6	7	8	9
010	Į,	(-)	0	,	:.		:	;	?	043		た					つ		T												171	迁阝		卩弟						
011	! "	٥	-	-		^			$ \cdot $	044		تلے			ぬ						080		_		Г-	٦ -	_	L	⊢-	\vdash	172	唄舊			曼娟	图	建浦	瓜	閨	噂
012	1,0	7 7	11	仝	Þ	ø	\bigcirc	_	-1	045					131		\wedge	ベ	ぺ	ほ	081	1	+-	_		г-	7	1	ᆫ	\vdash \vdash	173	云道	E 9	皇						- 1
013	- <i> </i>	/ \	\sim			• • •	٠.		'	046	III	ぽ	ま	7	む	め	₽	to	ゃ	ゆ	082	Н	Τ.	+	+ -	_	1 -	Ц.	+	┝┰	-		_		_	え・			_	- 1
014	44	" ()	()			{	}	047	ゆ	ょ	ょ	5	1)	る	れ	3	わ	わ	083	Н	т.	+							173			存	主館	看	以営	嬰	影	映
015	(> «	>>	Γ	J	ľ	J	[11	048	ゐ	ゑ	を	h																	174	曳	Ŕ ż	K >	永沙	眼玻	基	穎	頴	英
016	+ -	_ ±	X	÷	=	\neq	<	>	≦											- 1	130		10	2	3(4)(5)(6)(7) (39	175	衛言	永金	兑 沼	友报	至益	事	悦	謁	
017	≥ 0	∞ .	. \$	우	0	′	"	°C	¥	050		ア	ア	1	1	ウ	ウ	I	エ	オ	131	10			13 (8 19	176	閱模	夏順	t F	日屋	退堰	重奄	宴	延	怨
018	\$	¢£	%	#	&	\times	@	§	☆	051	オ	力	ガ	丰	丰	ク	グ	ケ	ゲ	╗	132	20) [II	iii I	V	V.	VIV	/II \	/III IX	177	掩抄	受治	公治	寅炎	ź 炸	3煙	燕	猿	縁
019	*		0	\Diamond						052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	133	X		: را	‡ t	ア 7	メー / トル I	/ラト	ンル	'- ヘク タル	178	艶す	古唐	直道	袁鉛	1 篇	站墙	ī		
020	•			Δ	lack	∇	▼	×:	Ŧ	053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ツ	ツ	ヅ	テ	デ	134	リツ	アツ		ドルト	ンル	ピーラントリ	リーシ	- n	nm cm	İ		_	_	_	お・			_	İ
021	→ ←	- ↑	1	Ξ						054	-	K.	ナ	=	ヌ	ネ	1	Л	11	10	135		n mg l								178							於	污	甥
022						\in	\Rightarrow	\subseteq	\supseteq	055	E	Ľ	Ľ	フ	ブ	プ	\wedge	ベ	$^{\sim}$	朩	136	ĺ	_	į	嘁	"	,, 1	lo. K	K. T	EL Œ	179	凹与	セ ら	图行	主応					
023	C :	$\supset L$	\cap							056	ボ	术	abla	Ξ	Δ	X	Ε	ャ	t	ュ	137	®	(B)	ع	和 (株) (有)(七)明	胎大	正瞬	180	排	甲眼	王村	黄図	图 3	ŁΞ	翁	襖	鴬
024		\wedge	V	\neg	\Rightarrow	\Leftrightarrow	\forall	\exists	ı	057	ュ				IJ	ル	V		D	ヮ	138	=	Ě	S	6	Σί	ſĖ.	L	Z L	_	181	鴎責	青月	司沪	中刻	信	屋	憶	臆	桶
										058	耳	ヱ	F	ン	ヴ	カ	ケ			ı	139		\cap	Ū							182	牡 2								
026	4	⊥ ^	` ∂	∇	\equiv	=	«	>	√											l		ĺ									İ		_	_		か.	-			İ
027	000	× '.	· S	SS					ı	060		Α	В	Γ	Δ	Ε	Ζ	Н	Θ	1			-		_	· あ	<u> </u>	_	_		182								下	化
028		Å	· ‰	#	Ь	Þ	†	‡	1	061	K	Λ	М	Ν	Ξ	0	П	Ρ	Σ	T	160		亜	亜 :	娃	可	哀	更	矣女	合逢	183	仮値	可优	10 亿	田 信	E DI	回	嘉	夏	嫁
029				\bigcirc						062		Φ			Ω					l	161	葵	茜	亀:	悪	屋法	屋	但	章 声	= 鯵	184	家舅								
1										063				α	β	γ	δ	3	ζ	η	162	枠	圧	斡:	扱 3	宛 5	归	上自	台糸	旬綾	185	禍ラ					茄	荷	華	菓
031						0	1	2	3	064	θ	L	κ	λ	μ	ν	ξ	0	π	ρ	163	鮎	或:	粟:	拾5	安月	奄	安日	音多	名 闇	186	蝦鼠	果四	華 貨	复边	0 追	百百	蚊	俄	峨
032	4	5 6	7	8						065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			Ì	164	鞍	杏								187	我与	Ŧ	5 E	人支	巨蛆	省	雅	餓	駕
033			Α	В	С	D	Ε	F	G											l			_			しし	<u> </u>		_		188	介分	角	星 [回垻	見壊	更	快	怪	悔
034	Н	ΙJ	K	L	М	Ν	0	Ρ	Q	070		Α	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë	Ж	3	164			以	伊ィ	立 化	衣 1	章	田 夏	复委	189	恢惰	喪 刑	戈主	5 3	Z				
035	R	ST	U	V	W			Ζ	ı	071	И				Μ	H	0		Ρ	С	165	威	, 尉	惟						も 異	190	鬼	11 日	毎 村	戒 泊	9 灰	7 界	! 냠	絵	芥
036					а	b	С	d	е	072	ΙT	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Ш	Ъ	Ы	166	移	維;	緯	目	菱	衣	胃	童道	貴医	191	蟹貝	見 ほ	当 E	見剴	1. 刻	外外	、咳	害	崖
037	f	g h	i	i				n		073	Ь	Э	Ю	Я				,		ı	167	并		域	育					益逸	192	慨相			見書					浬
038		a r		t					- 1	074										а	168	稲						因員	3 6	对 姻	193	馨虫	‡ ±i						各	廓
039	z									075	6	В	Г	Д	е	ë	ж	3	и	й	169		飲				,		` '		194	拡扎			亥 売			穫		
040		ぁ あ		LI	う	う	à	え	お	076	_	_	M	_	0	П	p	С	Т		170		院				14				195	赫車							楽	
041		かか	去							077		X		ч		Ш	Ъ		Ь	1				_		· う	_		_		196	頸挂				員柝			割	
042		2 2	i			ず		ť	ぇ	078		Я		ľ		_				-	170					ĺ	7	5 5	早月	計別	197	恰扣			引滑					鰹
		_			_		_	_	-					_						_		_	_		_		_	-	, /	2 22			- /1	- / -	J 2		- 19	- 11		



(9	
į	4	7

198 中 199 中 200 201 甚	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 叶椛樺鞄株兜電蒲釜鎌 歯鴨栢茅萱	区点1~ 3桁目 230	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点1~ 3桁目		区点1~	区点4桁目
198 中 199 頃 200 201 甚	叶椛樺鞄株兜電蒲釜鎌 歯鴨栢茅萱	230		3MT FI	11 1 7 3 1 5 6 7 8 9		
199 吨 200 201 甚	歯鴨栢茅萱			- 113 -		3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
200 201 甚					——さ——	294	夙宿淑祝縮粛塾熟出術
201 甚			栗繰桑鍬勲君薫訓群軍	261	些	295	述俊峻春瞬竣舜駿准循
	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊	232	郡		佐叉唆嵯左差査沙瑳砂	296	旬楯殉淳準潤盾純巡遵
202 卓	勘勧巻喚堪姦完官寛干		け		詐鎖裟坐座挫債催再最	297	醇順処初所暑曙渚庶緒
	幹 患 感 慣 憾 換 敢 柑 桓 棺	232	卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭		哉塞妻宰彩才採栽歳済	298	署書薯藷諸助叙女序徐
	款歓汗漢澗潅環甘監看	233	珪型契形径恵慶慧憩掲		災采犀砕砦祭斎細菜裁	299	恕鋤除傷償
	竿管簡緩缶翰肝艦莞観	234	携敬景桂渓畦稽系経継		載際剤在材罪財冴坂阪	300	勝匠升召哨商唱嘗奨
	東貫還鑑間閑関陥韓館		繋罫茎荊蛍計詣警軽頚		堺 榊 肴 咲 崎 埼 碕 鷺 作 削	301	妾娼宵将小少尚庄床廠
	宮丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫	236	鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁		咋搾昨朔柵窄策索錯桜	302	彰承抄招掌捷昇昌昭晶
207 層	鷹 雁 頑 顔 願		傑欠決潔穴結血訣月件	269	鮭笹匙冊刷	303	松梢樟樵沼消渉湘焼焦
	き	238	倹 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌	270	察拶撮擦札殺薩雑皐	304	照症省硝礁祥称章笑粧
207	企伎危喜器	239	建憲懸拳捲		鯖捌錆鮫皿晒三傘参山	305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔
	基奇嬉寄岐希幾忌揮机	240	検権牽犬献研硯絹県	272	惨撒散桟燦珊産算纂蚕	306	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上
209 加	旗既期棋棄 📗 📗	241	肩見謙賢軒遣鍵険顕験	273	讃賛酸餐斬暫残	307	丈丞乗冗剰城場壌嬢常
210	機帰毅気汽畿祈季稀	242	鹼 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現		——U——	308	情擾条杖浄状畳穣蒸譲
211 系	己徽規記貴起軌輝飢騎	243	絃 舷 言 諺 限	273	仕 仔 伺	309	醸 錠 嘱 埴 飾
212 月	电			274	使刺司史嗣四士始姉姿	310	拭植殖燭織職色触食
213 特	義疑祇義蟻誼議掬菊鞠	243	乎個古呼固	275	子屍市師志思指支孜斯	311	蝕辱尻伸信侵唇娠寝審
214 扫	吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却	244	姑孤己庫弧戸故枯湖狐	276	施旨枝止死氏獅祉私糸	312	心慎振新晋森榛浸深申
215 결	客脚虐逆丘久仇休及吸	245	糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇	277	紙紫肢脂至視詞詩試誌	313	疹真神秦紳臣芯薪親診
216	宮弓急 救 朽 求 汲 泣 灸 球		顧鼓五互伍午呉吾娯後	278	諮資賜雌飼歯事似侍児	314	身辛進針震人仁刃塵壬
217 多	究窮笈級糾給旧牛去居	247	御悟梧檎瑚碁語誤護醐	279	字寺慈持時	315	尋甚尽腎訊迅陣靭
218 E	三拒拠拳渠虚許距鋸漁	248	乞鯉交佼侯候倖光公功	280	次滋治爾璽痔磁示而		す
219 第	製魚 亨 享 京	249	効勾厚口向	281	耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	315	
220	供侠僑兇競共凶協匡	250	后喉坑垢好孔孝宏工	282	軸宍雫七叱執失嫉室悉	316	須酢図厨逗吹垂帥推水
221 班	即叫喬境峡強彊怯恐恭	251	巧巷幸広庚康弘恒慌抗	283	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝	317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘随
222 1	夹教橋況狂狭矯胸脅興	252	拘控攻昂晃更杭校梗構	284	屡蕊縞舎写射捨赦斜煮	318	瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉
			江洪浩港溝甲皇硬稿糠	285	社紗者謝車遮蛇邪借勺	319	相 菅 頗 雀 裾
224 美	業局曲極玉桐粁僅勤均	254	紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	286	尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	320	澄摺寸
	 市錦斤欣欽琴禁禽筋緊		航荒行衡講貢購郊酵鉱		惹主取守手朱殊狩珠種		
	芹菌衿襟謹近金吟銀		砿鋼閤降項香高鴻剛劫		腫趣酒首儒受呪寿授樹	320	世瀬畝是凄制
	<	257	号合壕拷濠豪轟麹克刻		授需囚収周	321	勢姓征性成政整星睛棲
226	九		告国穀酷鵠黒獄漉腰甑	290	宗就州修愁拾洲秀秋	322	栖正清牲生盛精聖声製
	具句区狗玖矩苦躯駆駈		忽惚骨狛込		終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	323	西誠誓請逝醒青静斉税
228 馬	駒 具愚虞喰空偶寓遇隅	260	此頃今困坤墾婚恨懇		輯週酋酬集醜什住充十	324	脆隻席惜戚斥昔析石積
229	事 櫛 釧 屑 屈		昏昆根梱混痕紺艮魂		従 戎 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔	325	籍續脊青赤跡蹟碩切拙

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~		☑点1~ 区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目		3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
326	接摂折設窃節説雪絶舌		中仲宙忠抽昼柱注虫衷			413 評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
327	蝉仙先千占宣専尖川戦	358	註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	386		414 蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻
328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	359	丁兆凋喋寵	387		415 敏瓶
329	煽旋穿箭線	360	帖帳庁弔張彫徴懲挑	388	軟難汝	
330	繊羨腺舛船薦詮賎践		暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶			415 不付埠夫婦富冨布
331	選遷銭銑閃鮮前善漸然		調課超跳銚長頂鳥勅捗	388		416 府怖扶敷斧普浮父符腐
332	全禅繕膳糎	363	直朕沈珍賃鎮陳	389		417 膚芙譜負賦赴阜附侮撫
	そ		っ	390		418 武舞葡蕪部封楓風葺蕗
332	噌 塑 岨 措 曾	363	津墜椎			419 伏副復幅服
333	曾楚狙疏疎礎祖租粗素		槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	390		420 福腹複覆淵弗払沸仏
334	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢		漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	391		421 物鮒分吻噴墳憤扮焚奮
335	倉喪壮奏爽宋層匝惣想	366	嬬紬爪吊釣鶴	392		422 粉糞紛雰文聞
336	搜掃挿掻操早曹巣槍槽			393	脳膿農覗蚤	
337	漕燥争痩相窓糟総綜聡	366	亭 低 停 偵		,0.	422 丙併兵塀
338	草荘葬蒼藻装走送遭鎗		剃貞呈堤定帝底庭廷弟	393		423 幣平弊柄並蔽閉陛米頁
339	霜騒像増憎		悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締	394		424 僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変
340	臓 蔵 贈 造 促 側 則 即 息		艇訂諦蹄逓	395		425 片篇編辺返遍便勉娩弁
341	捉束測足速俗属賊族続	370	即鄭 釘 鼎 泥 摘 擢 敵 滴	396		426 鞭
342	卒袖其揃存孫尊損村遜		的笛適鏑溺哲徹撤轍迭	397	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍	
			鉄典填天展店添纏甜貼	398		426 保舗鋪圃捕歩甫補輔
343	他多太汰記	373	転顛点伝殿澱田電			427 穂募墓慕戊暮母簿菩倣
344	柁舵 精 陀 駄 騨 体 堆 対 耐			400		428 俸包呆報奉宝峰峯崩庖
345	岱帯待怠態戴替泰滞胎	373	九	401		429 抱捧放方朋
346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代		堵塗妬屠徒斗杜渡登菟	402		430 法泡烹砲縫胞芳萌蓬
347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄		賭途都鍍砥砺努度土奴	403		431 蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏
348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁		怒倒党冬凍刀唐塔塘套	404		432 亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
349	諾茸凧蛸只		宕島嶋悼投搭東桃梼棟	405		433 望某棒冒紡肪膨謀貌貿
350	叩但達辰奪脱巽竪辿		盗淘湯涛灯燈当痘祷等			434 鉾防吠頬北僕ト墨撲朴
351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦		答筒糖統到	405		435 牧睦穆釦勃没殆堀幌奔
352	担探旦歎淡湛炭短端箪	380	董蕩藤討謄豆踏逃透	406		436 本翻凡盆
353	綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断		鐙陶頭騰闘働動同堂導	407	比泌疲皮碑秘緋罷肥被	
354	暖檀段男談		憧撞洞瞳童胴萄道銅峠	408		436 摩磨魔麻埋妹
054	ち		鴇匿得徳涜特督禿篤毒			437 昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾
354	值知地弛恥		独読栃橡凸突椴届鳶苫	410		438 鱒桝亦俣又抹末沫迄侭
355	智池痴稚置致蜘遅馳築		寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	411		439 繭磨万慢満
356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	386	頓呑曇鈍	412	百謬俵彪標氷漂瓢票表	440 漫蔓



U

区点1~	区点4桁目	区点1~		点4桁目		区点1~	区点4桁目		区点1~	×	点4桁	目	
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目			5 7 8	9 3桁目	0 1 2 3 4 5 6	7 8 9	3桁目	0 1 2 3			8 9
	——み——	459	履李梨理			490		爲僥僭僣	526		壜壤		壺壹
440	味未魅巳箕岬密	460	痢 裏 裡	里離	幸律率.	立 491	僮 價 僵 儉 儁 儂 仍	監儕 儔 儚	527	壻壺壽久			
441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠		葎掠 略 劉	流溜耳	充留硫	粒 492	儡難儷儼儻儿刀	[兒兒兔	528	夭夲夸夾	竒 奕	奐奎	奚奘
	t`		隆竜龍侶		舅了亮	僚 493	兢競兩兪兮冀「] 囘 册 冉	529	奢奠奧獎			
441	務		両凌寮料			稜 494	冏胄冓冕「冤元	医冢冩幕	530	奸妁妝	佞侫	妣妲	姆姨
442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘	464	糧良諒遼	量陵台	頁力緑	倫 495) 决冱冲冰况》	间周凉凛	531	姜妍姙姚	娥娟	娑娜	娉娚
	—— <i>&</i> ——	465	厘林淋燐	琳臨車	侖隣 鱗	麟 496	几處凩凭凰山直	函刃刋刔	532	婀婬婉娵	娶婢	婪媚	媼媾
442	冥			る~れ		497	刎刧刪刮刳刹荆	双剄 剋刺	533	嫋嫂媽嫣	嫗嫦	嫩嫖	嫺嫻
443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅		瑠墨涙累		令例冷.	励 498	剞剔剪剴剩剳巢	則剽劍劔	534	嬌嬋嬖嬲		嬶嬾	孃孅
444	免棉綿緬面麺		嶺怜玲礼	, 苓 鈴 詩		麗 499	劒剱劈劑辨		535	孀子孕孚	孛孥	孩孰	孳孵
	——ŧ——		齢暦歴列		製廉恋	隣 500	辦劬劭劼券巠		536	學多孺宀	它宦	宸兔	寇寉
444	摸模茂妄	469	漣煉簾練	聯		501	勣勦飭勠勳勵權	力匆匆	537	寔寐寤實	寢寞		
445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	470	蓮連錬	į		502	甸匍匐匏匕匚匠	1 匯 匱 匳	538	寳尅將專	對尔	尠九	尨尸
446	目			_ろ_		503	[區卆卅世卉]	□ 準 卞 卩	539	尹屁屆屎	屓		
447	紋門匁	470		呂魯村	魯炉賂	路 504	卮夘卻卷厂厖原	1 厦 厥 厮	540	展 屏 孱	屬屮	乢屶	屹岌
	——+>——	471	露労婁廊	弄朗村	数 榔 浪	漏 505	厰ム参簒雙叟曼	曼燮叮叨	541	岑岔妛岫	岻岶	岼岷	峅岾
447	也冶夜爺耶野弥	472	牢狼篭老	聾蝋的	15 六麓		叭叭吁吽呀听	1. 吼 吮 吶	542			嶌峪	崋 崕
448	矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮	473	肋録論			507	吩吝呎咏呵咎呀	太呱呷呰	543	崗嵜崟崛	崑崔		崙崘
449	鑓			-わー		508	咒呻咀呶咄咐叶	包哇咢咸	544	嵌嵒嵎嵋	嵬嵳	嵶嶇	嶄嶂
	—— <i>ф</i> ——	473			E 賄脇		咥咬哄哈咨		545	嶢嶝嶬嶮	嶽隆	嶷嶼	巉巍
449	愉 愈 油 癒		枠鷲亙豆	鰐詫	真蕨 椀	湾 510	咫晒咤咾咼哨		546	巓巒巖巛		巵帋	帚帙
450	諭輸唯佑優勇友宥幽	475	碗腕			511	唔哽哮哭哺哢呀		547	帑帛帶帷			
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由	476				512	售啜啅啖啗唸嗚	灵啝喙喀	548	幟幢幣幇		幺麼	广庠
452	祐裕誘遊邑郵雄融夕	477				513	咯喊喟啻啾喘哨	即單啼喃	549	廁廂廈廐			
		478				514	喻喇喨嗚嗅嗟啁	夏嗜嗤嗔	550	廖廣廝	廚廛		
452	予	479				515	嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗚	車噎器營	551	廬廱廳廰			弉彝
453	余与誉輿預傭幼妖容庸	480	弌丐丕			又 516	嘴嘶嘲嘸噫噤嚊		552	彜弋弑弖	弩弭	弸彁	彈彌
454	揚摇擁曜楊様洋溶熔用	481	乖乘亂」	豫亊釒	多式于.	亞 517	嚀嚊嚠嚔嚏嚥糥	響 嚶 嚴 囂	553	彎弯旦彖	彗彙	彡彭	彳 彷
455	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽			亳亶人		仆 518	嚼囁囃囀囈囎嗕		554	2 往 徂 彿 徊	很徑	徇從	徙徘
456	養慾抑欲沃浴翌翼淀	483	仂仗仞仞		亢佚估	佛 519	囹 囿 囿 圄 圉		555	徠徨徭徼		忤忸	忱忝
	—	484	佝佗佇佶	多侏作	宅佻佩	佰 520		圖嗇圜圦	556	惠忿怡恠		怩怎	
456	羅	485	侑佯來侖	儘視的	矣俎俘	俛 521	圷圸坎圻址坏圢		557	怕怫怦快	惊 恚	恁恪	恷恟
457	螺裸来莱頼雷洛絡落酪		俑俚俐俤		居倔倪	空 522	坿炮垓垠垳垤 均		558	恊恆恍恣		恂恬	恫恙
458	乱卵嵐欄濫藍蘭覧	487	倅伜俶倡	倩倬	卑俯們	倆 523	埔埒埓堊埖埣坝	月堙 堝 塲	559	悁悍惧悃	悚		
	ე				故 偖 偬		堡塢塋塰毀塒墹	置塹 墅 墹	560	悄悛悖	悗悒	悧悋	惡悸
458	利吏	489	傀傚傅個			525	墟墫墺壞墻墸暨	9 壅壓壑	561	惠惓悴忰	悽惆	悵惘	慍愕

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4	4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目 0 1	2 3 4	5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
562	愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱			桾椁棊椈棘	634	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾	670	磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬
563	愍 愎 慇 愾 愨 愧 慊 愿 愼 愬	599 椢 椦	棡椌棍			激灑灣炙炒炯烱炬炸炳	671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺禄
564	愴 愽 慂 慄 慳 慷 慘 慙 慚 慫			椒接棗棣椥		炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥	672	禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉
565	慴惕慥慱慟慝慓慵憙憖	601 棹棠	棯椨椪	椚椣椡棆楹		熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄	673	秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠
566	憇 憬 憔 憚 憊 憑 憫 憮 懌 懊			楾楮椹楴椽		熕 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎	674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穡
567	應懷懈懃懆憺懋罹懍懦			榁楪榲榮槐		燠 燬 燧 燵 燼	675	穢 穩 龝 穰 穹 穽 窈 窗 窕 窘
568	懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈			寨槊槝榻槃	640	燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰	676	窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇
569	戉戍戍戔戛			榕榴槞槨樂	641	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾	677	竊針竏竕竓站竚竝竡竢
570				槧 樅 榱 樞 槭		犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃	678	竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙
571	<u> </u>			樣樓橄樌橲		狆 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏	679	答 笵 笨 笑 筐
572	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿			橦 橈 樸 樢 檐		猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	680	
573	拆擔拈拜拌拊拂拇拋拉		檄檢檣	199 July John John Life		獎漢默獗獪獨獰獸獵獻	681	筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜
574	格拮拱挧挂挈拯拵捐挾			權檸檳檬櫞		獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢	682	
575	捍 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏			櫻欅葉櫺欒		琅瑯號珸琲琺瑕琿瑟瑙	683	(意) (意) (意) (意) (意) (意) (意) (意) (意) (意)
576	掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣			盗欹飲歇歃		瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	684	簇簓篳篷簗簍篶簣簧簪
577	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶					壁瓊瓏瓔珱	685	簟簷簫簽籌籃籔籏籒籐
578	攝搗搨搏摧摯摶摎攪撕			殕殞殤殪殫	650	瓠瓣 瓧 瓧 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸	686	籘 籟 籤 籤 籥 籬 籵 粃 粐 粤
579	撓撥撩撈撼			殼毆毋毓毟		瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞	687	
580	據擒擅擇撻擘擂擱擧			氈氓气氛氤		甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚	688	粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糯
581	舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲			沂 冱沚沁沛		畩 畤 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 畴	689	糲糴糶糺紆
582	擺攀擽攘攜攢攤攣攫攴			泄決泓沽泗		疊疊疊方疚疝疥疣痂疳	690	対 紜 紕 紊 絅 紘 紮 紲 紿
583	欠		沮沱汽			痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙 痔瘍瘙痒症疾疫症	691	
584	敞敝敲數斂斃變斛斟斫			泪洟衍洶洫		痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳	692 693	經綉絛綏絽綛綺綮綣綵
585 586	斷旃旆旁旄旌旒旛旙无 无旱杲昊昃旻杳昵昶昴			洒洌浣涓浤濤涅淹渕渊		瘋傷 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴	694	繼綽綫總綢綯縣綸綟綰 臧緝緤緞緻緲緡縅縊縣
587	元 千 未 天 庆 文 省 叱 昶 卯 易 晏 晄 晉 晁 晞 晝 晤 晧 晨			海 注 准 渕 淋 淬 淞 淌 淨 淒		瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨 癩 癪 癧 癬 癰	695	
588	易安 听 百 兆 昤 宣 暗 咕 辰 晟 哲 晰			产 凇 洞 净 凄 淪 淮 渭 湮 菏	660		696	
589	成 当 咧 非 軍 呎 哩 呾 啄 呎			無 准 消 淫 河 湫 渫 湶 湍 渟		癲	697	標 標 棚 接 糕 楗 揺 楋 棷 絖 播 繚 繹 繪 繩 繼 繻 纃 緕 繽
590	章 進 院 敬 音 曄 瞭 曖 曚 曠 昿 曦 曩 曰			渝 游 溂 溪 溘		远	698	辦
591	世 県 関 塚 順 版 概 義 口 曳 曷 朏 朖 朞 朦 朧 霸 朮 朿			心			699	
592	杂			灌滬滸滾漿		此 的 的 匹 配 具 目 肌 杯 目 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹	700	罅 罌 罍 罎 罐 网 罕 罔 罘
593	枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅		海源 源	准旭川水浆		昨 時 旺 玩 唗 明 阵 音 辛 珀 瞎 瞋 瞑 瞠 瞞 瞰 瞶 瞹 瞿 瞼	701	
594	枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝			潺 潸 澁 澀 潯		暗 暝 咲 暒 吶 邸 唄 ឲ 崔 颐 瞽 瞻 矇 矍 矗 矚 矜 矣 矮 矼	702	西 民 電 早 M 刮 桐 縣 幕 鴨 羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 羲 羹
595	抵 拙 枹 柎 拉 柧 檜 栞 框 栩			潘澎溜濂潦		可 昵 喙 爱 醯 嘀 17 矢 及 U 砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼	703	 両元
596	架 榜 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿		泽			碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔	704	東
597	果 传 传 任 机 併 杆 扫 柄 杆 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴			原序		碾碼磅磊磬	705	
	本141×1/61木1が1だ1時供付	000 /附 /学	!只 /大 /	/河/田/戏/塚/艮	000	別以 別り 石石 石	/00	NO VIT NAT NAT AV ATT HAL HE HE HE



4

区点1~	区点4桁目	区点1~		区点	4桁目	1		区点1~		区点	4桁目			区点1~			区片	[4桁	月		
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2					3桁目	0 1 2					3桁目			3 4				
706	聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽	742	蟯蟲蟠						逅 迹 迺			逞	狄逋	814	馮思						
707	聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬	743	蠑蠖蠕					779	逧 逶 逵					815	駲馬						
708	胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱	744	衄衂衒	衙衞	衢礼	/ 袁	衾袞	780		遑遛				816	驅縣						
709	脛脩脣脯腋	745	衵衽	衲袂	袗衫	旦袮	袙袢	781	遞 遨 遯	遠隙	遲遵	據 i	邁邀	817	驢縣	발 驤	驩屬	屬驪	骭	骰帽	絡髀
710	隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥	746	袍袤袰	袿袱	特有	行裔	裘裙		邊邊邏					818	髏船	聞體	體育	景髟	髢	髣	髦髯
711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤		裝裹褂					783	郛鄂鄒	鄙剛	鄰面	酖	设酣	819	髫髮	《髴	髱目				
712	膣腟腸膩膰膵膾膸膽臀	748	褓襃褞			強襄!	褻褶	784	酥酩醋	配醋	植褶譜	醯胃	醫醯	820	툘	影鬆	鬘	旨鬟	鬢	鬣	門開
713	臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟	749	褸 襌 褝					785	醪醵醴	醺釀	釁和	釋着	筆 釖	821	鬨員	闘	鬮	製鬲	魄	魃	瑰魆
714	臠臧臺臻臾舁春舅與舊	750	襦襤	襭襪	襯褙	剛襷	再覃		釟 釜 釱					822	魎鬼						
715	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘	751	覈覊覓	覘覡	覩兪	規覬:	覯 覲	787	鈕鈑釛	鉗錐	鉉鉤	蛇針	夷鈿	823	鮠魚	自鮴	鯀氵	省 鮹	鯆	鯏魚	烯解
716	艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱	752	覺覽覿	觀觚	觜角	氏解:	觴觸	788	鲍鉐雀	う 鉄 銓	銛鉤	鋏釒	秀銷	824	鯣鯛	見鯤	鯔魚	非鰺	鯲	鯱魚	唸 鰕
717	艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡	753	訃訖訐	缸訛	訝訓	內訶	詰詛	789	鋩 錏 鈉	鍄鈿	1			825	鰔態	皇鰓	鰌魚	春鰈	鰒	鰊魚	滅鰮
718	苣苟苒苴苳苺莓范苻苹	754	詒詆詈	詼詭	詬診	旬誅	誂誄	790	錙錢	錚錄	錺銷	; 錻 釒	段鍠	826	鰛鰓	下 鰤	鰡鯛	神鱇	鰲	鱆魚	漂 鮭
719	苞茆苜茉苙	755	誨誡誑	誥 誦	消記	巫諄	諍諂	791	鍼鍮鋕	鎰鎬	頻鉅	鎹	鏖鏗	827	鱠鯛	豊鱶	鱸見	見見	鳰	鴉月	鳫鳫
720	茵茴茖茲茱荀茹荐荅	756	諚諫諳	諧諤	諱訓	幸諠	諢諷	792	鏨鏥鍱	鏃鍍	鏐鎖	鏤釒	惡鐔	828	鴃鴆	鳥鴻	鴦賃	警 鴣	鴟	鵄鳥	記鴒
721	茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖	757	諞諛謌	謇謚	諡書	要謐	謗謠		鐓鐃鐇					829	鵁鴿						
722	莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉	758	謳鞫謦	滴謾	謨詞	華譌	譏譎	794	鑒鑄鑛	鎌 鎌	鑞鎚	鈩釒	龠鑵	830	我	鳥鵞	鵤涓	鳥鵐	鵙	鵲郭	鳴鶇
723	莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁	759	證諧譛						鑷鑽鍍					831	鶇郫						
724	蒂萇菠菲萍萢萠莽萸蔆	760	誤譬						閔閉閘					832	霧都						
725	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮	761	讓讖讙						閹閩闊					833	鷯鷿						
726	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	762	豐豕豢					798	關單陸	開阳	- 阨 阪	, 阯 🖟	皮陌	834	麋鹭						
727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖	763	貍 貎 貔					799	陏 陋 陷					835	麭厚	重 黌	黎季	占黐	黔	點	點 點
728	蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔	764	貳貮貶					800		涛 陲				836	點黑	黨京	黯循	數 黶	黷	黹	黻黼
729	蓼蕀蕣蕘蕈	765	賻贄贅	贊誓	贏則	き 贐	齎 贓		險隧隱					837	黽鼇	整鼈	皷	喜鼡	鼬	鼾列	筝 齒
730	蕁蘂 蕋 蕕 薀 薤 薈 薑 薊	766	賍贔贖	赧赭	走走	业趁:	趙跂		雋雉雍					838	齔齒				齧	齬	捉齷
731	薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐		趾趺跏						霈霓霎					839	齲齒						
732	藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹		跟跣跼			果踞.	踐踟		霹霽霾					840	剪	損	遙耳	名 凜	熙		
733	蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿	769	蹂踵踰	踴蹊					靤 靦 璺												
734	虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪	770	蹇蹉						靺鞆鞋												
735	蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫	771	蹣蹕蹶						鞴韃韈												
736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	772	躊躓躑						韶韵旗			頷	頂顆								
737	蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿	773	躱躾軅						顏顋顫												
738	蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎	774	軾輊輅					810		顳颪											
739	蝴蝗蝨蝮蝙	775	輌輦輳						飆飩餅												
740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋	776	轆轎轗	轜轢	轣軱	重辜	辟辣		餞餤餅												
741	螽 蟀 蟐 雖 螫 蟄 螳 蟇 蟆 螻	777	辭辯辷	迚迥	迢追	自迯	邇迴	813	饐饋餅	饒饌	饕馗	馘	复馭	J							

おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

4	000	П
	บชร	П

質量	本体: 約98g 電池パック装着時:約115g
連続通話時間※1	約190分(3Gモード) 約210分(GSMモード)
連続待受時間※2	約320時間 (3Gモード) 約260時間 (GSMモード) (クローズポジション時)
デジタルテレビ 連続視聴時間 ^{※3}	約6時間
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約140分 シガーライター充電器:約140分
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約51×108×18.7(最薄部17.6)mm (クローズポジション時、突起部 除く)
最大出力	0.25W(3Gモード) 2.0W(GSMモード)

- ※1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電 池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ※2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電 池パックを装着し、本機をクローズポジショ ンにした状態で通話や操作をせず、電波が正 常に受信できる静止状態から算出した平均的 な計算値です。緊急速報メールを「受信しな い」に設定したときの数値です。
- ※3 デジタルテレビ連続視聴時間とは、充電を満 たした新品の電池パックを装着し、明るさの 設定「2」、音の種類の設定「標準」、横画面視 聴の条件で、別売のマルチイヤホンマイクⅡ (外部接続端子用)を使用し、電池レベル1(電 池残量約10%)を残した計算値です。

- ◆左記の時間は、照明が「明るさ:2 | のとき の数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、 左記の各時間は変動します。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作ら れていますが、画素欠けや常時点灯する画 素がありますので、あらかじめご了承くだ さい。

■ 使田材料

■ 医用物行				
使用箇所	使用材料/表面処理			
キャビネット(画面側、操作 ボタン側、電池パック側)	PA樹脂+GF樹脂/ UV塗装			
電池カバー	PC樹脂+ABS樹脂/ UV塗装			
ヒンジカバー	ABS樹脂/UV塗装			
画面パネル	PC樹脂+PMMA樹脂/ 裏面印刷			
背面画面パネル、カメラパネ ル(赤外線ポート)	アクリル樹脂/ 裏面印刷			
楽ともボタン	PC樹脂/裏面印刷			
辞書ボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、OKボタン、楽ボタン(東ボダン、楽ボバタン、実真ボタン、大写真ボタン、戻るボタン、開始ボタン、戻るボタン、電源/経了ボタン、#ボタン、#ボタン、サルボタン、マコマンの「ケルボタン、マコマンの「ケールボタン」であった。	PC樹脂/UV塗装、印刷			
サイドボタン(表示ボタン)、 外部接続端子キャップ	PC樹脂/UV塗装			

使用箇所	使用材料/表面処理
緊急ブザースイッチ	POM樹脂
USIMトレイ	ステンレス+プラス チック
充電端子 (電池パック接続部分)	ステンレス/金メッキ
ネジ	SWCH16A (鉄/クロムメッキ)

付属品

■ 雷油パック

電圧	3.7V	
使用電池	リチウムイオン電池	
容量	770mAh	
外形サイズ(幅 ×高さ×奥行)	約35.4×46.3×4.6mm (突起部 除く)	
使用材料/表面処理	PC樹脂+ABS樹脂	

■卓上ホルダー			
入力電圧/ 入力電流	DC5.4V/700mA		
出力電圧/ 出力電流	DC5.4V/700mA		
充電温度範囲	5℃~35℃		
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約86×46×57mm		
使用材料/表面処理	ABS樹脂/金メッキ		



共通操作

■文字入力

250件(同じ読みは5件)、 ユーザー辞書登録 単語・30文字、 読み:ひらがな8文字 ダウンロード辞書 5件 貼り付けリスト 10件 消去した文字の復元 最大半角30720文字(30720バイト) 明鏡モバイル国語辞典: 約4万7100語句 ジーニアスモバイル英和辞典: スマートリンク 約4万5700語句 辞書 ジーニアスモバイル和英辞曲:

約490項目 ※本機内では、「家庭の健康事典」と表示されます。

約5万5800語句

家庭の健康べんり事典※:

■電話帳

電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市区町村·番地·付加情報各64文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20 名)、グループ名16文字

■S!電話帳バックアップ

自動再保存	20
同期履歴	10件

電話	
発信履歴	日時順:30件
着信履歴	30件
首声メモ	20件(最長12分)
短縮ダイヤル/	100件

メール

メール						
	受信メール	10Mバイト、 3000件				
メモリ容量	下書きメール	5Mバイト(下書 きメール、送信済				
, colle	送信済みメール	みメール、未送信				
	未送信メール	メール合計で 最大1000件)				
件名(S!メール)	全角256文字(半角512文字)					
本文 (S!メール)	全角約15000文字(半角約30000 文字)					
SMS本文	全角70文字(半角力夕力ナ70文字、 半角英数字160文字)					
自動再送回数	20					
添付ファイル	20ファイル(最大2Mバイト)※					
送信予約	10件					
同報送信	20件					
振り分けフォルダ	20個(1 フォルダあたり振り分け 条件20件)					
迷惑メール	個別迷惑設定	20件				
企 設メール	受信許可リスト	20件				
※活付ファイル巻	(たどの内容にトって				

※添付ファイル数 (容量) は、本文などの内容によって 少なくなることがあります。

インターネット

[
	情報画面全体で300Kバイト			
ダウンロード	プログレッシブダウンロードで			
	10Mバイト			
閲覧履歴	300件			
URL入力履歴	10件			
ブックマーク※/	100件			
画面メモ	1001			
タブ表示	3画面			
インプットメモリ	20件			

※ブックマークは、フォルダと合わせた件数です。

カメラ

■共涌

3.2メガピクセル 有効画素数 白動終了時間 約3分

■静止画撮影モード

ズーム 最大5倍 最大サイズ 1536×2048 写真の大きさ 普通サイズ 480×640 (横×縦ドット) 壁紙サイズ 240×400 保存形式 JPEG形式 保存可能枚数 (本体に何も保 約49枚(最大サイズ) 存されていない とき)の目安 vvmmdd hhmmss ファイル名 (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)

推奨撮影距離 接写撮影10cm



■動画(ビデオ)撮影モード

- 幼白(こ)・3/成がし 「	
ズーム	最大8.7倍
	長時間撮影 43.5×44.4 (Q.C.E.)
ビデオの大きさ	176×144(QCIF)
(横×縦ドット)	メール添付 320×240(QVGA)
	176×144(QCIF)
保存形式	3GP形式
保存可能容量 (1ファイルあ	長時間撮影 約30分※ (メモリカー ド保存時)
たり)の目安	メール添付 2Mバイト/295Kバイト
ファイル名	yymmdd_hhmmss (西暦年下2ケタ+月+日_時+分+秒)
推奨撮影距離	1.5m(明るい場所で)
	QVGAサイズ
止可能サイズ	(長時間撮影時のみ)
※お使いの場所も	p状況、設定内容によって、変動す

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動することがあります。

音楽/動画(ビデオ

対応データ	AACデータ(.mp4/.3gp/. ※サンプリング周波数、ビットの組み合わせによっては きないことがあります。	
「すべての音楽」 最大表示曲数	音楽 着うた [®]	各350曲

便利な機能		
步数計	本日の歩行	歩数:99,999歩 歩行時間: 23時間59分59秒 エクササイズ:71.9Ex 消費カロリー: 9,999.9kcal 移動距離:179.9km 脂肪燃焼量:999.9g
	歩行履歴	過去2年分 時間別履歴: 9,999歩/時間 日別履歴: 99,999歩/日
	累積歩行	累積日数:999日 歩数:99,999,999歩 歩行時間: 99,999時間59分59秒 エクサイズ: 99,999,9Ex 消費カロリー: 9,999,999,9kcal 移動距離: 999,999,9km 間肪燃焼量: 999,999,9g
	1日平均	歩数:99,999歩 歩行時間: 23時間59分59秒 エクササイズ:71.9Ex 消費カロリー: 9,999.9kcal 移動距離:179.9km 脂肪燃焼量:999.9g

カレンダー※	字、内容:12	ル1000件、件名:32文 28文字、場所:16文字、 ト祝日10件
目覚まし	4件、件名97	文字
電卓	999,999,9	99,999
地図	位置メモ	50件
ストップウォッチ		分59.9秒まで 位、ラップタイム4件
タイマー	99分59秒	まで1秒単位
メモ帳	500件(1件	あたり8192文字)
録音	メール添付	1件あたり約20分(メール作成サイズ2Mバイト時)/1件あたり約3分(メール作成サイズ300Kバイト時)
	長時間録音	最長99時間59分59秒
バーコード読み取	JANコード	最大50回
り(連続モード)	QRコード	最大16回

※2012年7月現在の祝日が登録されています。



16

S!アプリ/ブログ/コンテンツ

■S!アプリ

100件 50Mバイト(絵はがき萎材 メモリ容量 写真などのデータとメモリを共有)

■ブログツール

<u> </u>	y			
登録可能ブログ数	5件			
ブログ名	16文字	16文字		
	投稿先メー ルアドレス	128文字		
ブログ設定	投稿 タイトル	32文字		
(メール)	投稿本文	128文字		
	画像サイズ設定	小(320×320以内)、 中(640×640以内)、 大(1024×1024以内)、 そのまま送信		
ブログ設定 (Yahoo!ケー	ブログ投稿 先URL	1024文字		
タイ)	ブログ参照 URL	1024文字		

写真などのデータ

50Mバイト(絵はがき素材、S!アフ メモリ容量 リとメモリを共有)

メモリカード

保存ファイル名 yymmddXX※(西暦年下2ケタ+月 +日+2ケタの英数字)

※コンテンツ・キーは、yymmdd(西暦年下2ケタ+ 月十日)

外部機器接続

■赤外線通信

IrMC1.1 赤外線诵信 通信距離 20cm以内

■ Rhijetooth®

■ Diuetootii •		
通信方式	Bluetooth®標準規格Ver. 2.1	
対応 プロファイル	Headset Profile Hands-Free Profile Dial-Up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile	
出力	Bluetooth® Power Class 2	
通信距離	10m以内	
デバイス検索	16件	
デバイス登録	32件	
デバイス名称	16文字	
プリント	JPEG画像/PNG画像	

ネットワーク

5件、国コード/ネットワークコー ネットワーク ド:3ケタ、名前:半角25文字

参考URL

- ■ソフトバンクモバイルホームページ http://www.softbank.ip
- ■microSDメモリカードの対応情報 http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/108sh/ peripherals.html#prContent (パソコン用) http://shweb.sharp.co.jp/ (携帯雷話用)
- ■S!電話帳バックアップ http://www.softbank.ip/SAB (パソコン用)
- SVG-T

http://shweb.sharp.co.ip/sygt/index_pdc.html (携帯雷話用)

■社団法人デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/

(パソコン用) http://www.dpa.or.ip/1seg/k/ (携帯電話用)



メモリカードの構造と各データの保存場所

メモリカードの構造		造	保存されるデータ/本機で使うときに保存する場所	
		Mail		一括保存したメールのバックアップデータ(受信メール、送信済みメール、下書きメール)
			Bookmarks	一括保存したブックマークのバックアップデータ
			Flash(R)	「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
			Flash(R) Ringtones	「Flash®」フォルダ内にある「 着信音Flash® 」で再生する着信音用のファイル
	TE MYFOLDER		Games and More	S!アプリのデータ
		My Items	Mail Art	「 写真を見る 」フォルダ内にある「 デコレメビクチャ ー」で表示するファイル
			Message Templates	メール「絵はがき素材」で表示するファイル
PRIVATE			Music	「音楽」で再生する音楽
RIVATE			Other Documents	「 その他ファイル 」で表示するファイル
			Pictograms	「写真を見る」フォルダ内にある「マイ絵文字」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
			Pictures	「写真を見る」で表示する画像
			Sounds & Ringtones	「着うた・メロディ」で再生する音楽
			Videos	「ビデオを見る」で再生する動画
		SH_Folder		アプリケーションの管理情報など
		Utility		一括保存したバックアップデータ(電話帳)など
	SHARP	MOBILE		ー括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など

メニュー一覧 メニュー一覧

楽ボタンメニュー			
ボタン	機能名	ページ	
	歩数計を使う	P.10-3	
	カレンダーを見る	P.10-5	
便利	目覚ましを使う	P.10-8	
便利メニュー	電卓を使う	P.10-10	
	番号を交換する	P.14-5	
	地図を見る	P.10-11	
	電話帳を見る	P.3-17	
	発信履歴を見る	P.4-10	
(電話)	着信履歴を見る	P.4-10	
電話メニュー	自分の番号を見る	P.2-5	
	留守番電話を聞く	P.4-14	
	電話帳に追加する	P.3-15	
	受信メールを見る	P.5-13	
X-JL)	送信メールを見る	P.5-13	
	文章のみ送る	P.5-4	
メールメニュー	写真を送る	P.5-5	
	音声を送る	P.5-6	
	SMSを送る	P.5-7	
_	写真を撮る	P.8-4	
	写真を見る	P.13-3	
写真	壁紙用写真を撮る	P.8-8	
写真メニュー	ビデオを撮る	P.8-5	
	ビデオを見る	P.13-3	
	写真を送る	P.5-5	

メインメニュー				
電話機能				
機能	能名	ページ		
電話帳を見る		P.3-17		
発信履歴を見る		P.4-10		
着信履歴を見る		P.4-10		
自分の番号やアドレ	スを見る	P.2-5		
留守番電話を聞く	センターの留守録を聞く	P.4-14		
田寸田电品を闻く	簡易留守録を聞く	P.4-6		
電話帳に追加する		P.3-15		
S!電話帳バックアッ プを使う	電話帳を最新の状態 にする	P.3-22		
ノではノ	バックアップを設定する	P.3-22		
短縮ダイヤルを使っ	て電話する	P.4-9		

機能	能名	ページ
	通話中の雑音を抑制 する	P.4-21
	留守番・転送電話の 設定	P.4-13
	簡易留守録の自動応 答設定	P.4-6
	電話帳グループの設定	P.3-16
電話の設定をする	発信者番号の通知を 設定	P.4-20
	割込通話サービスの 設定	P.4-19
	国際電話に関する設定	P.4-15
	イヤホン使用時の設定	P.4-17
	通話時間とデータ通 信の明細	P.4-10
	電話帳の登録方法を 変える	P.3-16
	登録件数の確認と 内容の削除	P.3-27
	電話帳の切替	P.3-16
未確認のお知らせを見る		P.1-8



■電話の設定をする: 留守番・転送電話の設定

機能名	ページ
留守番電話の設定	P.4-14
転送電話の設定	P.4-13
留守番/転送電話の機能を停止	P.4-14
設定の確認	P.4-19

■電話の設定をする: 簡易留守録の自動応答設定

機能名	ページ
通常モード	P.4-6
マナーモード	P.4-6
オリジナルモード	P.4-6
応答時間の設定	P.4-6

■電話の設定をする: 国際電話に関する設定

機能名	ページ
国番号を一覧で表示	P.4-16
海外発信アシスト機能	P.4-15
国際コードの変更	P.4-15

■電話の設定をする: 通話時間とデータ通信の明細

機能名	ページ
通話時間明細	P.4-10
データ通信明細	P.4-10

メール機能

* **		
機能名		ページ
受信メールを見る		P.5-13
送信メールを見る		P.5-13
メールを送る		P.5-6
下書きメールを見る		P.5-24
未送信のメールを見	ర	P.5-24
新着メールを問合せ	て受信する	P.5-21
	未受信メールの操作	P.5-21
	メールアドレスの 確認と変更	P.5-3
	迷惑メールを振り分ける	P.5-15
メールの各種設定を	一覧表示の形式	P.5-25
する	メール自動削除の設定	P.5-26
	S!メールとSMSの 設定	P.5-8
	メールグループの設定	P.5-17
	メールのメモリ使用 量の確認	P.5-25

■メールを送る

機能	能名	ページ
文章のみ送る		P.5-4
	写真を送る	P.5-5
	声を録音して送る	P.5-5 P.5-6 P.5-6
いろいろなメールを 送る	定型文を使って メールを送る	P.5-6
	絵はがき風のメール を送る	P.5-6
SMSを送る		P.5-7

■メールの各種設定をする: S!メールとSMSの設定

機能名	ページ
S!メール受信方法の設定	P.5-12
メールの作り方を変える	P.5-8
返信時の引用	P.5-23
作成するメールの最大サイズ	P.5-19
添付する画像の最大サイズ	P.5-19
SMSを作成するときの文字コード	P.5-19
新着メールの表示方法を変える	P.5-21

楽音や真罕

機能名		ページ	
写真を撮る		P.8-4	
壁紙用の写真を撮る		P.8-8	
ビデオを撮る		P.8-5	
•	写真を見る	P.13-3	
	絵はがき素材	P.13-2	
	着うた・メロディ	P.10-18	
	S!アプリ	P.13-2	
写真・ビデオ・音楽 などの確認	音楽	P.13-2	
なこなり時間	ビデオを見る	P.13-3	
	Flash [®]	P.13-2	
	その他ファイル	P.13-2	
	使用容量確認	P.13-2	
フレーム付きの写真	を撮る	P.8-8	
	バーコードを読み取る	P.10-20	
カメラ便利機能	総はがき素材 P.13 着うた・メロディ P.10 S!アプリ P.13 音楽 P.13 ビデオを見る P.13 Flash® P.13 その他ファイル P.13 使用容量確認 P.13 ブーコードを読み取る P.10 ラクラク瞬漢ルーペ P.10 を使う A.10 名刺を読み取る P.10 音楽をして、P.10	P.10-21	
ハク ノビ州(成形	名刺を読み取る	P.10-22	
		P.10-30	



■写真を撮る

●静止画撮影画面で (蜂)を押すと、次の項目が表示されます。

200121000	
機能名	ジペ
ビデオを撮る	P.8-4
撮影方法で選ぶ	P.8-7
すぐ撮り	P.8-8
拡大鏡	P.10-19
写真の大きさ	P.8-9
明るさ調整	P.8-9
セルフタイマー	P.8-7
保存の設定	P.8-9
写真を見る	P.8-6

■写真を撮る:撮影方法で選ぶ

機能名		ページ
フレーム付き撮影		P.8-8
連写撮影		P.8-7
シーンを選ぶ		P.8-8
	バーコードを読み取る	P.10-20
読み取り	ラクラク瞬漢ルーペ を使う	P.10-21
	名刺を読み取る	P.10-22

便利な機能

IX-1-3-G-IXEBE			
機能	機能名		
ボタンの働きとマー	クの意味	P.2-5	
歩数計を使う		P.10-3	
カレンダーを見る		P.10-5	
目覚ましを使う		P.10-8	
電卓を使う		P.10-10	
	自分の番号を送る	P.14-5	
	相手の番号を受ける	P.14-5	
番号やアドレスを 交換する	相手に送る内容を 選択する	P.14-5	
	自分の電話番号と アドレスを確認	P.14-5	
	現在地付近の地図を 読み込む	P.10-12	
	地図アプリを起動する	P.10-12	
地図を見る	位置ナビを使う		
	その他の機能	P.10-11	
	詳しい設定	P.10-11	
データのやりとりを	する	P.14-3	
ストップウォッチを使う		P.10-14	
タイマーを使う 時報を設定する		P.10-15	
		P.10-16	
辞書を使う	•	P.3-12	
メモ帳を使う	•	P.10-17	
拡大鏡を使う		P.10-19	
声を録音する		P.10-18	

■データのやりとりをする

機能名 ページ		
赤外線On/Off		P.14-3
赤外線で通信する	一括データ送信	P.14-3
	Bluetooth On/Off	P.14-7
	接続するデバイスを 登録する	P.14-7
	登録済のデバイスと 接続する	P.14-8
Bluetoothを	一括データ送信	P.14-9
利用する Bluetooth対応 腕時計連携設定 このケータイの情報 を設定する	P.14-12	
		P.14-11
	このケータイの情報 を確認する	P.14-11
USBケーブルで	パソコンからメモリ カードを操作する	P.14-10
パソコンと接続する	パソコンからUSB充 電を行う	P.1-6
メモリカードを使う カードの初期化 ド		P.13-9
	カードの初期化	P.13-6
	P.13-2	



楽しい機能

機能名	ページ
テレビを見る	P.7-5
Yahoo!ケータイを使う	P.6-3
音楽を聴く	P.9-4
ビデオを見る	P.9-5
S!アプリを使う	P.11-2
ブログに簡単に登録する	P.11-3
無料コンテンツを使う	P.11-5
S!コンテンツストアを見る	P.11-5

■テレビを見る

機能名		ページ
番組を見る		P.7-5
	視聴画面を切替える	P.7-8
	イヤホンを挿した ときの出力先	P.7-8
テレビの設定	オーディオの出力先 を切替える	P.7-8
	テレビの終了/継続 を設定する	P.7-5

■Yahoo!ケータイを使う

機能名		ページ
Yahoo!ケータイ		P.6-3
メニューリストに接	続する	P.6-3
ブックマークを開く		P.6-7
画面メモを見る		P.6-7
過去に見たホームページの一覧		P.6-3
文字サイズを設定する		P.6-8
URLを入力する		P.6-3
詳しい設定	セキュリティの設定 を行う	P.6-8
	一時的な情報を消去 する	P.6-8
	ブラウザの設定を 初期化する	P.6-9
	ブラウザを購入時の 状態にする	P.6-9

■音楽を聴く

機能名		ページ	
前回の続きから聴く		P.9-7	
再生リストを選んで聴く		P.9-4	
楽曲をインターネットで探す		P.9-3	
再生の設定	音響効果	P.9-7	
	繰り返しの方法	P.9-7	
	音の出力先選択	P.9-7	

■ビデオを見る

機能名		ページ
前回の続きから見る		P.9-7
再生リストを選んで見る		P.9-5
ビデオをインターネットで探す		P.9-3
再生の設定	繰り返しの方法	P.9-7
	表示サイズ	P.9-7
	音響効果	P.9-7
	音の出力先選択	P.9-7

■S!アプリを使う

機能名	ジページ
S!アプリ一覧	P.11-2
S!アプリの設定	P.11-6
お知らせ	P.11-7

安心機能

機能名	ページ
位置ナビを使う	P.10-13
緊急ブザーを設定する	P.12-2
読んだよメールを送る	P.12-3
元気だよメールを送る	P.12-4
緊急速報メールを見る	P.12-5

設定

IX.AL		
機能	能名	ページ
マナーモードの設定		P.2-6
待受画面の設定	壁紙を変更する	P.3-3
行文画面(7放)	待受画面の表示	P.15-3
照明の時間と明るさ	の設定	P.15-3
文字サイズの設定		P.15-3
メインメニューの表	示形式	P.2-3
画面配色の変更		P.15-3
ミニ電池の表示		P.15-3
背面表示の設定		P.15-3
操作ボタンの照明		P.15-3
電話着信時の設定		P.3-4
メール着信時の設定		P.3-4
待ちうたの設定		P.3-5
着信お知らせ機能		P.4-14
効果音の設定		P.15-4
その他お知らせ	不在着信のお知らせ ランプ	P.15-4
ランプの設定	メール着信のお知ら せランプ	P.15-4
	日付・時刻の設定	P.15-2
	日時の自動補正	P.15-2
	時刻の表示形式	P.15-2
	祝日の設定	P.10-24
時計の設定	自動世界時計	P.15-2
P-JB1 V/BX.AC	世界時計を手動で 設定する	P.15-2
	時差の時間帯を設定 する	P.15-2
	サマータイムの設定	P.15-2
かな漢字変換の単語を追加		P.3-11

1010 1	N. 47	.0 ."
機用	能名	ページ
セキュリティ設定	PIN認証の設定	P.12-7
	キー操作ロック	P.12-7
	履歴の使用禁止	P.12-8
	制御中の機能を確認 する	P.12-9
	暗証番号の変更	P.1-12
	管理者暗証番号の変更	P.1-13
	ケータイの利用制限 を設定する	P.12-8
	ネットワークの選択	P.15-5
	電波が強い基地局に 再接続する	P.15-6
	電波を停止する	P.2-4
ネットワークの設定	ネットワークを自動 で調整する	P.15-6
	3G/GSMの選択	P.15-6
	ネットワークの状態	P.15-6
	ソフトウェアの更新	P.16-7
	技術基準適合証明	P.15-6
初期化	本体の設定を初期化 する	P.15-7
	すべてを購入時の状態に戻す	P.15-7

索引

英数字
3G/GSM
あ
アフターサービス 16-36 暗証番号 1-12 安心遠隔ロック 12-7 安心機能 12-2 安全上のご注意 viii インターネット 6-2 インターネットのしくみ 6-8 オープンボジション 1-2 お買い上げ時の状態に戻す 15-7

お知らせランプ1	-2、1-9、4-3、5-10
設定	15-4
お手入れ	
本機の洗いかた	16-8
水抜きのしかた	16-8
お問い合わせ先	16-37
お願いとご注意	xiv
オプションサービス	4-13, 4-19
音楽	
音楽再生	9-4, 9-7
音楽ダウンロード	9-3
音楽取り込み	
音声電話	4-4、4-15、4-16
音声電話を受ける	4-4
音声電話をかける	4-4
国際電話をかける	4-4
→1	
か	
ル 外部接続端子	1-2
外部接続端子 拡大鏡	10-19
外部接続端子	10-19
外部接続端子 拡大鏡	10-19 1-2
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認	10-19 1-2 8-6 8-6
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認	10-19 1-2 8-6 8-6
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認	10-19 1-2 8-6 8-6
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認 動画(ビデオ)確認	10-191-28-68-68-63-3
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認 動画(ビデオ)確認 壁紙 乗	
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認 動画(ビデオ)確認 壁紙 カメラ	
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 野止画確認 動画(ビデオ)確認 壁紙 カメラ 画面 画面の見かた お知らせ	
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認 動画(ビデオ)確認 壁紙 カメラ 画面 画面の見かた お知らせ 音楽再生画面	
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認 動画(ビデオ)確認 壁紙 カメラ 画面 画面の見かた お知らせ 音楽再生画面 自動消灯	
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認 動画(ビデオ)確認 壁紙 カメラ 画面の見かた お知らせ 音楽再生画面 自動消灯 静止画撮影画面	
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認 動画(ビデオ)確認 壁紙 カメラ 画面の見かた お知らせ 音楽再生画面 自動消灯 静止画撮影画面 ソフトキー	10-19 1-2 8-6 8-6 8-6 3-3 1-2, 8-2 1-8 9-4 1-8 8-3 8-3 1-8
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 動画(ビデオ)確認 壁紙 カメラ 画面の見かた お知らせ 音楽再生画面 自動消灯 静止画撮影画面 ソフトキー 動画(ビデオ)再生画面	10-19 1-2 8-6 8-6 8-6 3-3 1-2,8-2 1-2 1-8 1-8 9-4 1-8 8-3 1-8 9-5
外部接続端子 拡大鏡 各部の名称 画像確認 静止画確認 動面(ビデオ)確認 壁紙 カメラ 画面 画面の見かた お知らせ 音楽再生画面 自動消灯影画面 ソフトキー 動画(ビデオ) 再生画面 動画(ビデオ) 撮影画面	10-19 1-2 8-6 8-6 8-6 3-3 1-2,8-2 1-2 1-8 1-8 9-4 1-8 8-3 1-8 9-5

待受画面	
メッセージ画面	
リスト画面	
画面配色	15-
画面表示設定	
画面メモ	
カレンダー	
カレンダー表示	
予定確認	
予定削除	
予定登録	
簡易留守録	4-:
管理者用暗証番号 キー操作ロック	1-1.
ナー操作ロック 技術基準適合証明	
機能の探しかた	
機能別仕様	
S!アプリ/ブログ/コンテンツ	16-2
インターネット	16-2
音楽/動画(ビデオ)	
外部機器接続	
カメラ	
共通操作	
写真などのデータ	
電話	
ネットワーク	16-2
便利な機能	
メール	16-2
メモリカード	16-2
機能別利用制限	
緊急地震速報	
緊急速報メール	
緊急通報(110、119、118)発信	
緊急ブザー	12-2、12-1
緊急ブザーを鳴らす	
緊急連絡先登録	12-:

充電端子	1-2
受話口	1-2
仕様	16-19
使用材料	
情報画面の操作6-5、	
スクロール(隠れている部分を表示する)	6-5
タブ(複数の画面を切り替えて見る).	
フレーム(分割画面を切り替える)	
ボタン利用	
メニュー選択	6-6
文字入力	6-6
照明	15-3
 明るさの設定	15-3
画面の照明1	I-8、15-3
操作ボタンの照明	
点灯時間の設定	
初期化	
振動	3-5
ストップウォッチ	10-14
ストラップ取り付け穴	1-2
スピーカー	1-2
スマートリンク辞書3-	12、3-24
スライド壁紙	
スロートーク	4-5
静止画撮影	
メールで送る	
世界対応ケータイ	
赤外線通信	14-2
データ受信(赤外線通信)	14-3
データ送信(赤外線通信)	
認証コード	14-2
赤外線ポート	1-2
セキュリティ	
セキュリティ設定1-12、4-	11, 12-7
操作方法確認	2-5
操作用暗証番号	
送信予約	
送話口	
ソフトウェア更新	

タイマ ー	10-15
タイマー ダウンロード辞書	3-11
ファンロー・ pr	2-2
タブ 端子キャップ	1_2
豆縮ダイヤル	
地図	10-11 10-27
也図 位置情報提供	10-13
位置ナビ	10-13
位置/ こ	
位置履歴確認	10-12
現在地確認	
地図アプリ	
- 過過デック 首信音変更	3-4
6 信	4-12. 4-18
音	
音信中の電話を拒否	
音信中の電話を保留 音信中の電話を保留	Δ-15
客作権等について	yviii
番信用内蔵アンテナ	
通話時間確認	
データ確認	
データ通信量確認	4-10
データ保存場所	13-2, 16-23
テレビ視聴	7-5
画面拡大	
チャンネル設定	
データ放送利用	
番組情報取得	
表示/音/字幕設定	7-8
テレビ電話(TVコール)	4-7, 4-17
テレビ電話を受ける	
テレビ電話をかける	
テレビ(ワンセグ)	7-2
イヤホン/スピーカー切り替	きえ7-8
おやすみタイマー	7-6
データ放送設定	
////	

資料

付

16

7-9
7-8
1-7
4-13
10-27
1-2
4、16-5
16-6
2-4
4-2
15-4
15-4
15-4
15-4
15-4
-4、3-5
4、3-25
3-16
5、3-25
7、3-26
14-5
9-2
-5, 9-7
-5, 8-9
8-5
9-3
8-7
8-8
8-8
8-8
8-7
8-8
8-7
15-2
7-3

ネット辞書 ネットワーク自動調整 ネットワークの設定 ノイズキャンセラー	1-7、15-6 15-5
は	
ドーコード読み取り	
	11-3、11-8 11-4
ブログ投稿 ブログ登録	11-4
プログレッシブダウンロー	11-3 K 6-4 9-2
便利な機能 防水/防じん性能について	xvi
防水/防じん性能を維持	

本機のお手入れ	16-8
ポジション	1-2
保証書	16-36
歩数計	
身体情報設定	
歩行状況確認	
歩数計Off	10-3
目標設定	
保存・読込み	
ボタンのはたらき	
本書の構成	
本書の見かた	
本書の先がた	IV
ま	
マークの見かた	1-10
画面の見かた	1-10
背面画面の見かた	1_11
待受画面	1_3 1_7 1_8
待受画面設定	2-2 15-3
壁紙設定	
時計/カレンダー表示	15_3
楽ともボタン表示	15-3
待ちうた[®]	2 5 2 22
マナーモード	2 1 2 6
まるごと音声パネル	1 7
よること目中ハイル	15.2
ミニ電池無料コンテンツ	11 5
無科コンテンク 名刺読み取り	10 22 10 22
迷惑メール	5-14
迷惑メール申告	5-22
迷惑メール振り分け	
メインメニュー	
メール	5-2
メールアドレス	5-3
メールアドレス登録	
メールアドレス変更	
メール管理	5-13, 5-24



索引

メールグループ5-17、	5-28
メール受信5-10、	5-21
メール受信方法	5-12
メール送信5-4、	
SMS送信	
いろいろな方法で送信	5-6
写真送信	5-5
文章だけ送信	
メール着信設定	
着信時のお知らせランプ	
着信時の音量 着信時の動作(音、振動など)3-4	. 15-4
着信時の動作(音、振動など) 3-4	1、3-5
メール振り分け5-15、	
メール返信5-11、	
メール保護	
メール利用5-13、	
目覚まし10-8、1	
目覚まし解除	
目覚まし設定	
メニュー一覧1	
安心機能1	
写真や音楽1	
設定1	
楽しい機能1	
電話機能	
便利な機能1 メール機能1	
メール機能1 楽ボタンメニュー1	
メモ帳10-17、1	
メモ帳確認	
メモ帳削除	
メモ帳登録	
メモリカード	
初期化する	
データ確認	
取り付ける/取り外す	
メモリカードの構造と各データの保存場所 1	
目次	
口//	VI

文字サイズ	
文字入力	
1 文字変換	
絵文字入力	
顔文字入力	
カタカナ入力	
カナ英数字変換	
漢字入力	
簡単アドレス入力	
記号入力	
辞書連携	
ひらがな入力	
マイ絵文字入力	
文字入力モード	3-6
文字入力用ボタン一覧	16-11
文字編集 移動/複写(切り取り/コピ	3-10
消去/修正	3-10
や	
	2 11
ユーザー辞書	3-11
ユーザー辞書	3-11 714-10
ユーザー辞書 ユーティリティーソフトウェブ 読んだよメール	3-11 714-10 12-3、12-10
ユーザー辞書	3-11 714-10 12-3、12-10
読んだよメール ら	12-3、12-10
読んだよメール ら 楽ともボタン	
読んだよメール	3-18
読んだよメール	3-18
読んだよメール	

録音 音声再生 音声録音	10-18
わ	
割込通話サービスワンセグ(テレビ)	

目的別	
インターネットに接続する	
Yahoo!ケータイ	6-3
URLを入力して	6-3
閲覧履歴から	
ブックマークを利用する	
メインメニューから	
音楽再生中	
動画(ビデオ)再生中	
バーコード読み取り結果から	
メール本文の情報から	5-22
閲覧する	
Yahoo!ケータイ	
ブログ	11-4
外出先で使う	
緊急ブザー	
写真を撮る	
地図	
ビデオを撮る	
歩数計	10-3
解除する(停止する)	46.5
PINロック	16-2
キー操作ロック	
機能別利用制限 緊急ブザー	
系急フリー	
日勤休仔設た(3!电站版バックアップ). 時報	
スロートーク	
短縮ダイヤル4	
転送電話	
電波	
毛派 発着信規制サービス	Δ-2C
マナーモード	2-4
メール保護	
目覚まし	
履歴使用禁止	
留守番電話	

確認する(見る)
以前送受信したメール5-13
位置メモ 10-12
現在地 10-12
撮影した画像8-6
辞書の詳細 3-12
自分の電話番号 2-6
写真・ビデオ・音楽などのファイル 13-3
新着メール
新着メール5-10、5-21 ソフトウェア更新結果16-7
短縮ダイヤルの操作方法
通話時間 4-10
データ通信量4-10
テレビ(ワンセグ)
電話帳
ネットワークの状態
発着信履歴4-10
步行状況 10-4
ボタンの働きとマークの意味 2-5
未確認のお知らせ1-8
メールの操作方法5-13
メモ帳10-17
メモリカード内のデータ
メモリの使用状況
文字入力の操作 3-6
予定(カレンダー)10-6
読み取ったバーコード 10-30
利用規制の状況 12-9
壁紙を設定する
壁紙用写真を撮る
芝定から
バーコード読み取り結果から 10-31
行ーコート記の取り相来がら
音楽/動画(ビデオ)
カレンダー
電話帳 3-27
Tァイル/フォルダ 13-4、13-11
ブックマーク6-11
メール5-13、5-24

拒否する
かかってきている電話を4-16、4-17
公衆電話からの着信4-12
指定した電話番号からの着信4-12
通知不可電話からの着信4-12
電話帳未登録の相手からの着信 4-12
非通知の相手からの着信4-12
禁止/制限する
PIN認証12-7
安心遠隔ロック12-7
位置情報測位10-27
キー操作ロック12-7
機能の使用 12-8
ケータイ機能制御12-9
発信4-11
履歴使用 12-8
検索する(調べる)
Bluetooth [®] 機器 14-7
再生する音楽9-4
再生する動画(ビデオ)9-5
情報画面内の文字列(インターネット) 6-9
スマートリンク辞書3-12
電話帳3-17
ネット辞書3-13
メモ帳10-29
予定(カレンダー)10-26
ラクラク瞬漢ルーペ10-21
購入時の状態に戻す(リセットする)
S!アプリ11-7
インターネット6-9
自分の電話番号2-6
すべてを購入時の状態に戻す15-7
設定内容や登録内容15-7
通話時間 4-10
データ通信量4-10
発着信履歴4-18
歩数計 10-4、10-23



充電する		
ACアダフ	プタで	1-5
シガーラ	イター充電器で	1-6
卓トホル	ダーで	1-4
	と接続して	1-6
	ナーマット)する	
メモリカ	一ド	13-6
ダウンロー		
	画(ビデオ)	
コンテン	ツ	11-5
ダウンロ	- -ド辞書	3-11
	テンツ	11-5
着信音を変		
電話		3-4
電話帳で	グループ別に設定	3-16
	個別に設定	
_メール	 りとりをする	3-4
	th®	
亦外級理	信14-2	. 14-3
電話番号	 交換(赤外線通信)	14-5
	接続 z	14-10
電話をかけ		
	から	
短細タイ	ヤルで相手に(カレンダーから)	4-9
誕生ロの	仙子に(ガレンダーから)	. 10-7
目に限定 ニレジョ	から 話(TVコール)	4-17
电耐顺力	らを入力して	/ ا -د ۱ ـ ۱
ボーコー	だ読み取り結果から	10-21
7、 コ 発信居麻	から	/I_17
オール木	がら 文の内容から	4- 17
	タンから	
未しりハ	J / 13 · J	4-0

登録する	
暗証番号	1-12, 1-13
位置情報	10-12
画面メモ	6-7
カレンダー	10-5
緊急連絡先	12-2
元気だよメール	12-4
短縮ダイヤル	
着信拒否電話番号	4-18
電話帳	3-15
位置メモ/位置履歴から	10-28
受信メールから	5-22
新規登録	3-15
赤外線通信	14-5
通話後の確認画面から	
バーコード読み取り結果から	10-30
発着信履歴から	4-17
名刺読み取り結果から	
メール本文の情報から	
バーコード読み取り結果	
発信先許可電話番号	
ブックマーク	
ブログ	
名刺読み取り結果	
メールアドレス	
メールグループ	
メモ帳	
ユーザー辞書	
読んだよメール	
楽ともボタン	3-18
時計/目覚ましとして使う	
時報	
目覚まし	10-8
取り付ける/取り外す	
USIMカード	
電池パック	16-5

メモリカード13-5

16-34

6	

変更する	
PIN認証コード	12-10
管理者用暗証番号	
操作用暗証番号	
メールアドレス	
保存する	
撮影した静止画	8-4
撮影した動画(ビデオ)	8-5
受信メールの添付ファイル	5-22
情報画面内のファイル	
電話帳	
本機のデーター括保存(バックアップ)	. 13-8. 13-9
メール(下書きとして)	
録音した音声	
待受画面に表示する	
S!アプリ	11-6
壁紙	
時計/カレンダー	
楽ともボタン	
メールに添付/貼付する	
URL	6-10
URL 現在地	
URL 現在地	10-27
URL 現在地 写真(保存してある画像)	10-27 5-5
URL 現在地	10-27 5-5 8-4
URL 現在地 写真(保存してある画像) 動画(ビデオ)	10-27 5-5 8-4 8-5
URL 現在地 写真(保存してある画像) 静止画 動画(ビデオ) バーコード読み取り結果	10-27 5-5 8-4 8-5 10-31
URL 現在地 写真(保存してある画像) 静止画 動の(ビデオ) パーコード読み取り結果 名刺読み取り結果	10-27 5-5 8-4 8-5 10-31
URL 現在地 写真(保存してある画像) 静止画 動画(ビデオ) バーコード読み取り結果	10-27 5-5 8-4 8-5 10-31 10-29
URL 現在地 写真(保存してある画像) 静止画 動画(ビデオ) パーコード読み取り結果 名刺読み取り結果 メモ帳 録音した音声	10-27 5-5 8-4 8-5 10-31 10-29
URL 現在地 写真(保存してある画像)	10-27 5-5 8-4 10-31 10-32 10-29 5-6、10-29
URL 現在地	
URL 現在地	
URL 現在地 写真(保存してある画像) 静山画 動画(ビデオ) バーコード読み取り結果 名刺読み取り結果 メモ帳 メモ帳 メールを作成/送信する SMSを送信する	
URL 現在地 写真(保存してある画像)	
URL 現在地 写真(保存してある画像)	
URL 現在地	
URL 現在地	
URL 現在地	

定型文を利用する	5-6
電話帳から	3-26
発着信履歴から	4-17
フィーリングメール	5-8, 5-20
文章だけを送信する	5-4
返信する	5-11, 5-23
未送信のメール	5-24
メール本文の情報から	5-22
楽デコ	5-20
楽ともボタンから	5-9
録音した音声を送る	5-6
売み取る	
·····································	10-21
バーコード	10-20
名刺	10-22
山水」	10 22



保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(**②** P.16-9) 該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(**②** P.16-37) にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「**取扱店**」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(で*****P.16-37) までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の 最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話など の機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられ た損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。
- なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/音楽/静止画/動画など)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) 一般電話から © 0800-919-0157 (無料)

紛失·故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料) 一般電話から @0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380(有料)	東海地域	052-388-2002(有料)
関西地域	06-7669-0180(有料)	中国・四国・九州・ 沖縄地域	092-687-0010(有料)

■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

SoftBank 108SH 取扱説明書

2012年10月 第2版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: SoftBank 108SH 製造元: シャープ株式会社

SoftBank 108SH User Guide 取扱説明書



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・汚電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機・電池・汚電器はリサイクルするためご返却できません。 ※ブライパンー・保護の為・電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。